Solar-Log™



DE Benutzerhandbuch

Solar-Log™

Herausgeber:

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Deutschland

Tel. +49 (0)7428 / 9418-200
Fax +49 (0)7428 / 9418-280

E-Mail: info@solar-log.com

Technischer Support:
Endkunden und nicht geschulte Installateure
Tel.: 0900 1737564*

Installationsprobleme bei geschulten Installateuren und Solar-Log™ Partnern
Tel.: +49 7428 9418-660

Service und Planungsanfragen
Tel.: +49 7428 9418-660

Internationaler Support für Länder ohne Länderpartner
Tel.: +49 7428 9418-640

E-Mail: support@solar-log.com

*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise 7
1.1 Erfoderliche Schritte für die genaue Überwachung Ihrer PV-Anlage mit dem Solar-Log™ 7

2 Bedienung mit dem Webbrowser im eigenen Netzwerk 8
2.1 Voraussetzungen 8
2.2 Übersicht 9
2.2.1 Navigation allgemein 9
2.3 Startseite aufrufen 13
2.4 Ertragsdaten abrufen 15
2.4.1 Momentanwerte 15
2.4.2 Energiefluss 16
2.4.3 Tabelle 17
2.5 Erzeugung 18
2.5.1 Tagesansicht 19
2.5.2 Monats-Ansicht 21
2.5.3 Jahres-Ansicht 23
2.5.4 Gesamt-Ansicht 24
2.6 Verbrauch 25
2.7 Bilanz 31
2.7.1 Tages-Bilanz 33
2.7.2 Monats-Bilanz 34
2.7.3 Jahres-Bilanz 35
2.7.4 Gesamt-Bilanz 36
2.8 Finanzen 37
2.9 Sensor 39
2.10 Systeminfo 40
2.11 Diagnose-Werte abrufen 41
2.11.1 Wechselrichter-Diagnose 41
2.12 Batterie-Diagnose 45
2.12.1 Ereignisprotokoll abrufen 50
2.12.2 Meldungen abrufen 51
2.12.3 Einspeisemanagement aufrufen 53
2.12.4 SCB Monitor aufrufen (nur Solar-Log 2000) 62
2.12.5 Komponenten aufrufen 63
2.12.6 Smart-Home 66
2.12.7 CSV-Export aufrufen 71
2.12.8 Support aufrufen 72

3 Benachrichtigungen 74
3.1 Ertragsmail 74
3.1.1 Erklärung der einzelnen E-Mail-Funktionen 76

3.2 Leistungsüberwachung ... 79
3.2.1 Meldung aus der Leistungsüberwachung ... 81
3.2.2 Berechnung und Erklärung der Meldung ... 83

4 Bedienung mit dem Touchscreen bei Solar-Log 1200 und 2000 ... 84
4.1 Navigieren auf dem Touchscreen ... 84
4.2 Dashboard aufrufen ... 86
4.3 Energiebilanz aufrufen ... 86
4.4 Prognose aufrufen ... 88
4.5 Leistungsverlauf aufrufen ... 89
4.6 Umweltbilanz aufrufen ... 89
4.7 USB-Menü aufrufen ... 91

5 Bedienung am Display bei Solar-Log 500 und 1000 ... 93
5.1 Display Solar-Log 500 ... 93
5.2 Display Solar-Log 1000 ... 93
5.3 So navigieren Sie auf dem Touchscreen ... 94
5.4 Ertragsdaten abrufen ... 95
5.4.1 So navigieren Sie in den Übersichten ... 95
5.4.2 Was die Werte der Übersichten bedeuten ... 96
5.4.3 Tagesgrafik ... 97
5.4.4 Monatsgrafik ... 98
5.4.5 Jahresgrafik ... 99
5.4.6 Gesamtgrafik ... 100
5.4.7 Großdisplay ... 101
5.4.8 Strombilanz ... 102
5.5 Diagnose abrufen ... 103
5.5.1 Meldungen abrufen ... 103
5.5.2 Wechselrichter-Ereignisse anzeigen lassen ... 104
5.5.3 Alarmmeldungen bearbeiten ... 105
5.5.4 Den Eigenstromverbrauch optimieren ... 105
5.6 Datenübertragung mit USB benutzen ... 106
5.6.1 Datensicherung durchführen ... 106
5.7 Einstellungen im Konfigurationsmenü ändern ... 109

6 Pac-Korrekturfaktor ... 110
6.1 Berechnung des Pac-Korrekturfaktors ... 110

7 Solar-Log WEB benutzen ... 112
7.1 Bei Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ registrieren ... 112
7.2 Anlagendaten abrufen ... 115
7.3 Ertragsdaten abrufen ... 119
7.3.1 So navigieren Sie in den Übersichten ... 119

7.3.2 Was die Werte der Übersichten bedeuten 119
7.3.3 Tagesübersicht 120
7.3.4 Monatsübersicht 121
7.3.5 Jahresübersicht 122
7.3.6 Gesamtübersicht 123
7.3.7 Ereignisprotokoll abrufen und filtern 124

8 Reinigung und Pflege 126
8.1 Reinigungshinweise 126
8.2 Pflegehinweise 126

9 Meldungen am LCD Status-Display (Solar-Log 300, 1200 und 2000) 127
9.1 Bedeutung der Symbole am LCD Display 127

10 Störungen (Solar-Log 200, 500 und 1000) 130
10.1 Statusanzeigen der LEDs (Solar-Log 200, 500 und 1000) 130
10.2 Störungen selbst beheben 131
10.3 Informationen aus dem Internet beziehen 132
10.4 Fachmann informieren 133

11 Entsorgung 134

12 Technische Daten (Solar-Log 300, 1200 und 2000) 135

13 Technische Daten (Solar-Log 200, 500 und 1000) 141

14 Abbildungsverzeichnis 144

1 Allgemeine Hinweise

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie bei der Bedienung des Solar-Log™ unterstützen. Die Ertragsdaten des Solar-Log™ können auf mehrere Arten angezeigt werden:

- Mit einem Webbrowser in einem lokalen Netzwerk (Kap. 2).
- Mit dem Bildschirm (Touchscreen; nur Solar-Log 1000, 1200 und 2000) direkt am Gerät (Kap. 4 und 5).
- Über das Internet (Kap. 7) oder
- mit der Solar-Log™ APP (Kap. 8 und 9).

Die Dokumentationen zu unseren Produkten werden ständig aktualisiert und erweitert.
Die jeweils aktuellste Version der Dokumente stellen wir im Downloadbereich unserer Homepage www.solar-log.com zur Verfügung.

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Firmwareversion 3.4.0

1.1 Erfoderliche Schritte für die genaue Überwachung Ihrer PV-Anlage mit dem Solar-Log™

- Anschluss und Erkennung der Wechselrichter (siehe Wechselrichter Anschlusshandbuch und Kap. Konfiguration der angeschlossenen Geräte im Installationshandbuch).
- Konfiguration der Wechselrichter, Generatorleistung, MPP-Tracker und der Modulfelder (siehe Kap. Konfiguration der angeschlossenen Geräte im Installationshandbuch).
- Konfiguration der Stör- und Benachrichtigungsfunktion und Statusmeldungen der Wechselrichter (siehe Kap. Benachrichtigungen einstellen im Installationshandbuch).
- Aktivierung und Einstellung der Leistungsüberwachung (Siehe Kap. Konfiguration der angeschlossenen Geräte im Installationshandbuch).

Hinweis!



Um einen Datenverlust zu vermeiden und eine genaue Überwachung der PV-Anlage zu gewähren muss der Solar-Log ständig mit Strom versorgt werden.

2 Bedienung mit dem Webbrowser im eigenen Netzwerk

2.1 Voraussetzungen

Information



Für den direkten Zugriff geben Sie „solar-log“ in die Adresszeile des Browsers ein und legen sich ein Lesezeichen an.

Im lokalen Netzwerk

Zur Bedienung des Solar-Log™ mit einem Webbrowser benötigen Sie ein lokales Netzwerk mit einem angeschlossenen Computer, auf dem ein aktueller Webbrowser installiert ist.
Der Solar-Log™ ist dazu an das Netzwerk angeschlossen und entsprechend konfiguriert.

Über das Internet

Zusätzlich zum Computer benötigen Sie einen aktiven Internetanschluss sowie ein Benutzerkonto auf einem Server.
Zur Einrichtung eines Benutzerkontos wenden Sie sich an Ihren Installateur oder informieren sich auf unserer Homepage unter
http://www.solar-log.com/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html

Hinweis



Inzwischen werden Wechselrichter, Batteriesysteme und intelligente Verbraucher über die Netzwerkschnittstelle abgefragt bzw. gesteuert, deshalb sollte das Netzwerk ständig (24/7) verfügbar sein. Ist der Solar-Log™ über eine WLAN-Verbindung angebunden, wird empfohlen eine Nachtabschaltung der WLAN-Geräte zu deaktivieren.

2.2 Übersicht

2.2.1 Navigation allgemein



Abb.: Navigationsbezeichnung

Die Startseite enthält folgende Bereiche:

- Kopfleiste (A)
- Linke Navigation (B)
- Reiter-Leiste (C)
- Konfigurationsseite (D)

Kopfleiste

Die Kopfleiste enthält die drei wesentlichsten Bediengruppen:

- Ertragsdaten:
  Hier finden Sie die Übersichten der Erträge innerhalb bestimmter Zeiträume wie Tag, Monat, Jahr und den bisherigen Gesamtertrag Ihrer Anlage.
- Diagnose:
  Hier können Sie die Störungs- und Prozessmeldungen abrufen und nach gewünschten Kriterien filtern.
- Konfiguration:
  Hier können Sie bei Bedarf die Einstellungen Ihres Geräts ändern.

Linke Navigation

Abhängig vom gewählten Bereich in der oberen Reiter-Leiste können Sie in der linken Hauptnavigation auf weitere Funktionen zugreifen.

Reiter-Leiste

Entsprechend der ausgewählten Funktion ergeben sich weitere Konfigurationsbereiche.

Konfigurationsseite

Hier haben Sie die Möglichkeit, die notwendigen Konfigurationen für eine optimale Überwachung und Auswertung Ihrer Anlage vorzunehmen. Zudem finden Sie alle Informationen über die Leistung und die Erträge Ihrer Anlage und das Gerät.

Anmelde-Button

Über den „Anmelde-Button“ (auf der Web-Oberfläche rechts unten) können Sie sich in einen der passwortgeschützten Bereiche einloggen. Rechts neben dem Anmelde-Button sehen Sie in der blauen Zeile zudem, ob Sie angemeldet sind, sowie die konfigurierte Berechtigungsstufe. (Siehe auch den Abschnitt „Zugangskontrolle“)



Abb.: Anmelde-Button mit Auswahlbereich

Ausblendpfeile

Über die sogenannten „Ausblendpfeile“ (rechts in der Kopfleiste) besteht die Möglichkeit, das Sichtfenster des Browsers zu vergrößern, indem man die Willkommenszeile ausblendet.



Abb.: Kopfleiste mit „Ausblendpfeile“

Neue Firmware

Über den WEB-Browser wird signalisiert, wenn eine neue Firmware-Version zur Verfügung steht, dabei wird in der Statuszeile (ganz oben) ein grünes Dreieck mit einem Ausrufezeichen angezeigt. (Siehe Abbildung: Signalisierung neue Firmware)



Abb.: Signalisierung neue Firmware

Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können muss zuvor unter Konfiguration | System | Firmware die Automatische Firmwareüberprüfung aktiviert werden. (Siehe Abbildung: Automatische Firmwareüberprüfung mit eingeblendetem Hinweistext)

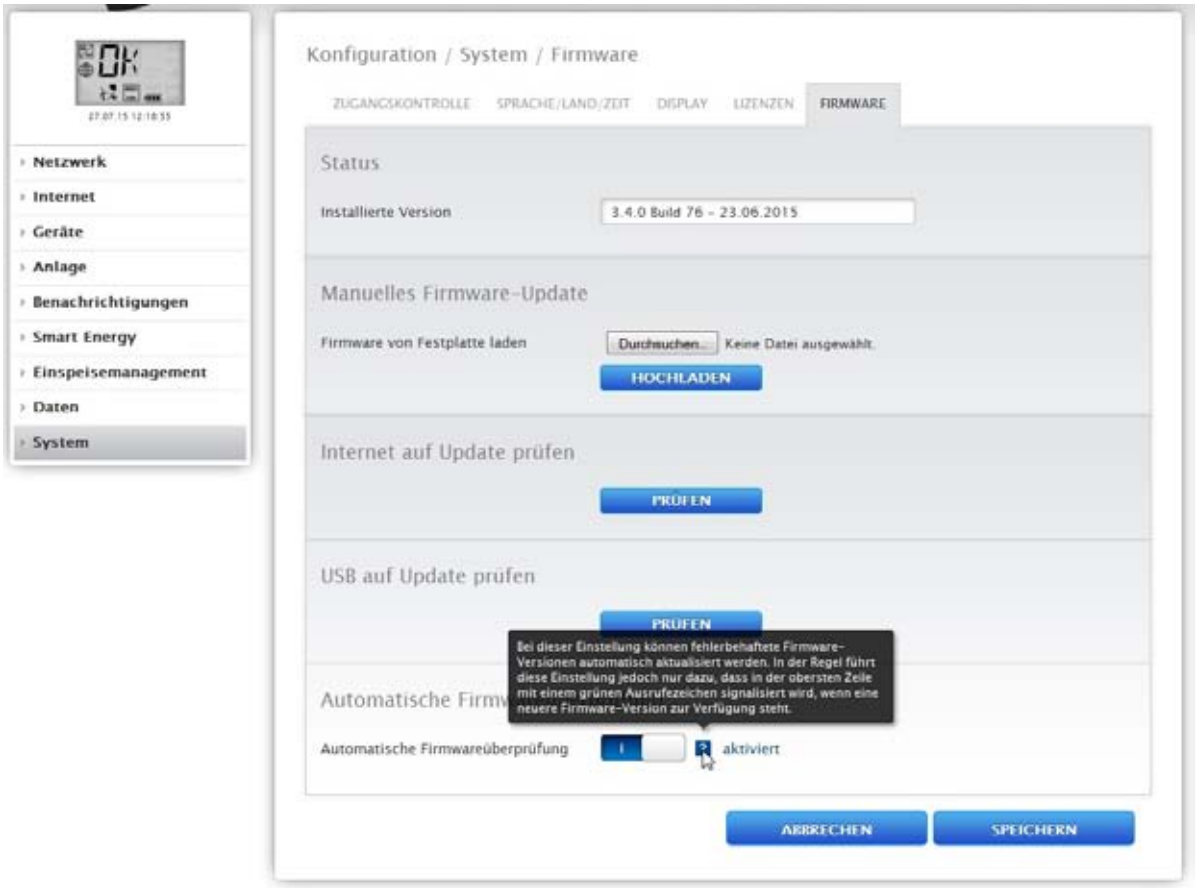

Abb.: Automatische Firmwareüberprüfung mit eingeblendetem Hinweistext

Über das Fragezeichen wird folgender Hinweistext eingeblendet:
„Bei dieser Einstellung können fehlerbehaftete Firmware-Versionen automatisch aktualisiert werden. In der Regel führt diese Einstellung jedoch nur dazu, dass in der obersten Zeile mit einem grünen Ausrufezeichen signalisiert wird, wenn eine neuere Firmware-Version zur Verfügung steht."

Beim Anklicken des grünen Ausrufezeichens in der Kopfleiste wird nachfolgendes Fenster eingeblendet.

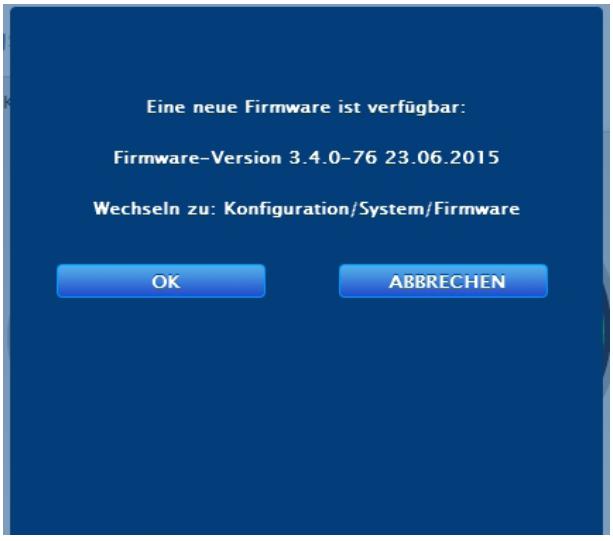

Abb.: Eingeblendetes Fenster mit Hinweis zu einer neuen Firmware-Version

Bei Auswahl „OK“ wird auf die Firmware-Seite der Solar-Log™ WEB-Oberfläche verzweigt, wo dann in gewohnter Weise das Firmware-Update erfolgen kann. Über Abbrechen wird das Fenster ausgebendet.

Zugangskontrolle

In diesem Menü ist der Zugriffschutz zu verschiedenen Bereichen des Solar-Log™ konfigurierbar. Folgende Bereiche können mit PIN-Code oder Passwörter geschützt werden.

- Zugriffschutz Display
- Zugriffschutz Browser-Menü
- Erweiterte Konfiguration anzeigen

Abschnitt Zugriffschutz Display (nur Solar-Log 1000, 1200 und 2000)
Für den Zugriff auf das Display des Solar-Log™ kann ein PIN Code aktiviert werden. Der PIN-Code besteht aus maximal acht Ziffern.
Der Zugriff am Display kann für das komplette Display oder nur für den Bereich Einstellungen gesperrt werden.
Vorgehen:

- PIN-Code eingeben
- Wiederholen Sie den PIN-Code
- Gesperrte Bereiche durch anhaken auswählen
- Einstellungen SPEICHERN

Abschnitt Browserzugriffschutz

In diesem Abschnitt kann der Zugriff auf folgende Bereiche des Browsermenüs des Solar-Log™ durch Passwortabfrage eingeschränkt werden:

- Benutzer
  Genereller Zugriff auf das Browsermenü
- Installateure
  Zugriff auf den Bereich Konfiguration
- Einspeisemanagement
  Zugriff auf den Bereich Konfiguration | Einspeisemanagement

Im Auslieferungszustand ist der Zugriff auf den Bereich Einspeisemanagement mit den Passwort „PM“ gesperrt. Der Zugriff für Benutzer und Installateure ist frei.

Hinweis



Wir empfehlen dem Installateur mit dem Kunden die Reichweite der Einstellungen im Bereich Einspeisemanagement zu besprechen und ein individuelles Passwort zu vergeben.

Vorgehen

- Passwortabfrage für gewünschten Bereich/Bereiche mit Schalter aktivieren
- Sicheres Passwort für den jeweiligen Bereich/Bereiche eingeben
- Passwort wiederholen
- Einstellungen SPEICHERN

2.3 Startseite aufrufen

Starten Sie den Webbrowser und geben Sie „solar-log“ in die Adresszeile des Browsers ein oder wählen Sie das Lesezeichen in der Navigationsleiste des Browsers. Haben Sie mehrere Solar-Log™ Geräte im Netzwerk, geben Sie hinter „solar-log“ die letzten 4 Ziffern der Seriennummer ein, d.h. „solar-log-xxxx“.

- Die Willkommensseite wird angezeigt.



Abb.: Willkommensseite

Auf der Startseite befindet sich die Kopfleiste mit der Hauptnavigation:

- Ertragsdaten
- Diagnose
- Konfiguration

Die Unterpunkte mit den Reitern:

- Cockpit
- Energiefluss
- Tabelle

sowie auf der linken Seite das VLCD-Display (siehe Abschnitt „VLCD-Display“) und weitere Untermenüpunkte in Abhängigkeit der angeschlossenenen Geräte und der Auswahl in der Hauptnavigation.

VLCD-Display

Das VLCD-Display befindet sich oberhalb der linken Navigation und zeigt, neben Datum und Uhrzeit, die Meldungen des Solar-Log™ in Form von Codes und Symbolen an. Die Codes und Symbole entsprechen denen des LCD-Displays. (Siehe Abbildung „VLCD-Display“ und Kapitel „Bedeutung der Symbole am LCD Display“)

Die Meldungen werden in Echtzeit wiedergegeben und sind mit den Meldungen am Solar-Log™ LCD-Display identisch. (Solar-Log 300, 1200 und 2000) (Siehe auch Kapitel „Meldungen am LCD Status Display“)



Abb.: VLCD-Display

2.4 Ertragsdaten abrufen

Gehen Sie über die Kopfleiste auf Ertragsdaten.
In der Linken Navigation finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten.

- Momentanwerte
- Erzeugung
- Verbrauch (erscheint nur, wenn ein Verbrauchszähler angeschlossen ist)
- Bilanz
- Finanzen
- Sensor (erscheint nur, wenn ein Sensor angeschlossen ist)
- Systeminfo

2.4.1 Momentanwerte

Über den Menüpunkt Momentanwerte gelangen Sie automatisch auf den Reiter Cockpit, dort finden Sie die Dashboard-Ansicht Ihrer Anlage, mit den nachfolgenden Werten:

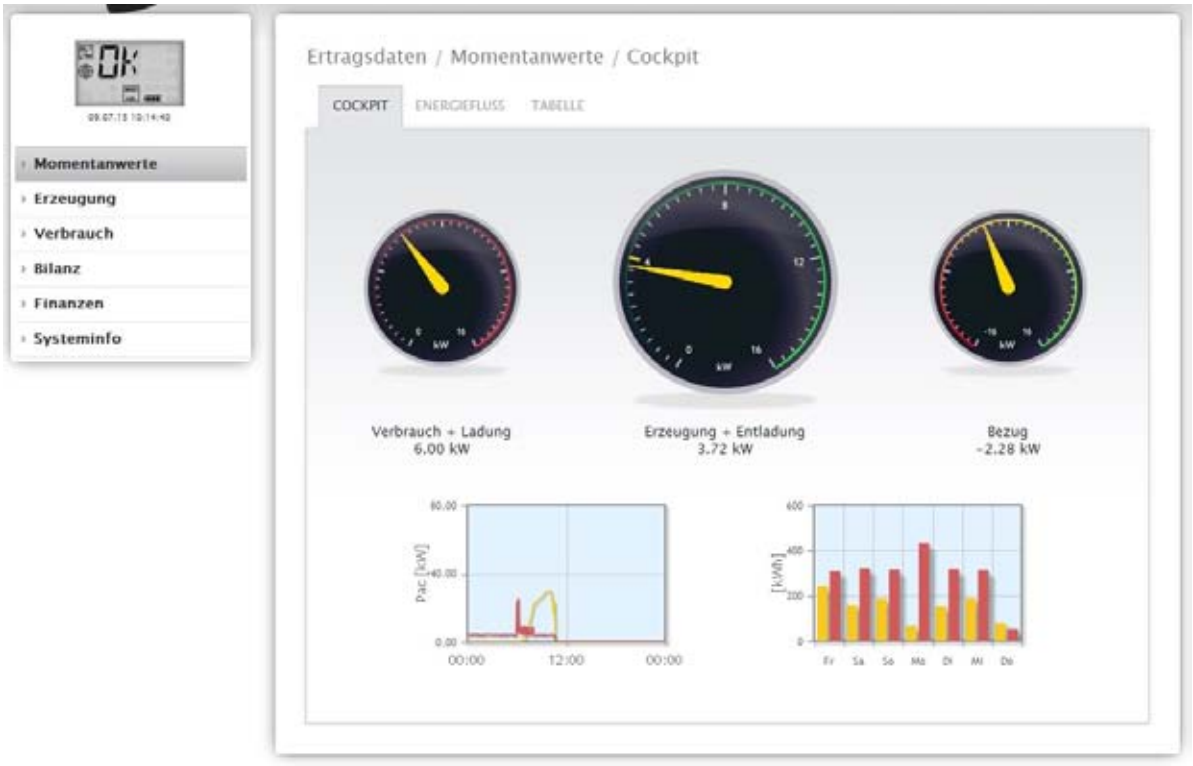

Abb.: Momentanwerte der Anlage (Ansicht Cockpit)

- Verbrauch (nur bei angeschlossenem Verbrauchszähler). Zeigt den aktuellen Verbrauch an.
- Erzeugung (Leistung, die die Anlage erzeugt) + Entladung (Nur bei angeschlossenem Batteriesystem), zeigt die aktuelle Produktion und Entladung der Batterie an.
- Einspeisung (nur bei angeschlossenem Zähler). Zeigt die aktuelle Leistung, die ins öffentliche Netz eingespeist wird, an.

Unter der Dashboardanzeige befinden sich zwei Diagramme:

- Die aktuelle Tageskurve (linkes Diagramm). In diesem Diagramm besteht auch die Möglichkeit, die vergangenen fünf Tage als Kurve anzeigen zu lassen. Hierzu auf den Tageswert im rechten Diagramm klicken.
- Der aktuelle Tageswert, sowie die vergangenen 5 Tage (rechtes Diagramm). Bewegen Sie die Maus

über einen der Balken, wird der Tageswert angezeigt, Klicken Sie auf einen der Balken, wird im linken Diagramm die dazugehörige Kurve dargestellt.

Weitere Reiter sind in dieser Ansicht auswählbar:

- Energiefluss
- Tabelle

Hinweis!

Sollte der Solar-Log™ für reines Verbrauchsmonitoring genutzt werden, so beschränkt sich die Menüführung auf Momentanwerte, Verbrauch und Systeminfo. Alle anderen Menü-Punkte werden ausgeblendet.

Hinweis!

Sind am Solar-Log™ nur Verbrauchszähler vorhanden, so wird unter dem Menü-Punkt Momentanwerte | Cockpit in der Mitte, anstelle des Produktionstachos, ein großer Verbrauchstacho angezeigt.

2.4.2 Energiefluss

Unter dem Reiter Energiefluss wird die Anlage in einem Flussdiagramm angezeigt.

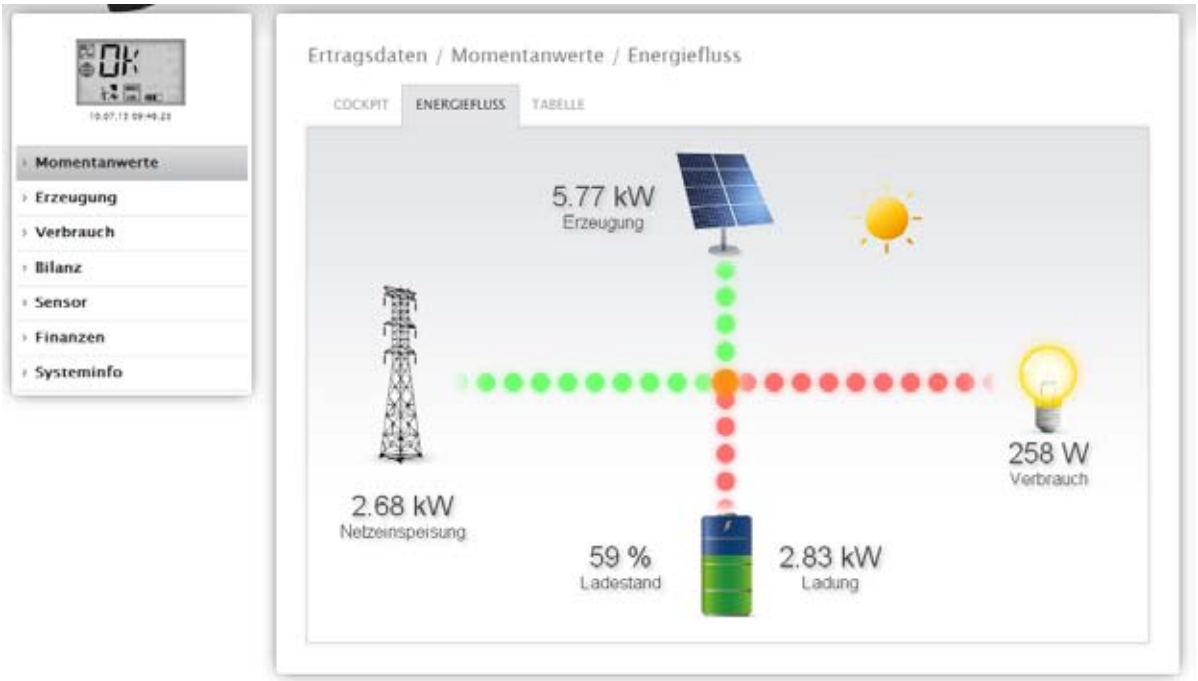

Abb.: Bespiel-Anlage mit Energiefluss

In diesem Flussdiagramm werden je nach angeschlossenen Geräten, folgende Werte in Echtzeit angezeigt:

- Die Erzeugung (W)
- Der Verbrauch (W)
- Die Netzeinspeisung (W)
- Batterie-Status:
  - Ladestand (%)
  - Standby (W)

2.4.3 Tabelle

Unter dem Reiter Tabelle werden die Leistungs-Aufzeichnung der angeschlossenen Geräte in tabellarischer Form dargestellt.

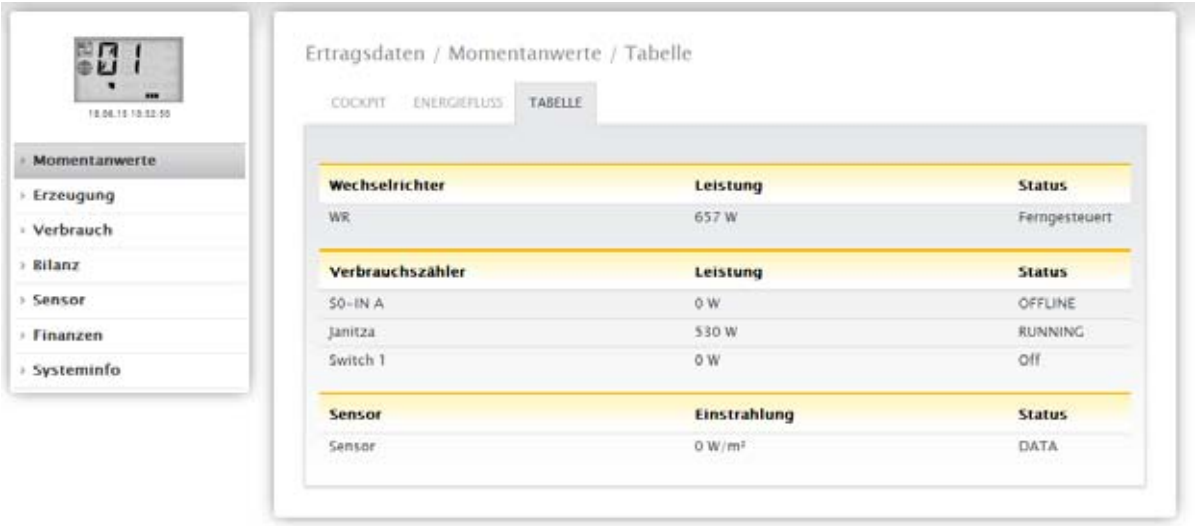

Abb.: Tabellarische Leistungs-Aufzeichnung einer Beispiel-Anlage

Folgende Werte werden je nach angeschlossenen Geräten ausgegeben:

- Die aktuelle Leistung jeder einzelnen Wechselrichter.
- Die aktuelle Gesamt-Verbrauchsleistung, die der Verbrauchzähler aufzeichnet.
- Die derzeitige Einstrahlung pro m^2 des Sensors.
- Die Werte der Batterie mit den Spalten Ladung/Entladung, Ladestand (%) und Status.

2.5 Erzeugung

Unter dem Menüpunkt Erzeugung finden Sie die Produktion Ihrer Anlage in grafischer Form.

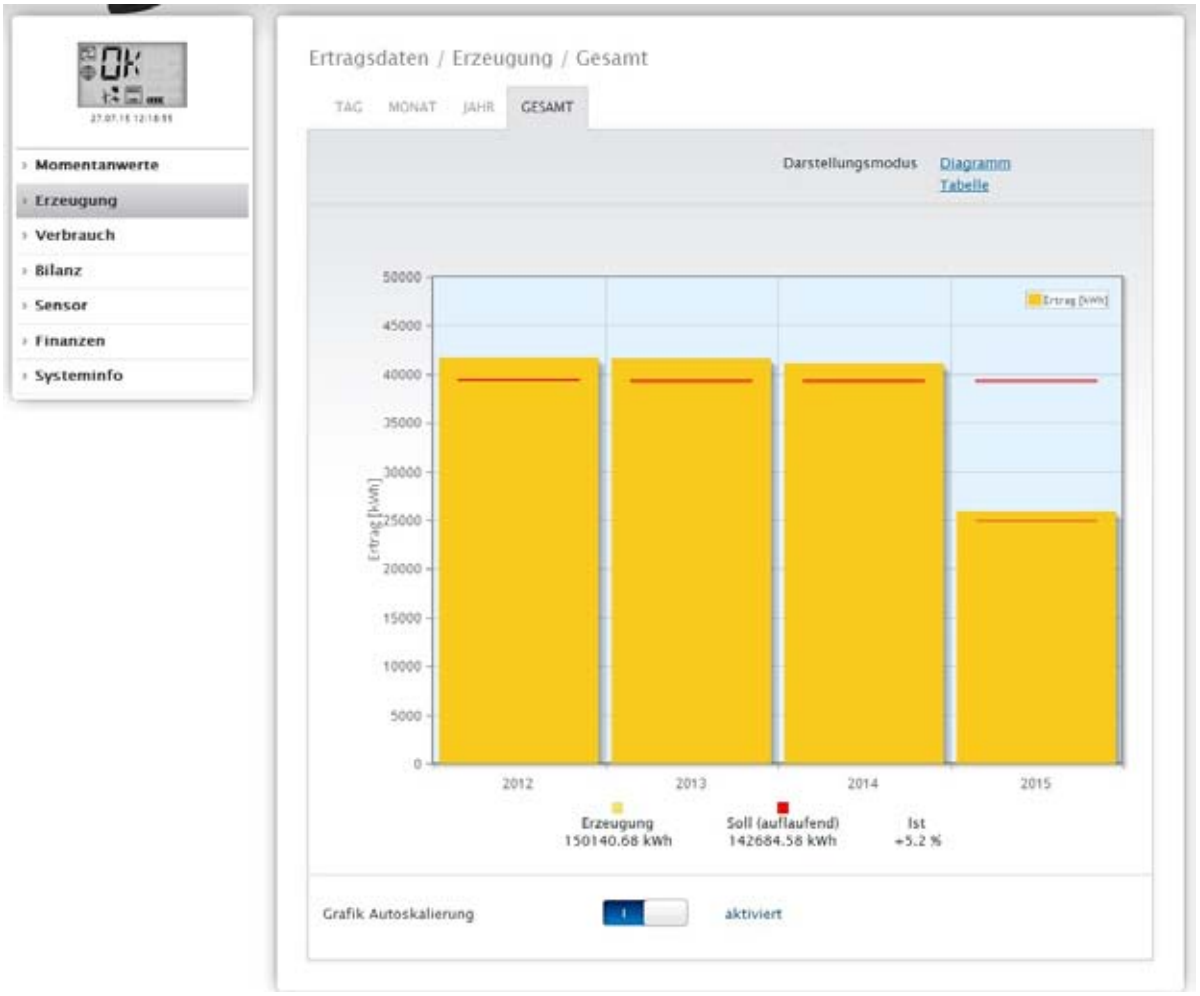

Abb.: Grafische Darstellung der Gesamt-Erzeugung der Anlage

In dieser Darstellung haben Sie die Möglichkeit, unter folgenden Reitern zu wählen:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt

Die Ansicht kann wahlweise als Diagramm oder Tabelle dargestellt werden. Unter Tabelle, wie unter Diagramm, werden die Werte je nach Ansicht unterschiedlich angezeigt.

Hinweis!

Durch die Autoskalierung werden die Grafiken im Bereich Ertragsdaten immer möglichst groß skaliert. Bei den jeweiligen Grafiken kann die Autoskalierung für die Grafik manuell deaktiviert werden. Dann richtet sich die Skalierung nach dem größten hinterlegten Wert in Gerätekonfiguration (siehe Installationshandbuch Kap. Wechselrichter konfigurieren).

2.5.1 Tagesansicht

Unter dem Reiter Tag wird der aktuelle Tag in einem Kurvendiagramm angezeigt. Die Werte Leistung (W) und Ertrag (kWp), links oben in der Diagrammlegende, können jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.
Sie können sich den tageszeitlich erbrachten Wert anzeigen lassen, indem Sie mit dem Mauszeiger an der Kurve entlang fahren.



Abb.: Diagramm Tages-Ansicht Erzeugung mit aktivierter Autoskalierung

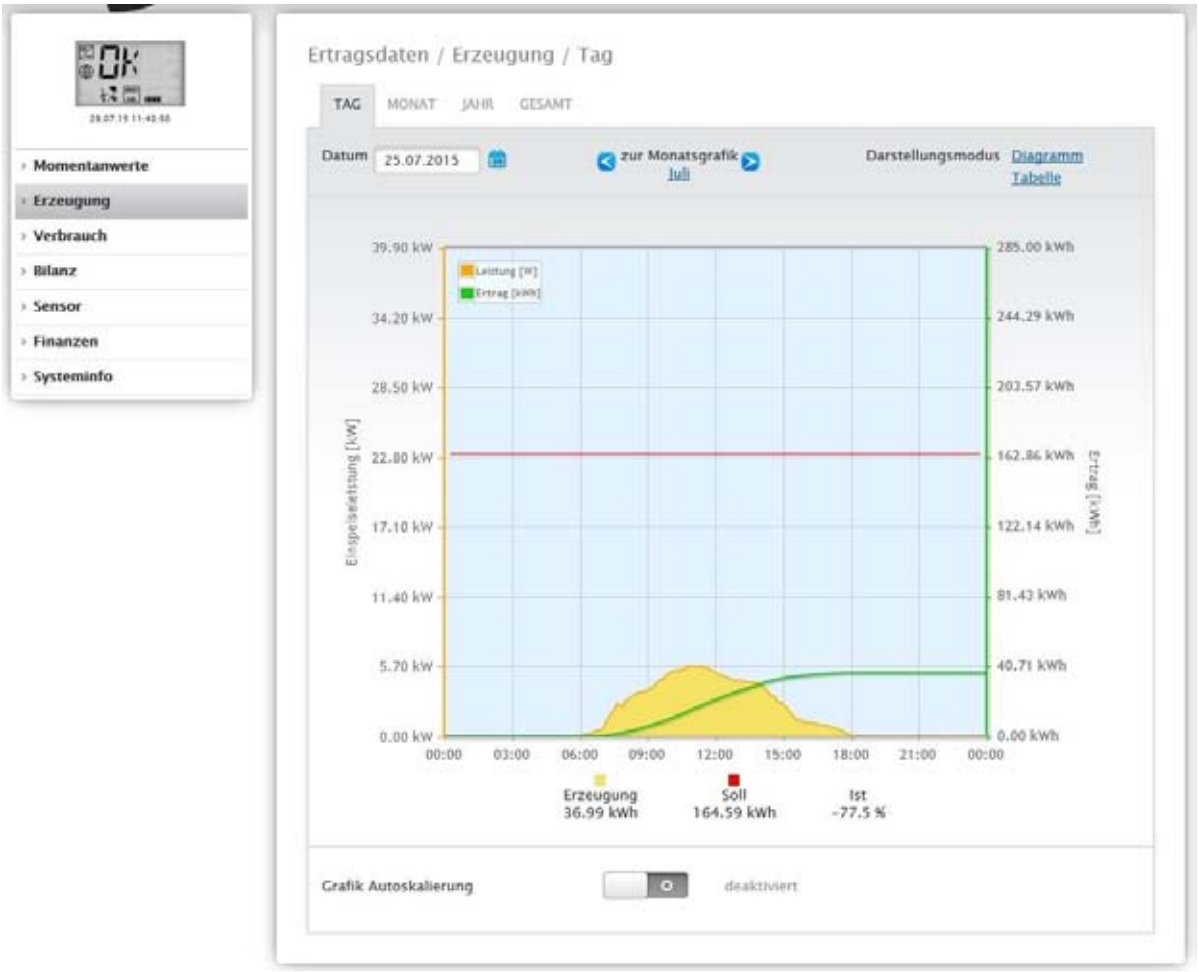

Abb.: Diagramm Tages-Ansicht Erzeugung mit deaktivierter Autoskalierung

Im Diagramm werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben werden in der Legende definiert.



Abb.:Tabelle Tages-Ansicht Erzeugung

Wenn Sie auf Tabelle klicken, werden die Werte der tatsächlich erbrachten Leistung den einzelnen Wechselrichtern zugeordnet und in einer tabellarischen Form dargestellt. Damit kann jederzeit die Leistung jedes Wechselrichters überprüft werden.

2.5.2 Monats-Ansicht

Unter dem Reiter Monat werden die Werte der Tageserträge eines Monats als Summe in einer Balkenansicht dargestellt.

- Bewegen Sie die Maus über einen Balken, wird der Tagesertrag angezeigt.
- Klicken Sie auf einen einzelnen Balken, um auf die entsprechende Tagesansicht zu gelangen.

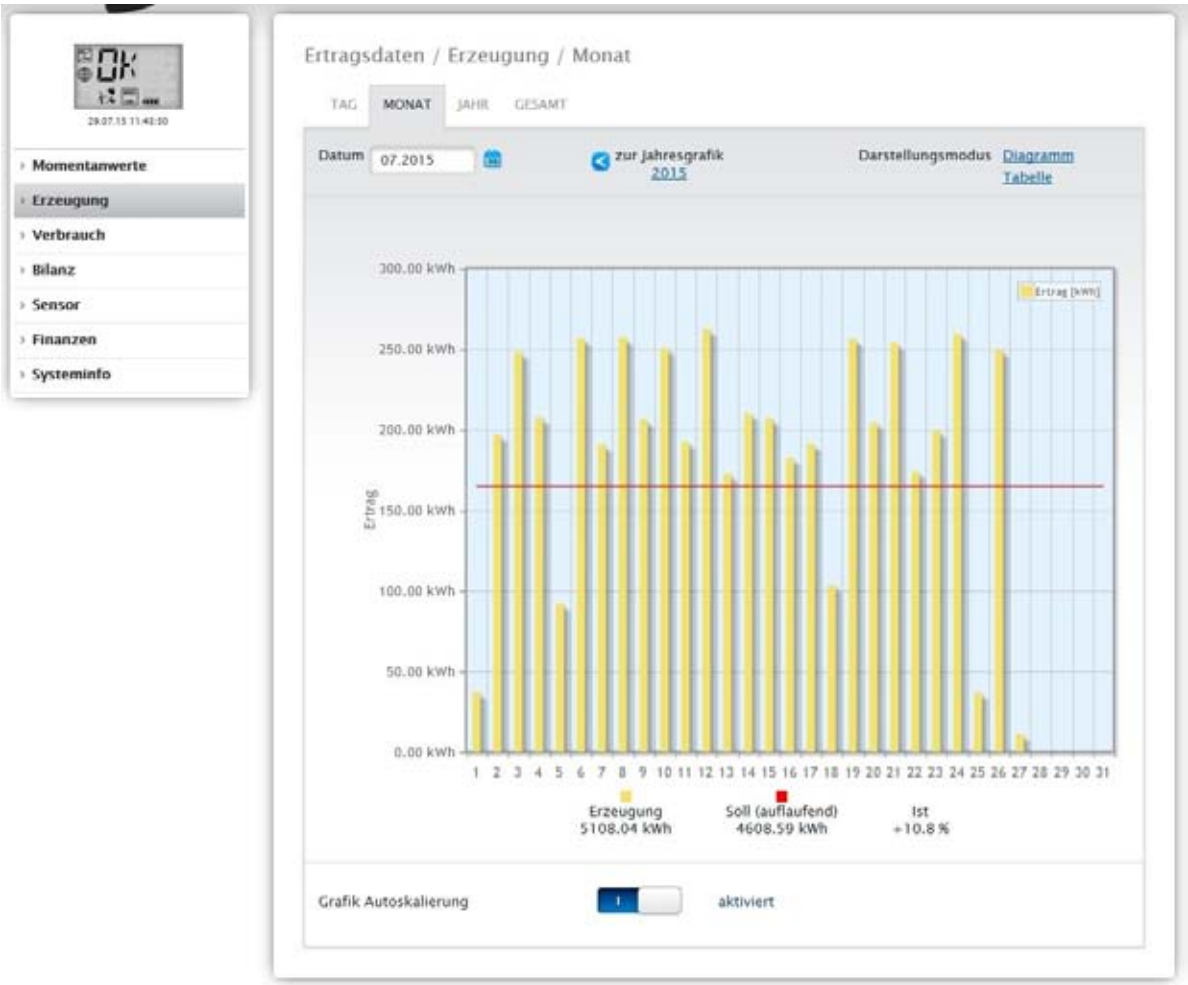

Abb.: Diagramm Monats-Ansicht

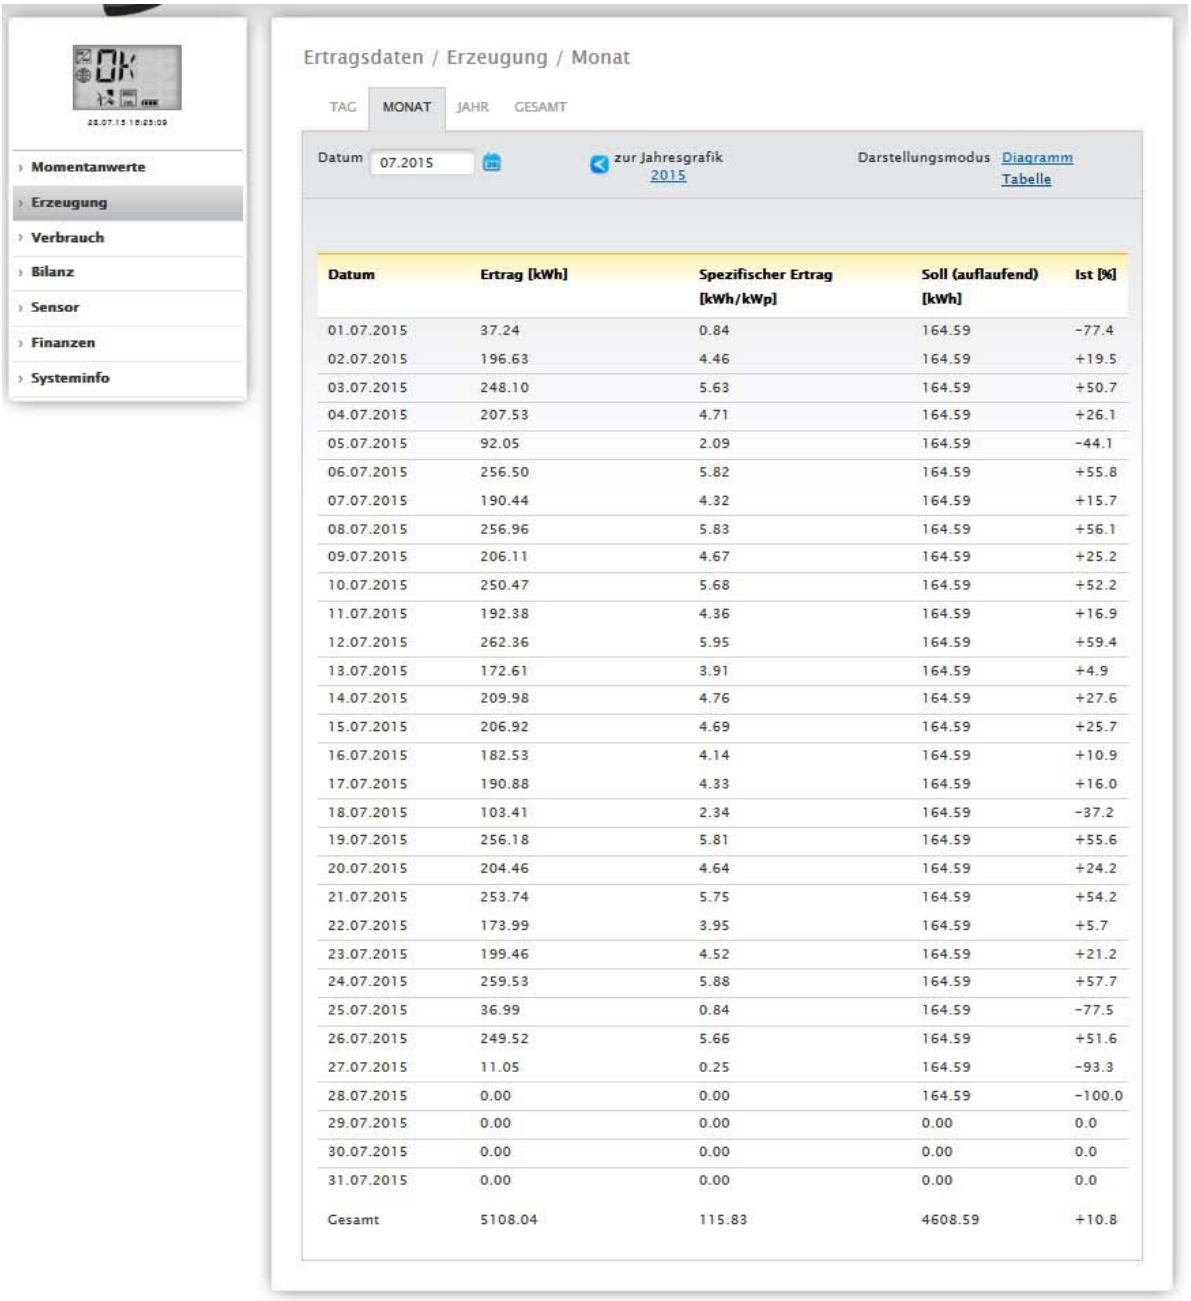

Datum	Ertrag [kWh]	Spezifischer Ertrag [kWh/kWp]	Soll (auflaufend) [kWh]	Ist [%]
01.07.2015	37.24	0.84	164.59	-77.4
02.07.2015	196.63	4.46	164.59	+19.5
03.07.2015	248.10	5.63	164.59	+50.7
04.07.2015	207.53	4.71	164.59	+26.1
05.07.2015	92.05	2.09	164.59	-44.1
06.07.2015	256.50	5.82	164.59	+55.8
07.07.2015	190.44	4.32	164.59	+15.7
08.07.2015	256.96	5.83	164.59	+56.1
09.07.2015	206.11	4.67	164.59	+25.2
10.07.2015	250.47	5.68	164.59	+52.2
11.07.2015	192.38	4.36	164.59	+16.9
12.07.2015	262.36	5.95	164.59	+59.4
13.07.2015	172.61	3.91	164.59	+4.9
14.07.2015	209.98	4.76	164.59	+27.6
15.07.2015	206.92	4.69	164.59	+25.7
16.07.2015	182.53	4.14	164.59	+10.9
17.07.2015	190.88	4.33	164.59	+16.0
18.07.2015	103.41	2.34	164.59	-37.2
19.07.2015	256.18	5.81	164.59	+55.6
20.07.2015	204.46	4.64	164.59	+24.2
21.07.2015	253.74	5.75	164.59	+54.2
22.07.2015	173.99	3.95	164.59	+5.7
23.07.2015	199.46	4.52	164.59	+21.2
24.07.2015	259.53	5.88	164.59	+57.7
25.07.2015	36.99	0.84	164.59	-77.5
26.07.2015	249.52	5.66	164.59	+51.6
27.07.2015	11.05	0.25	164.59	-93.3
28.07.2015	0.00	0.00	164.59	-100.0
29.07.2015	0.00	0.00	0.00	0.0
30.07.2015	0.00	0.00	0.00	0.0
31.07.2015	0.00	0.00	0.00	0.0
Gesamt	5108.04	115.83	4608.59	+10.8

Abb.:Tabelle Monats-Ansicht

Wenn Sie auf Tabelle klicken, werden die Werte für den ganzen Monat in Datum, Ertrag, spezifischer Ertrag, sowie Soll (auflaufend) und Ist (%) aufgelistet.

2.5.3 Jahres-Ansicht

Unter dem Reiter Jahr werden die Werte der einzelnen Monatserträge eines Jahres als Summe in einer Balkenansicht dargestellt.

- Bewegen Sie die Maus über einen Balken, wird der Monatsertrag, im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose, angezeigt.
- Klicken Sie auf einen einzelnen Balken, um auf die entsprechenden Monatsansicht zu gelangen.



Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht

Wenn Sie auf Tabelle klicken, wird der produzierte Jahreswert für das komplette Jahr jedem Monat nach der tatsächlich produzierten Leistung zugeordnet.

2.5.4 Gesamt-Ansicht

Unter dem Reiter Gesamt werden die Jahreserträge als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die rote Linie zeigt den errechneten Soll-Ertrag, nach der Jahresprognose.

- Bewegen Sie die Maus über einen Jahresbalken, wird der jeweilige Jahresertrag, im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose, angezeigt.
- Klicken Sie auf einen einzelnen Balken, um auf die entsprechende Jahresübersicht zu gelangen.



Abb.: Diagramm Gesamt-Ansicht

Tabelle:

Die gesamte Stromproduktion der Anlage (seit Aufzeichnung) wird jedem Jahr nach der produzierten Leistung zugeordnet.

Das Feld Datum ist in den Ansichten Tag, Monat und Jahr vorhanden und enthält eine Kalenderfunktion mit der Sie entsprechend der gewählten Ansicht nach bestimmten Tagen, Monaten oder Jahren suchen können. Innerhalb der gewählten Einstellung lässt sich zudem über die Pfeiltasten vor- und zurückblättern.

2.6 Verbrauch

Unter dem Menüpunkt Verbrauch sehen Sie den genauen Stromverbrauch, der über Smart-Plugs (Netzwerksteckdosen) beim Solar-Log 1200 und 2000 auch über das Relais oder den Solar-Log™ Meter angeschlossenen Verbraucher.

Hinweis!



Der Verbrauch wird erst dargestellt, wenn ein Verbrauchszähler angeschlossen wurde.

Nach dem Aufrufen des Menüpunkts Verbrauch gelangen Sie in die Tagesansicht. Diese Ansicht erfolgt als Tages-Diagramm mit Gesamtverbrauchswert.
Sobald Unterverbraucher angeschlossen sind (bspw. Waschmaschine oder Gefriertruhe), erweitert sich die Ansicht um den Reiter Unterverbrauchsübersicht.
Unter diesem Punkt werden alle angeschlossenen Verbraucher farblich getrennt und im unteren Bereich als Kuchendiagramm mit farblicher Legende angezeigt.
Zudem ist es möglich die Darstellung der Tagesverbrauchsgrafik optional auch als Liniengrafik anzeigen zu lassen. (Diese Ansicht ist jedoch nur konfigurierbar wenn vorher die „erweiterte Konfigurationsansicht“ aktiviert ist. Zu finden unter Konfiguration | System | Zugangskontrolle) In der Darstellung der Liniengrafik besteht, die Möglichkeit die Verbrauchsdarstellung bestimmter Verbraucher gezielt ein- und auszublenden.

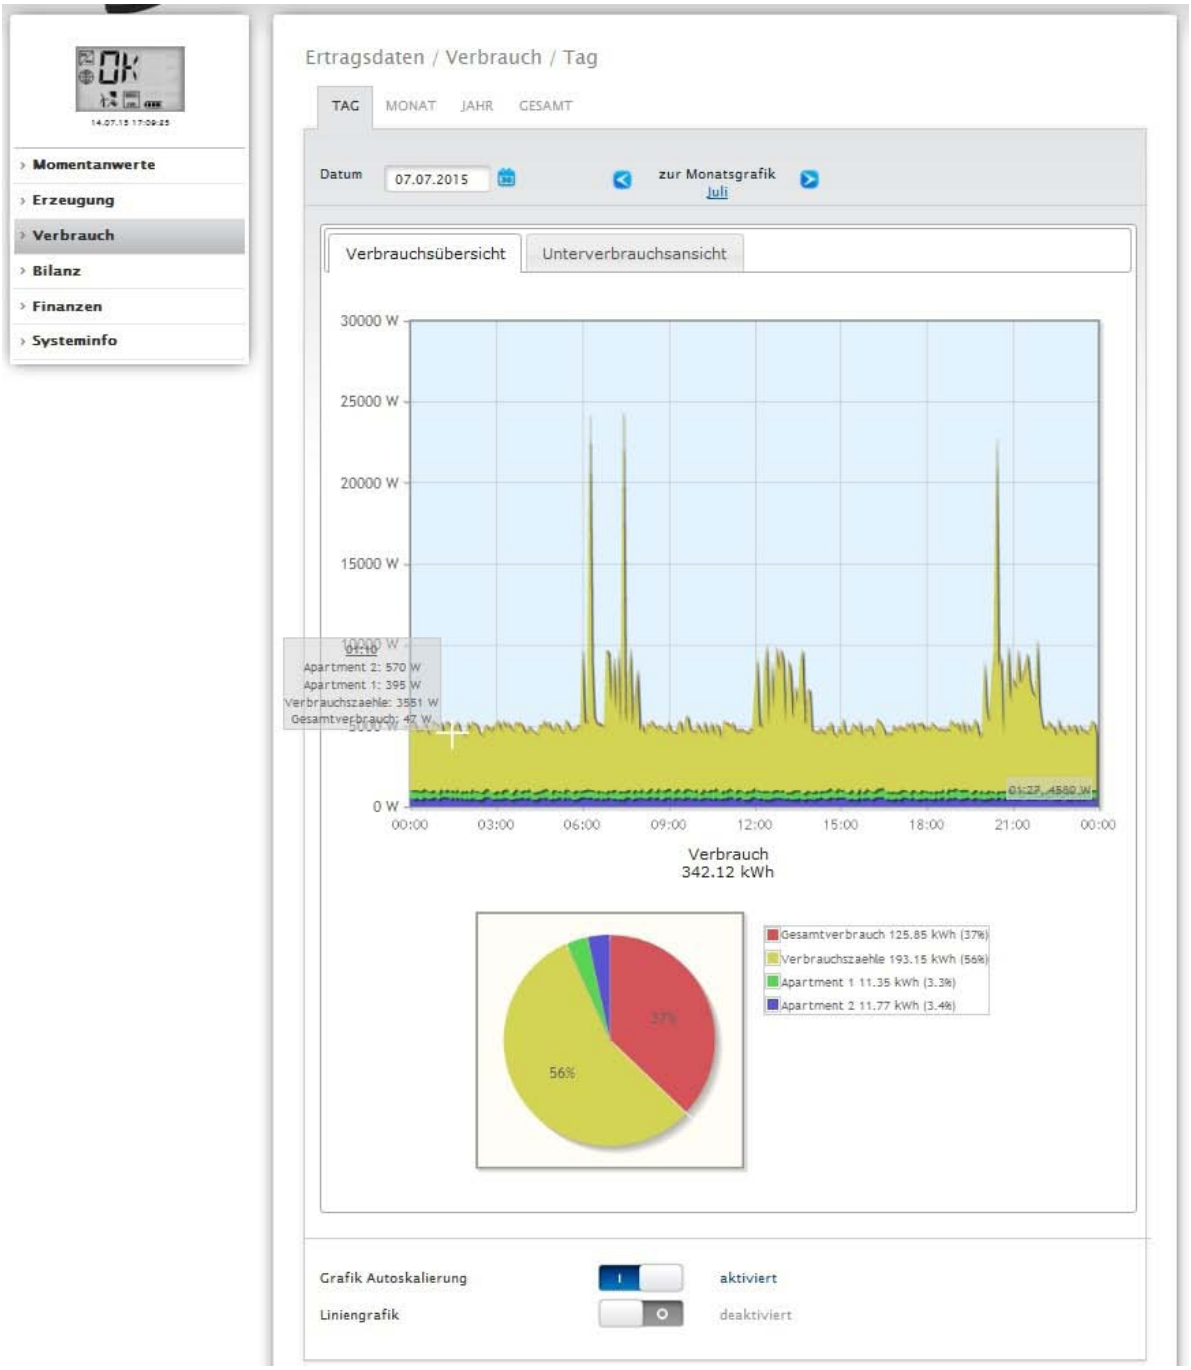

Abb.: Diagramm Tagesverbrauch mit angeschlossenen Zählern

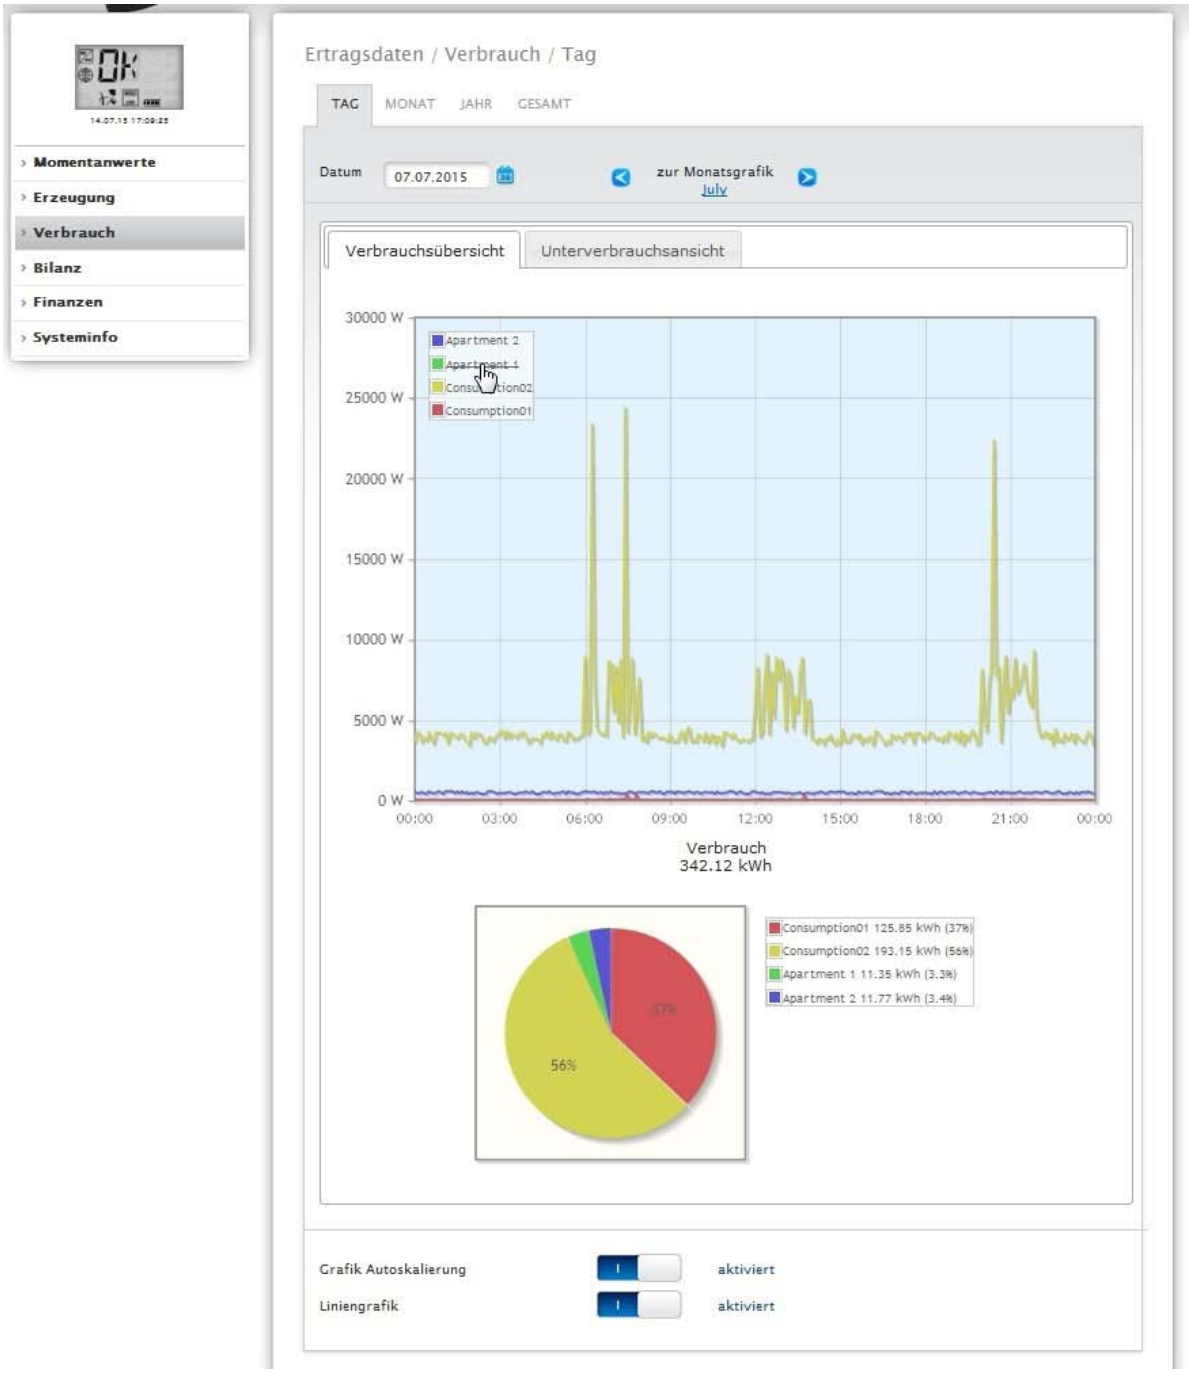

Abb.: Diagramm Tagesverbrauch mit angeschlossenen Zählern und aktivierter Liniengrafik

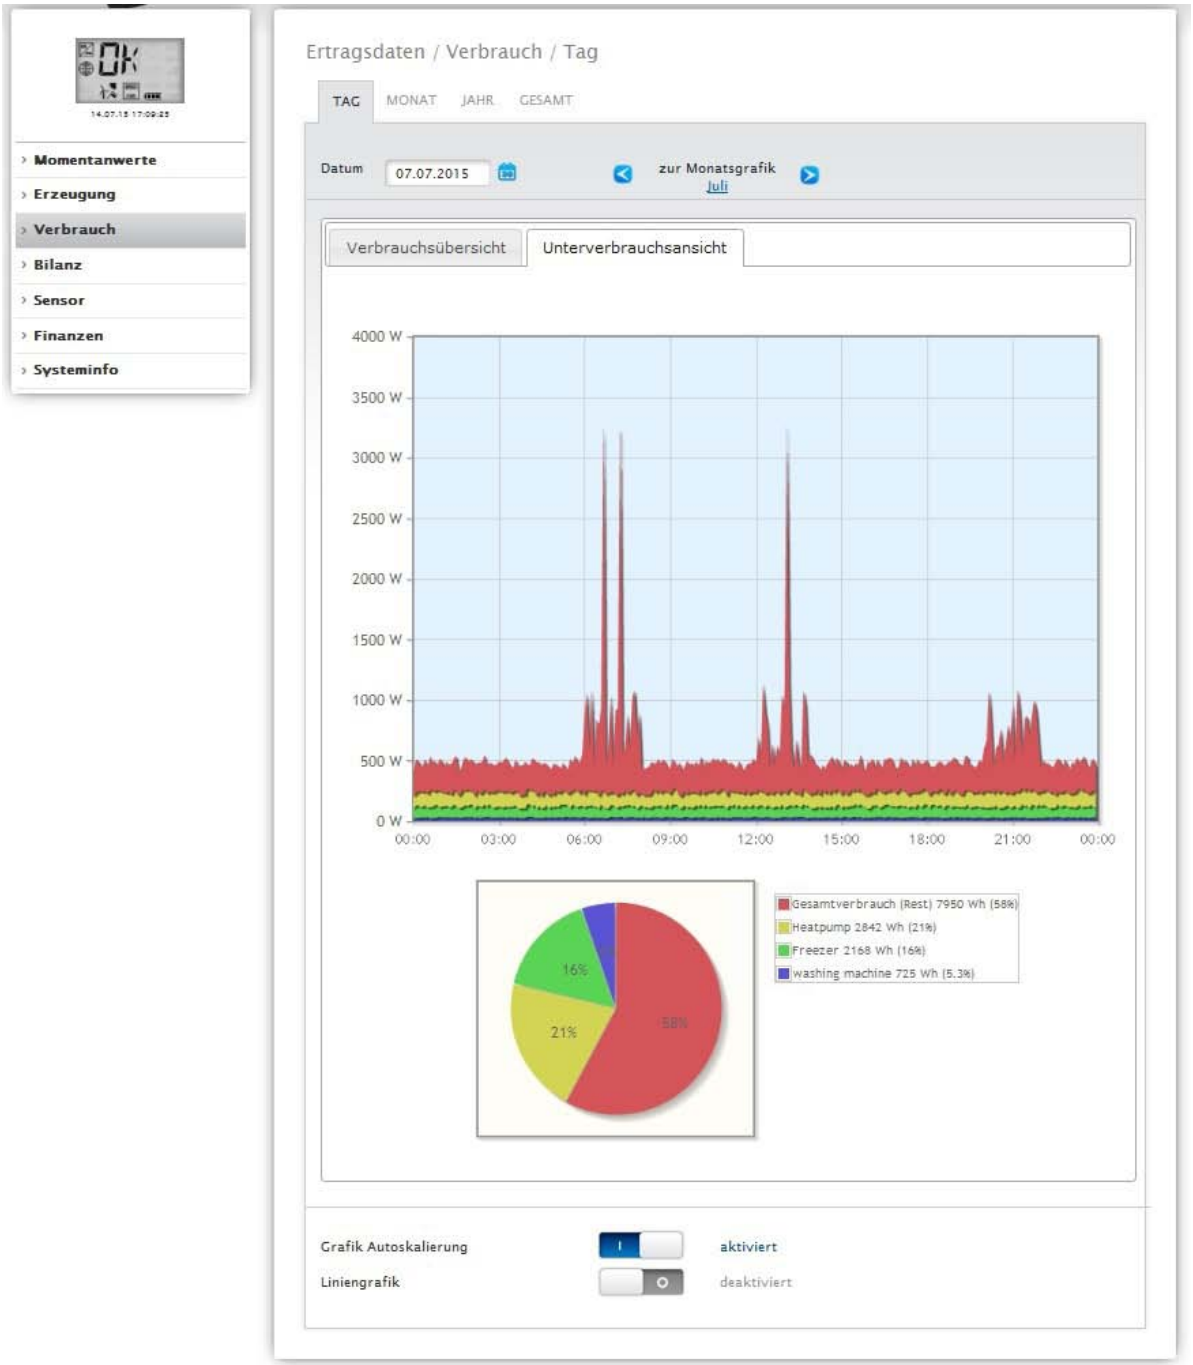

Abb.: Tagesverbrauchs-Diagramm mit angeschlossenen Verbrauchern in der Unterverbrauchsübersicht

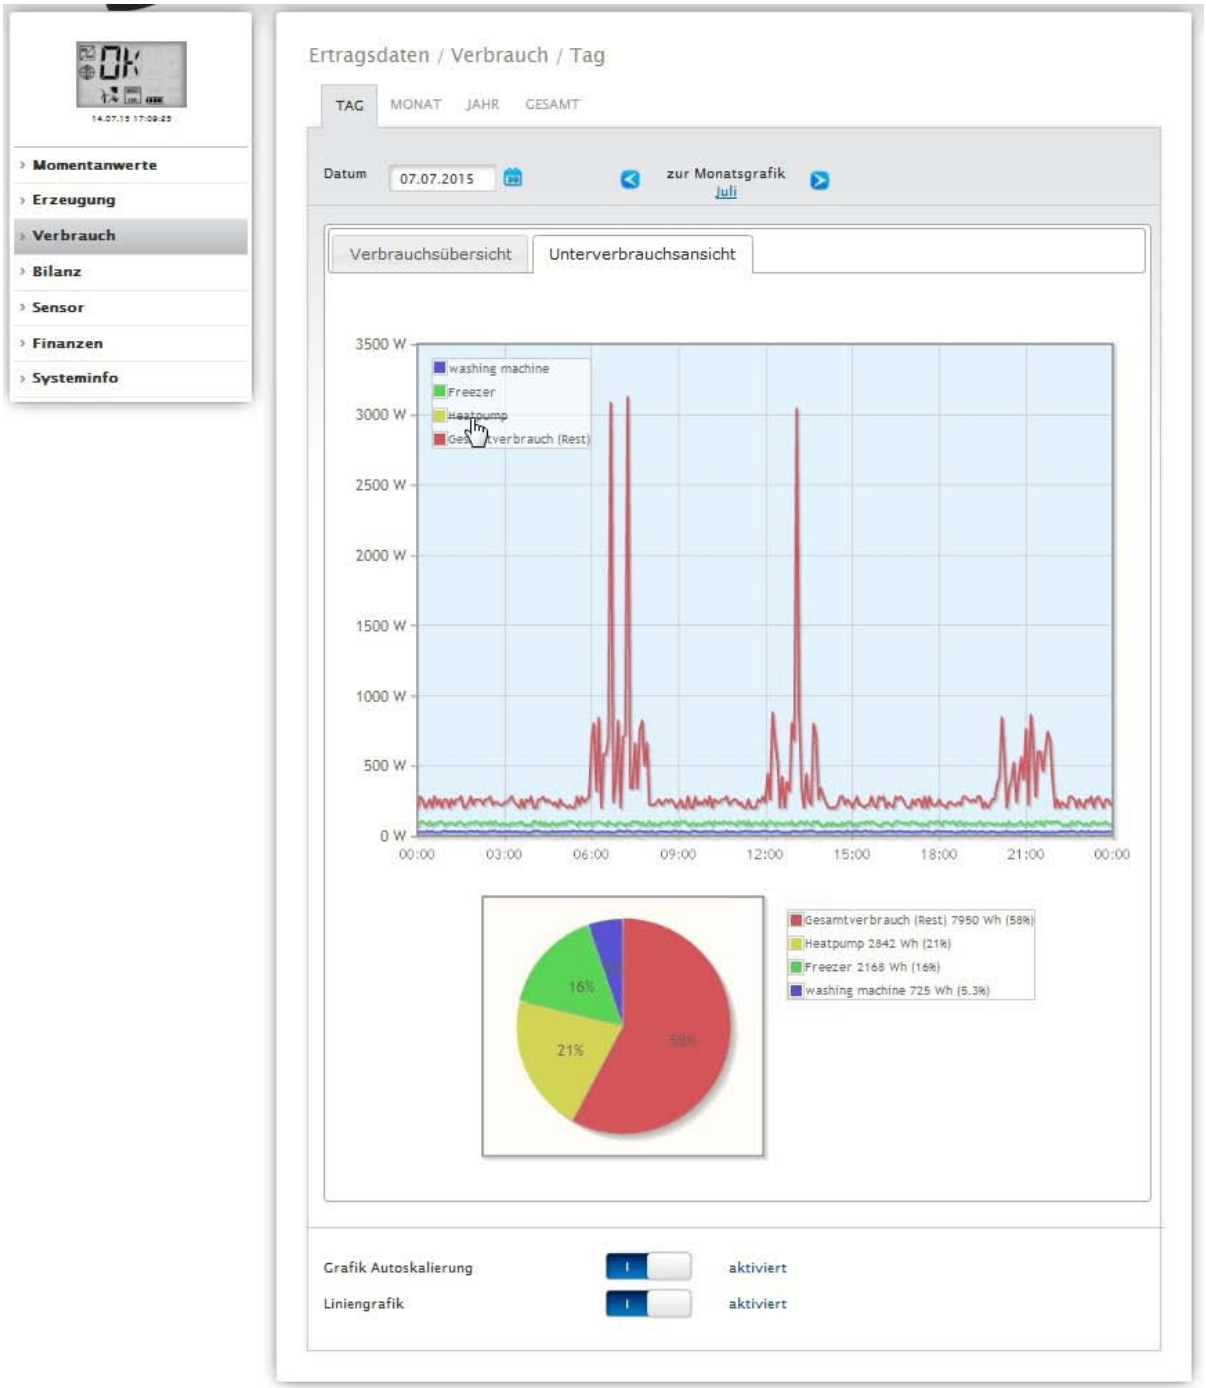

Abb.: Tagesverbrauchs-Diagramm mit angeschlossenen Verbrauchern und aktivierter Liniengrafik in der Unterverbrauchsübersicht

In der Verbrauchs-Ansicht haben Sie die Möglichkeit, weitere Menüpunkte auszuwählen:

- Monat:

Zeigt die Monats-Diagramm-Ansicht im Balkenformat. In der Monats-Ansicht, gibt es wie in der Tagesansicht auch, zwei Reiter:
Die Verbrauchsübersicht und die Unterverbrauchsübersicht.
In der Verbrauchsübersicht werden die Werte als Gesamtverbrauchswerte im Balkendiagramm angezeigt.
In der Unterverbrauchsübersicht sehen Sie die angeschlossenen Geräte mit Stromverbrauch farblich getrennt im Balkendiagramm. Im unteren Bereich erfolgt diese Darstellung zusätzlich noch als Kuchendiagramm mit einer farblicher Legende.
In beiden Übersichten besteht die Möglichkeit, über die einzelnen Balken die einzelnen Tage auch direkt anzuwählen.

- Jahr:

Zeigt die Jahres-Diagramm-Ansicht im Balkenformat. In der Jahres-Ansicht, gibt es wie in der Monatsübersicht auch, zwei Reiter:
Die Verbrauchsübersicht und die Unterverbrauchsübersicht.
In der Verbrauchsübersicht werden die Werte als Gesamtverbrauchswerte im Balkendiagramm angezeigt.
In der Unterverbrauchsübersicht sehen Sie die angeschlossenen Geräte mit Stromverbrauch farblich getrennt im Balkendiagramm. Im unteren Bereich erfolgt diese Darstellung zusätzlich noch als Kuchendiagramm mit einer farblicher Legende.
In beiden Übersichten besteht die Möglichkeit, über die einzelnen Balken die einzelnen Monate auch direkt anzuwählen.

- Gesamt:

Zeigt die Gesamt-Diagramm-Ansicht im Balkenformat. In der Gesamt-Ansicht, gibt es wie in der Jahresübersicht auch, zwei Reiter:
Die Verbrauchsübersicht und die Unterverbrauchsübersicht.
In der Verbrauchsübersicht werden die Werte als Gesamtverbrauchswerte im Balkendiagramm angezeigt.
In der Unterverbrauchsübersicht sehen Sie die angeschlossenen Geräte mit Stromverbrauch farblich getrennt im Balkendiagramm. Im unteren Bereich erfolgt diese Darstellung zusätzlich noch als Kuchendiagramm mit einer farblicher Legende.
In beiden Übersichten besteht die Möglichkeit, über die einzelnen Balken die einzelnen Jahre auch direkt anzuwählen.

2.7 Bilanz

Unter dem Menüpunkt Bilanz sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch Ihrer Anlage in Bezug zueinander. Es sind in allen Ansichten (Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamtansicht) folgende Punkte zu sehen:

- Erzeugung
- Verbrauch
- Eigenverbrauch

Bei einem angeschlossenem Batteriesystem werden zusätzlich nachfolgende Punkte angezeigt (Siehe Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit Batteriesystem):

- Eigenverbrauch-Batterie (kWh)
- Ladung (kWh)
- Entladung (kWh)

Hinweis!



Der Verbrauch, sowie die Werte der Batterie, werden erst bei den angeschlossenen Systemen (Verbrauchszähler + Batteriesystem) dargestellt.

Hinweis!



Durch die Autoskalierung werden die Grafiken im Bereich Ertragsdaten immer möglichst groß skaliert. Bei den jeweiligen Grafiken kann die Autoskalierung für die Grafik manuell deaktiviert werden. Dann richtet sich die Skalierung nach dem größten hinterlegten Wert in Gerätekonfiguration (siehe Installationshandbuch Kap. Wechselrichter konfigurieren).



Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit Batteriesystem

Es können folgende Reiter angewählt werden:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt

Die Start-Ansicht zeigt den aktuellen Tages-Wert im Diagramm an.

2.7.1 Tages-Bilanz

Unter dem Reiter Tag der Bilanz sehen Sie die Erzeugung, den Verbrauch und den Eigenverbrauch in einer Tageskurve. Die Werte links oben in der Diagrammlegende, können jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.
Im Diagramm werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben werden in der Legende definiert.
Sie können sich den tageszeitlich erbrachten Wert anzeigen lassen, indem Sie mit dem Mauszeiger an der Kurve entlang fahren.



Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit aktivierter Autoskalierung

Bedeutung der farbigen Flächen in der Tageskurve:
Die grüne Fläche zeigt den durch PV Strom gedeckten Verbrauch. Die gelbe Fläche zeigt den PV Erzeugungsüberschuss, die rote Fläche zeigt den nicht durch PV Strom gedeckten Verbrauch an.
Alternativ zur Darstellung Diagramm besteht noch die Möglichkeit den Darstellungsmodus Tabelle zu wählen.
Bedeutung der farbigen Quadrate unterhalb der grafischen Darstellung in der Bilanz:
(siehe Abbildung Diagramm Tages-Bilanz)

- Gelbes Quadrat - Erzeugung
- Rotes Quadrat - Verbrauch (Gesamt = ungedeckt von Erzeugung (in Grafik rot) + gedeckt von Produktion (in Grafik grün).
- Grünes Quadrat - Eigenverbrauch (gedeckt von Produktion - in Grafik grün) mit Prozentangabe (bezogen auf Erzeugung).

2.7.2 Monats-Bilanz

Unter dem Reiter Monat der Bilanz, sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch nebeneinander in Balkenansicht.

- Bewegen Sie die Maus auf einen der Balken, sehen Sie entweder den Tagesertrag oder den Tagesverbrauch.
- Mit einem Mausklick auf einen Balken wechseln Sie in die entsprechende Tagesansicht.

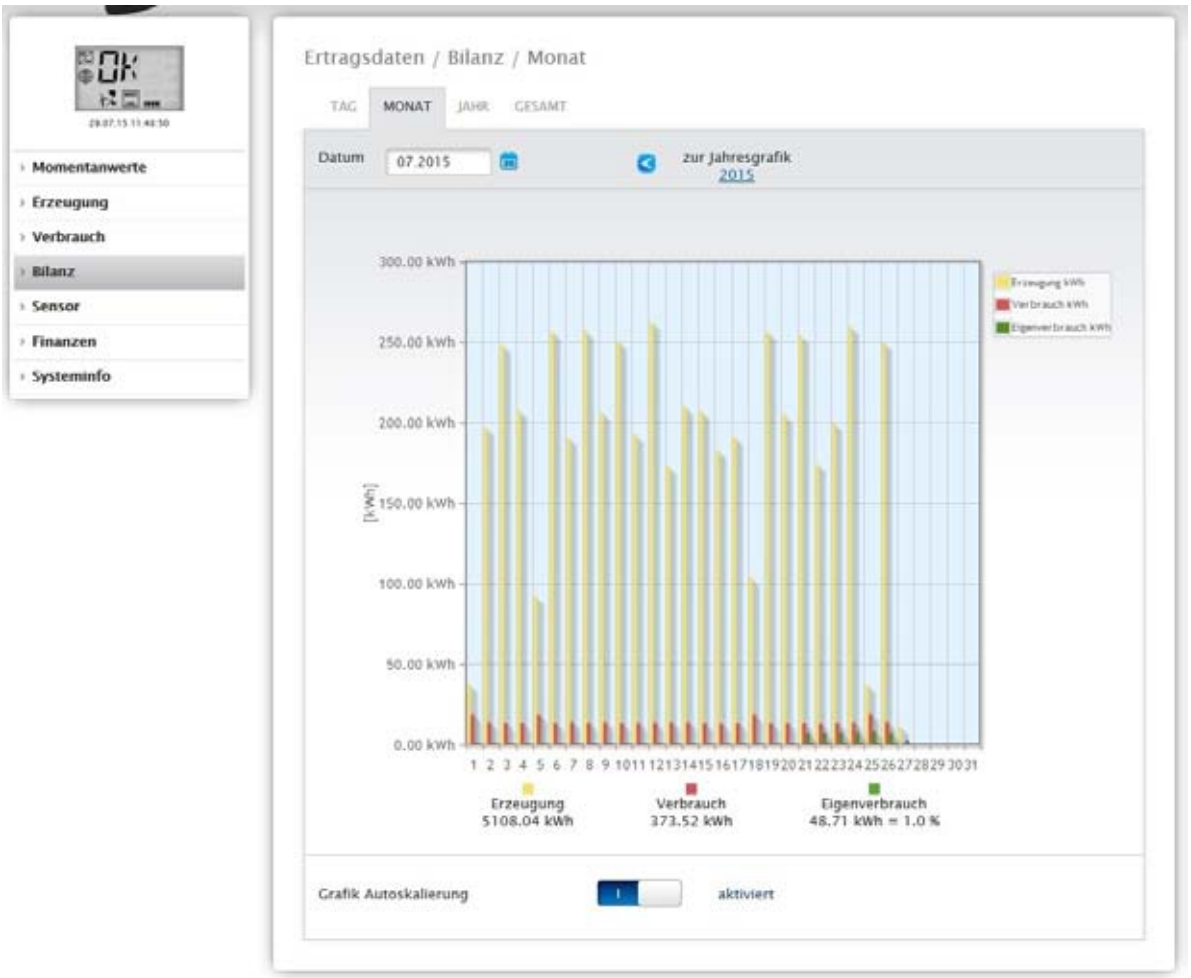

Abb.: Diagramm Monats-Ansicht Bilanz

2.7.3 Jahres-Bilanz

Unter dem Reiter Jahr der Bilanz, sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch nebeneinander in Balkenansicht.

- Bewegen Sie die Maus auf einen der Balken, sehen Sie entweder den Monatsertrag oder den Monatsverbrauch im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose.
- Mit einem Mausklick auf einen Balken wechseln Sie in die entsprechende Monatsübersicht.



Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht Bilanz

2.7.4 Gesamt-Bilanz

Unter dem Reiter Gesamt der Bilanz, sehen Sie die Erzeugung und den Verbrauch nebeneinander in Balkenansicht.

- Bewegen Sie die Maus auf einen der Balken, sehen Sie entweder den Jahresertrag oder den Jahresverbrauch im Soll-Ist-Vergleich entsprechend der Jahresprognose.
- Mit einem Mausklick auf einen Balken wechseln Sie in die entsprechende Jahresübersicht.

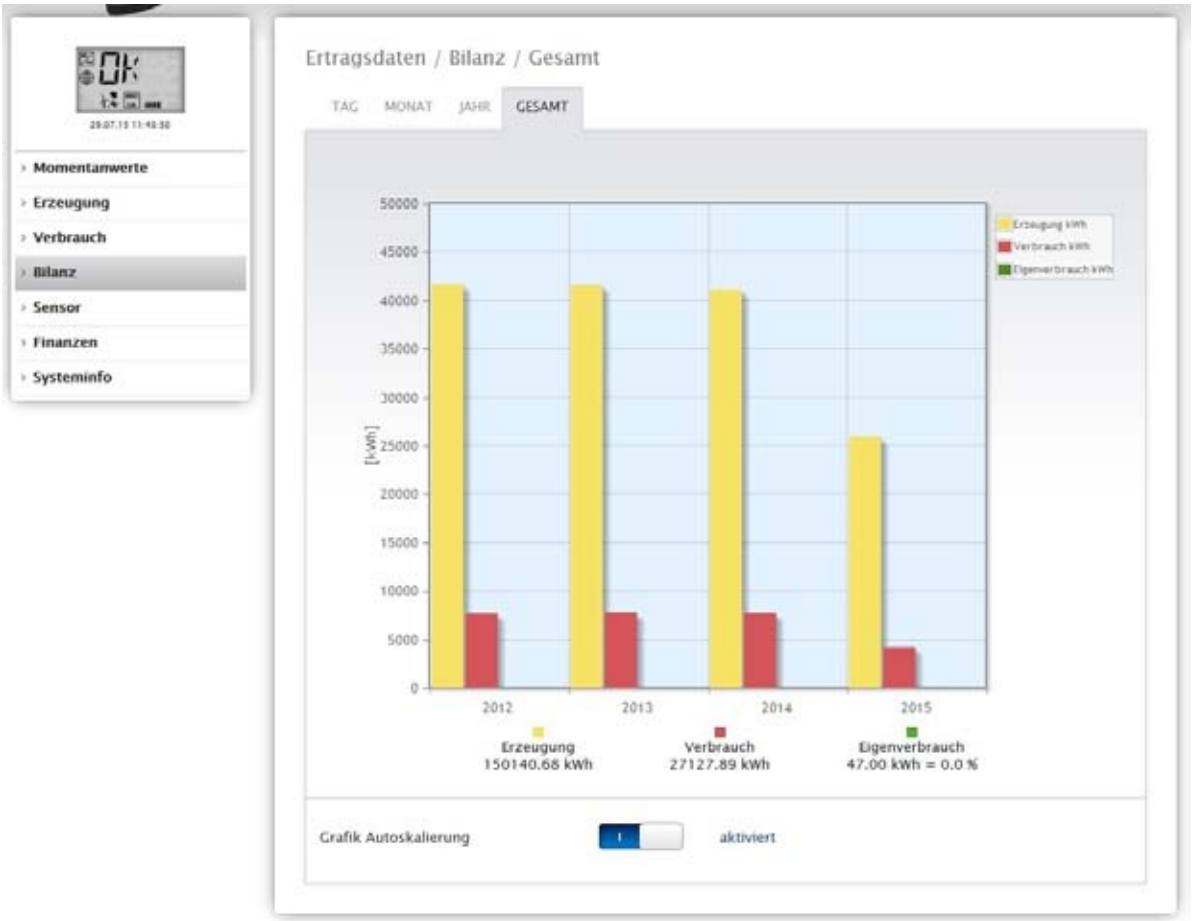

Abb.: Diagramm Gesamt-Bilanz

2.8 Finanzen

Unter dem Menüpunkt Finanzen sehen Sie die finanzielle Entwicklung Ihrer Anlage im Diagramm und in tabellarischer Form. (Die Konfiguration der Werte von Vergütung und Verbrauch entnehmen Sie dem Installationshandbuch Kap. Vergütung und Stromkosten definieren)

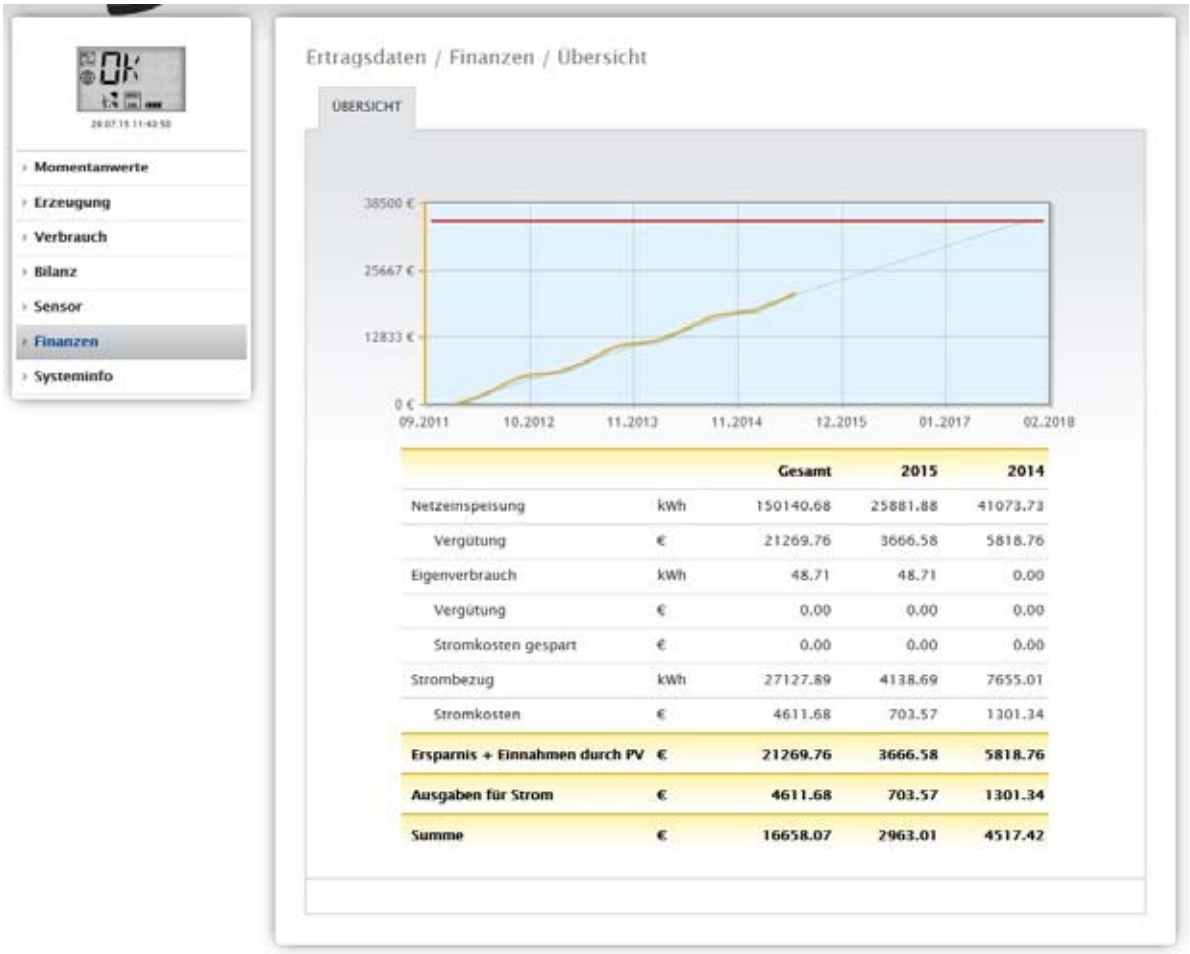

		Gesamt	2015	2014
Netzeinspeisung	kWh	150140.68	25881.88	41073.73
Vergütung	€	21269.76	3666.58	5818.76
Eigenverbrauch	kWh	48.71	48.71	0.00
Vergütung	€	0.00	0.00	0.00
Stromkosten gespart	€	0.00	0.00	0.00
Strombezug	kWh	27127.89	4138.69	7655.01
Stromkosten	€	4611.68	703.57	1301.34
Ersparnis + Einnahmen durch PV	**€**	**21269.76**	**3666.58**	**5818.76**
Ausgaben für Strom	**€**	**4611.68**	**703.57**	**1301.34**
Summe	**€**	**16658.07**	**2963.01**	**4517.42**

Abb.: Übersicht Finanzen

In der Übersicht sehen Sie die gesamte Entwicklung der Anlage in einer grafischen Kurve mit Soll-Ist-Linie. In der Tabelle lassen sich folgende Werte (gesplittet in Gesamt und die letzten zwei Jahre) ablesen:

- Netzeinspeisung:

Hier wird der erzeugte Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde, in kWh dargestellt.

- Vergütung:

Unter Vergütung wird, anhand des vorher unter Konfiguration | Anlage | Vergütung definierten Wertes, der Betrag des ins Netz eingespeisten Stroms ermittelt.

- Eigenverbrauch:

Dieser Punkt zeigt den gedeckten Eigenverbrauch in kWh an.

- Vergütung:

Unter diesem Punkt wird, anhand des vorher unter Konfiguration | Anlage | Vergütung konfigurierten Wertes, die Vergütung des Eigenverbrauchs (sofern eine Vergütung vorgenommen werden darf) angezeigt.

- Stromkosten gespart:

Unter dem Punkt Stromkosten gespart, wird der gesparte Betrag angezeigt, der unter Berücksichtigung aller vorhandenen Daten, wie Eigenverbrauch (Strom der nicht aus dem Netz bezogen werden musste), als auch Daten aus einem vorhandenem Batteriespeicher, herangezogen werden konnte.

- Strombezug:

Unter diesem Punkt wird der bezogene Stromverbrauch in kWh dargestellt.

- Stromkosten:

Hier werden die Stromkosten, die vorher unter Konfiguration | Anlage | Stromkosten hinterlegt wurden, berechnet.

- Ersparnis + Einnahmen durch PV:

Unter diesem Punkt werden alle Einnahmen aus der PV-Anlage, die Vergütung der Netzeinspeisung und des Eigenverbrauchs berücksichtigt. Ferner der Eigenverbrauch, also der vermiedene Bezug von Strom aus dem Netz, sowie vorhandene Batteriedaten mit einbezogen.

- Ausgaben für Strom:

Hier werden die gesamten Ausgaben für den aus dem Netz bezogenen Strom berechnet.

- Summe:

Ist die Einnahmen der PV abzüglich der Ausgaben für Strom.

Hinweis!



Die Übersichtskurve unter dem Menüpunkt Ertragsdaten | Finanzen ist erst ab einer mehrwöchigen Datenerfassung sichtbar.

2.9 Sensor

Unter dem Menüpunkt Sensor finden Sie die grafische Auswertung der angeschlossenen Sensoren.



Abb.: Diagramm Werte der Sensorbox

Im Einzelnen werden folgende Werte angezeigt:

- Einstrahlung W/m
- Modultemperatur C°
- Außentemperatur C°
- Windgeschwindigkeit m/s

Im Diagramm werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben werden in der Legende angezeigt.
In dieser besteht außerdem die Möglichkeit, per Mausklick einzelne Werte aus- und einzublenden. Ferner lassen sich über das Feld Datum bestimmte Tage auswählen und nachträglich noch auswerten.

Hinweis!

Es sind erst Daten vorhanden, wenn ein Sensor angeschlossen ist.

2.10 Systeminfo

Wählen Sie den Menüpunkt Systeminfo um nachfolgende Informationen des Systems und der Anlage zu erhalten.



Abb.: Systeminformationen

Folgende Informationen werden angezeigt:
Über diesen Solar-Log™:

- Modell
- Seriennummer
- Firmware-Version

Anlagendaten:

- Anlagengröße

Erkannte Geräte:

- Wechselrichter
- Stromzähler
- Sensoren
- Batterie
- intelligente Verbraucher

Datenübertragung:

- Portalübertragung Letzte Übertrtagung mit Uhrzeit und Datum, sowie Statusmeldung (Im Beispiel: OK)
- Export (FTP): Letzte Übertragung mit Uhrzeit und Datum, sowie Statusmeldung (Im Beispiel: OK)
- E-Mail: Letzte Übertrtagung mit Uhrzeit und Datum, sowie Statusmeldung (Im Beispiel: OK)

2.11 Diagnose-Werte abrufen

Gehen Sie über die Kopfleiste auf Diagnose.
In der Linken Navigation finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten.

- Wechselrichter-Diagnose
- Ereignisprotokoll
- Meldungen
- Einspeisemanagement
- SCB Monitor (nur Solar-Log 2000 und SCB-Aktivierung)
- Alarm-Kontakt (nur Solar-Log 2000)
- CSV-Export

2.11.1 Wechselrichter-Diagnose

Um die Wechselrichter-Diagnose aufzurufen gehen Sie auf Diagnose | Wechselrichter-Diagnose.

Unter diesem Menüpunkt gibt es folgende Reiter zur Auswahl:

- Wechselrichter-Details
- Tracker-Vergleich
- Modulfeld-Vergleich

In den nachfolgenden Diagnose-Diagrammen werden unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Einheiten angezeigt. Bei jedem Diagramm wird eine individuelle Legende angezeigt – diese definiert die jeweils verwendeten Einheiten und die dazugehörigen Farben.

Wechselrichter-Details

Um die Wechselrichter-Details aufzurufen gehen Sie auf Diagnose | Wechselrichter-Diagnose | Wechselrichter-Details.
Über die Felder Datum und Gerät, kann ein Datum und ein beliebig angeschlossenes Gerät (bspw.: Wechselrichter oder Sensor) zur Auswertung herangezogen werden.



Abb.: Diagramm Wechselrichter-Details

Im Beispiel (siehe Abb.: Diagramm Wechselrichter-Details) können für den Wechselrichter folgende Werte angezeigt werden:

- Pac
- Pdc1
- Pdc2
- Pdc3
- Ertrag
- Udc1
- Udc2
- Udc3
- Uac (dieser Wert wird angezeigt sofern der Wechselrichter diese Funktion unterstützt)
- Temperatur (dieser Wert wird angezeigt sofern der Wechselrichter diese Funktion unterstützt. Sonst steht in der Skala lediglich der Wert 1/0 C°)

In der Legende (rechts oben im Diagramm) können alle angezeigten Werte können jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

Tracker-Vergleich

Um den Tracker-Vergleich aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Wechselrichter-Diagnose | Tracker-Vergleich.
Unter Tracker-Vergleich können über die Felder Datum, Gerät und Tracker, zwei Tracker (entweder vom selben Gerät oder von zwei verschiedenen Geräten) an einem ausgewählten Datum miteinander verglichen werden.

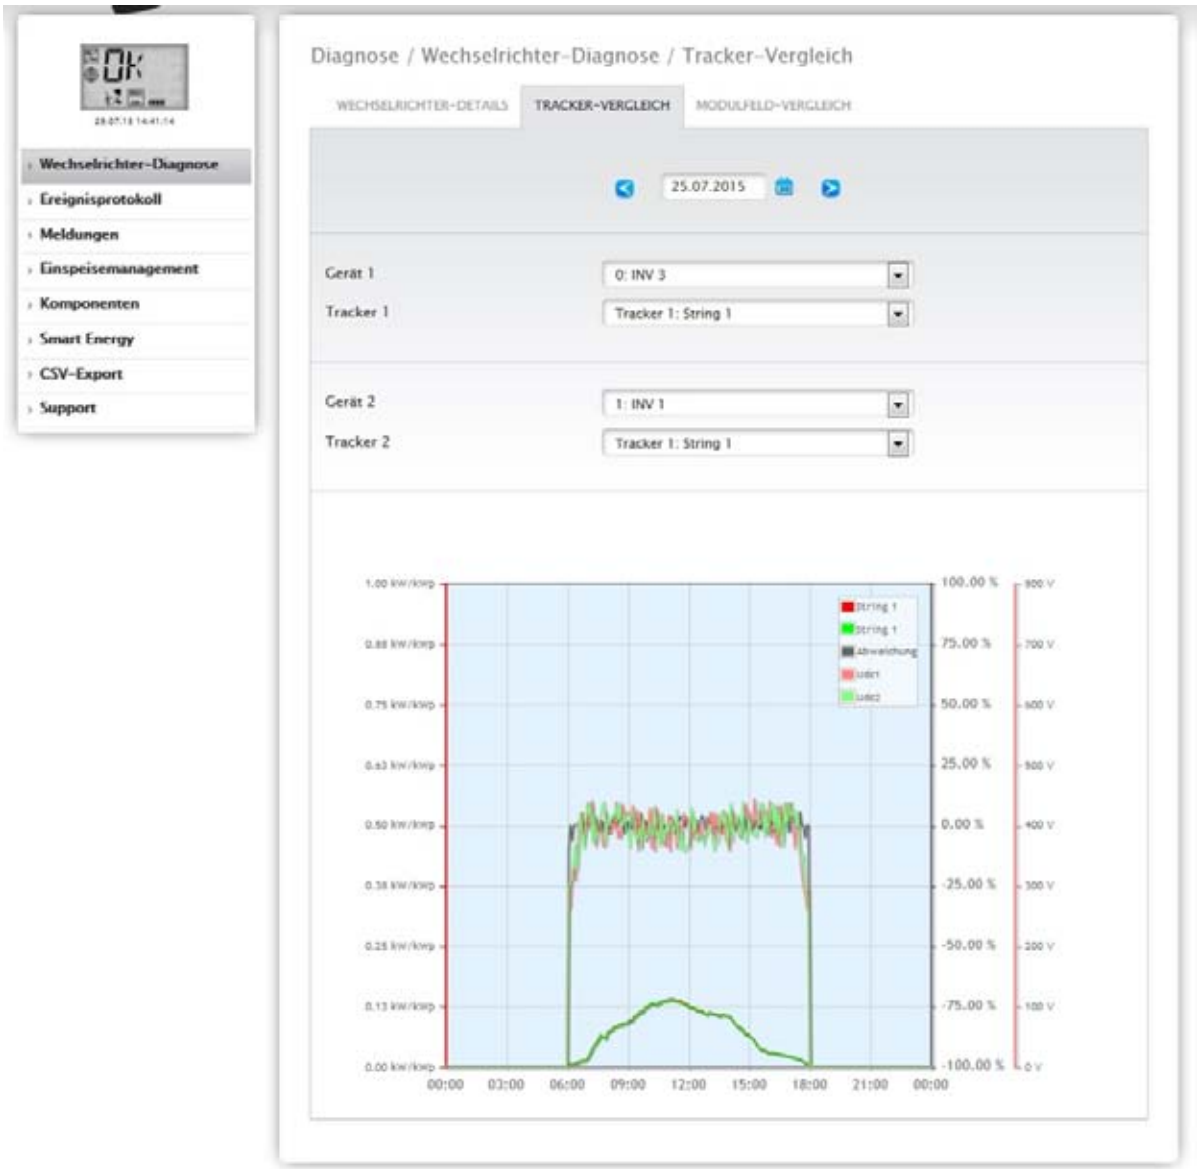

Abb.: Diagramm Tracker-Vergleich

Im Beispiel (siehe Abb.: Diagramm Tracker-Vergleich) wurden zwei verschiedene Wechselrichter zur Auswertung ausgewählt und der besseren Übersicht wegen die Werte Udc1 und Udc2 abgewählt.
Die zwei Strings von Wechselrichter 6 und 7 werden direkt miteinander verglichen.
Die graue Linie stellt den Grad der Abweichung dar. Diese prozentuale Abweichung lässt sich an der Säule rechts ablesen. Die Abweichung kann ins Plus, wie auch ins Minus erfolgen. Im Beispiel liegt die Abweichung zwischen den Strings von ca. -5% bis +5%. Die Säule links zeigt die kW/kWp Leistung der Tracker an.
In der Legende (rechts oben im Diagramm) können alle angezeigten Werte jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

Modulfeld-Vergleich

Um den Modulfeld-Vergleich aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Wechselrichter-Diagnose | Modulfeld-Vergleich.

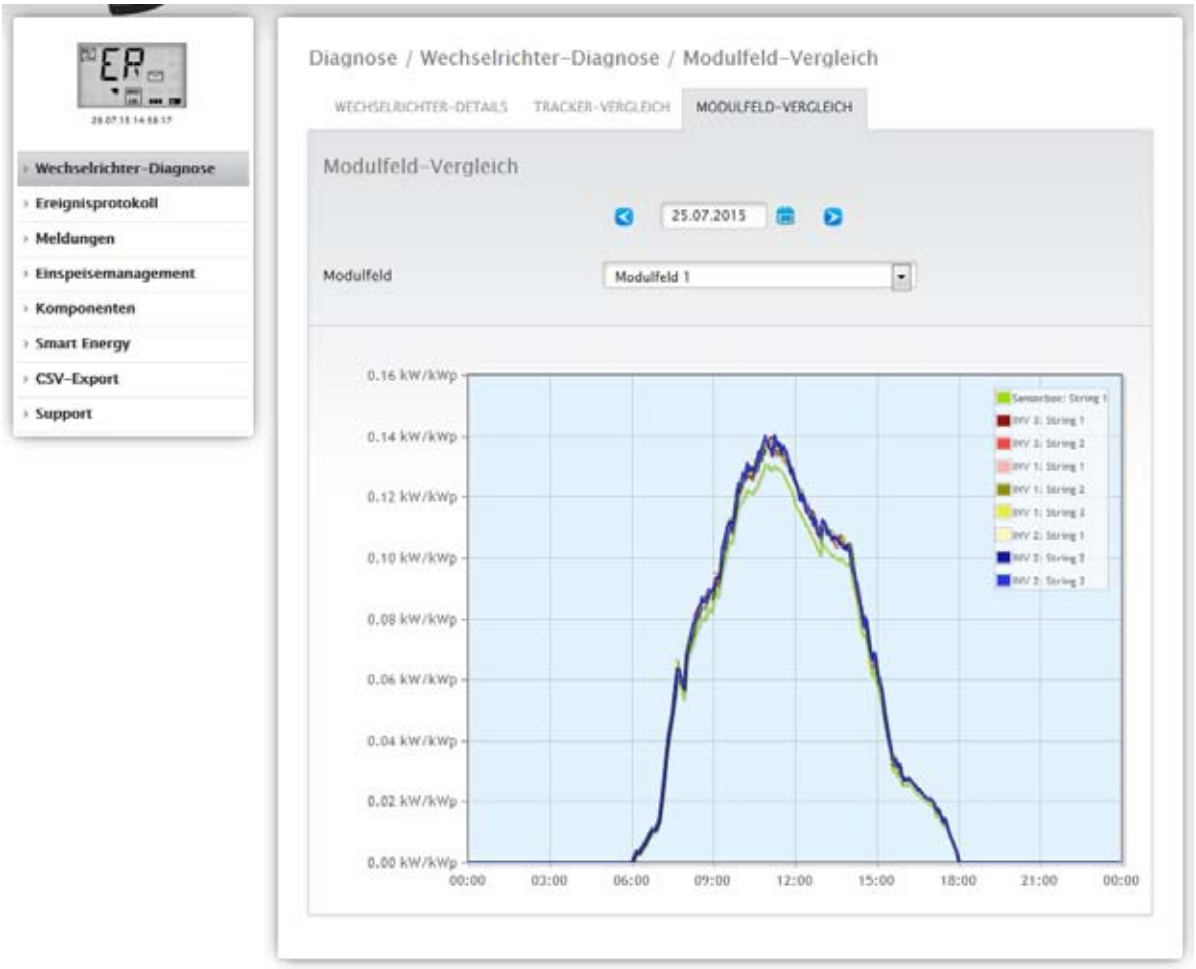

Abb.: Diagramm Modulfeld-Vergleich

Der Modulfeld-Vergleich erlaubt über die Auswahl-Felder, Datum und Modulfeld, alle Geräte (bspw.: Wechselrichter und Sensor) und deren Strings, die demselben Modulfeld zugeordnet sind am aktuellen, sowie an vergangenen aufgezeichneten Tagen zu vergleichen (siehe Abb.: Diagramm Modulfeld-Vergleich), um Störungen aus der Leistungsüberwachung effizienter zu erkennen.
Im Beispieldiagramm werden folgende Geräte angezeigt:

- Sensorbox
- INV 1
- INV 2
- INV 3

In der Legende (rechts oben im Diagramm) können alle angezeigten Geräte jederzeit per Mausklick explizit an- und abgewählt werden.

2.12 Batterie-Diagnose

Um die Batterie-Diagnose aufzurufen gehen Sie auf Diagnose | Batterie-Diagnose.

Unter diesem Menüpunkt gibt es folgende Reiter zur Auswahl:

- Aktuelle Messwerte
- Lade-Historie 1 Tag
- Lade-Historie 7 Tage
- Bilanz

Aktuelle Messwerte

Unter dem Reiter Aktuelle Messwerte finden Sie folgende Werte:

- Batterie-Spannung (V)
  Derzeitige Batterie-Spannung in Volt.
- Ladestand (%)
  Der aktuelle Ladestand der Batterie in Prozent.
  (Für Stromzähler im Batterie-Zähler-Modus wird der Ladestand momentan noch nicht gesetzt)
- aktuelle Lade-Leistung (W)
  Die derzeitige Lade-Leistung der Batterie in Watt.
- aktuelle Entlade-Leistung (W)
  Die aktuelle Entlade-Leistung in Watt.



Abb.: Battierie-Diagnose - Aktuelle Messwerte

Lade-Historie 1 Tag

Unter dem Reiter Lade-Historie 1 Tag finden Sie ein Tages-Diagramm mit folgenden Werten:

- Ladung
  Der Ladungsverlauf der Batterie in Watt für einen Tag.
- Entladung
  Der Entladungsverlauf der Batterie in Watt für einen Tag.
- Ladestand (%)
  Der Ladestandsverlauf der Batterie in Prozent für einen Tag.
- U (V)
  Der Spannungsverlauf der Batterie in Volt für einen Tag.



Abb.: Batterie-Diagnose - Lade Historie 1 Tag

Das Feld Datum bietet zudem die Möglichkeit bestimmte Tage zur Ansicht auszuwählen. Zudem kann über die Pfeiltasten im Datum vor- und zurückgeblättert werden.
Die einzelnen Werte, in der Legende links oben, lassen sich mittels Mausklick ein- und ausblenden.

Lade-Historie 7 Tage

Unter dem Reiter Lade-Historie 7 Tage finden Sie ein 7-Tages-Diagramm mit folgenden Werten der letzten 7 Tage:

- Ladung
  Der Ladungsverlauf der Batterie in Watt der letzten 7 Tage.
- Entladung
  Der Entladungsverlauf der Batterie in Watt der letzten 7 Tage.
- Ladestand (%)
  Der Ladestandsverlauf der Batterie in Prozent der letzten 7 Tage.
- U (V)
  Der Spannungsverlauf der Batterie in Volt der letzten 7 Tage.



Abb.: Batterie-Diagnose - Lade Historie 7 Tage

Das Feld Datum bietet die Möglichkeit bestimmte 7 Tage Zyklen zur Ansicht auszuwählen. Zudem kann über die Pfeiltasten im Datum vor- und zurückgeblättert werden.
Die einzelnen Werte, in der Legende links oben, lassen sich mittels Mausklick ein- und ausblenden.
Zudem kann über den Button Unterbrechen der Ladevorgang der Daten abgebrochen werden.

Ladezustand der Batterie über LCD-Display

Der Ladezustand der Batterie wird sowohl über die Lade-Historie auf der WEB-Oberfläche, als auch über das LCD-Display angezeigt. Folgende Ladezustände der Batterie sind anhand der Elemente im Batteriesymbols erkennbar. (Siehe nachfolgende Abbildung)

- Ladezustand < 25%: Batterie leer
- Ladezustand < 50%: 1 Element
- Ladezustand < 75% 2 Elemente
- Ladezustand >= 75: 3 Elemente
- Ist die Batterie offline, blinkt ein leeres Batteriesymbol.

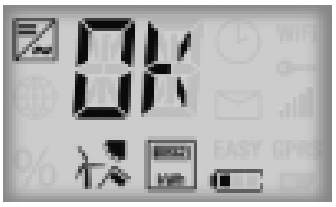

Abb.: LCD-Display mit Batteriesymbol und einem Element

Siehe auch Kapitel „Momentanwerte“

Bilanz

Unter dem Reiter Bilanz finden Sie die Bereiche:

- Stromersparnis durch Batterienutzung
- Batterie-Effizienz

Stromersparnis durch Batterienutzung

In diesem Bereich finden Sie folgende Spalten:

- Entladung
  Entladung der Batterie während der gesamten Laufzeit in kWh
- Stromkosten gespart
  Gesamt-Stromkosten Ersparnis durch Batterienutzung während der gesamten Laufzeit in der Landeswährung.

Batterie-Effizienz

In diesem Bereich finden Sie folgende Spalten:

- Ladung
  Ladung der Batterie während der gesamten Laufzeit in kWh
- Entladung
  Entladung der Batterie während der gesamten Laufzeit in kWh
- Effizienzwert
  Effizienzwert der Batterie während der gesamten Laufzeit in Prozent.

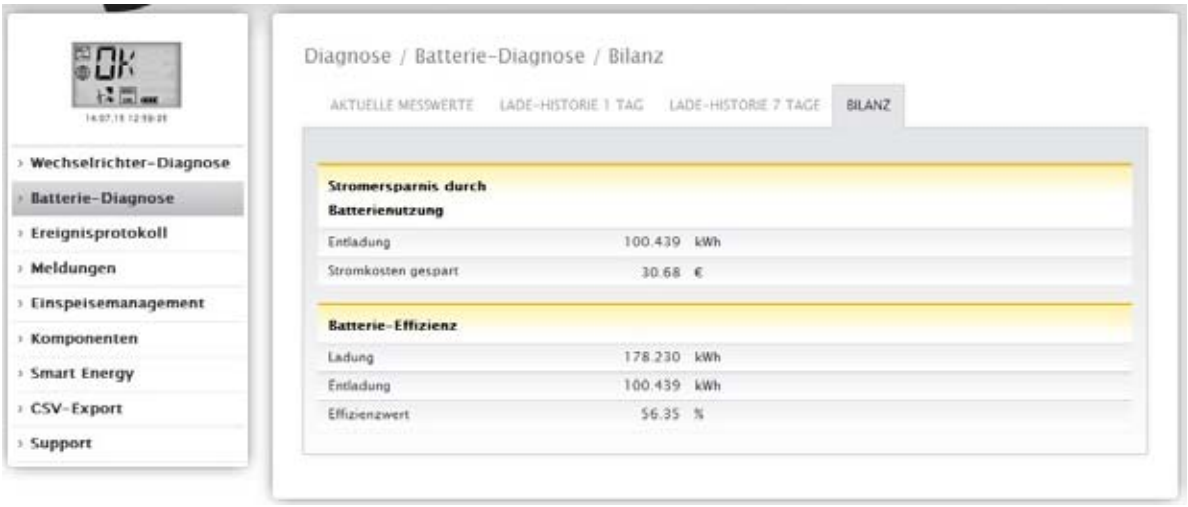

Abb.: Batterie-Diagnose - Bilanz

2.12.1 Ereignisprotokoll abrufen

Um das Ereignisprotokoll abzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Ereignisprotokoll.
Beim Aufrufen des Ereignisprotokolls wird dieses in folgendem Modus geladen.

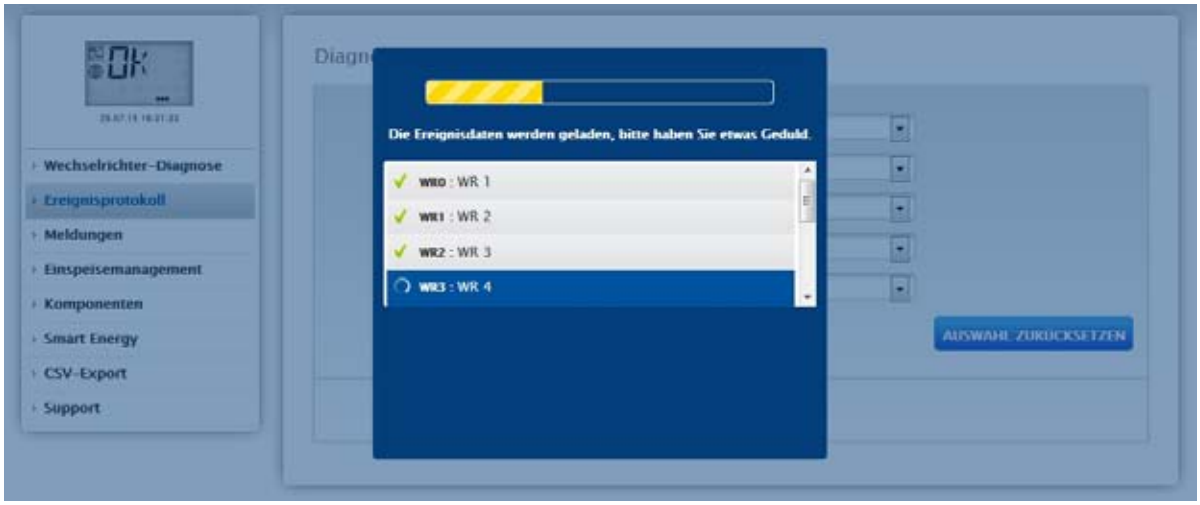

Abb.: Ereignisprotokoll wird geladen

Nach dem das Ereignisprotokoll zur Verfügung steht wechselt die Maske in die normale Ansicht.

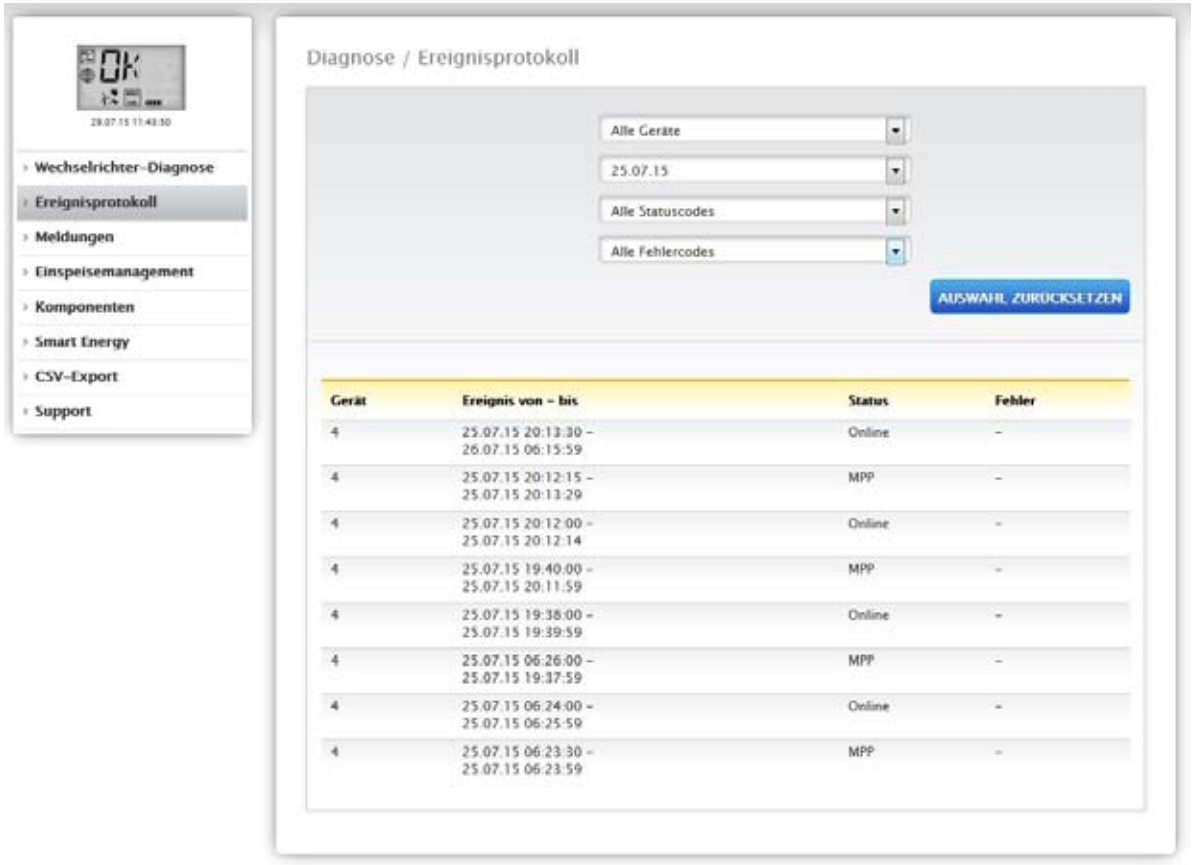

Abb.: Ereignisprotokoll

In dieser Ansicht stehen Ihnen über vier Drop-Down-Menüs folgende Einstellungen zur Verfügung:

- Geräte:

Unter Geräte (Voreinstellung „Alle Geräte“) können Sie einzelne Geräte auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.

- Tage:

Unter Tage (Voreinstellung „Alle Tage“) können Sie einzelne Tage auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.

- Statuscodes:

Unter Statuscodes (Voreinstellung „Alle Statuscodes“) können Sie ganz bestimmte Statuscodes auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.

- Fehlercodes:

Unter Fehlercodes (Voreinstellung „Alle Fehlercodes“) können Sie ganz bestimmte Fehlercodes auswählen oder die voreingestellte Auswahl unverändert lassen.
Standardmäßig wird der aktuelle Tag mit allen Geräten und allen Fehler- und Statuscodes in der Tabelle angezeigt.

2.12.2 Meldungen abrufen

Um die Meldungen abzurufen gehen Sie auf Diagnose | Meldungen.

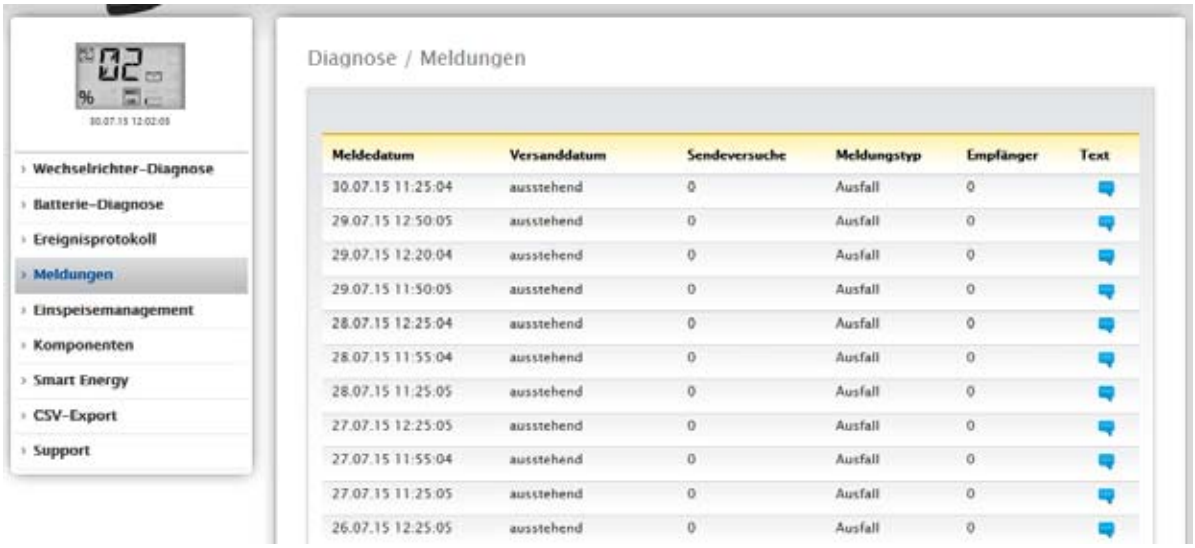

Abb.: Meldungsübersicht

Die Meldungsübersicht in tabellarischer Form wird aufgerufen.
In dieser Tabelle werden max. 50 Meldungen dargestellt. Folgende Spalten werden angezeigt:

- Meldedatum:

Zeigt, wann der Fehler als solcher erkannt und gemeldet wurde.

- Versanddatum:

Je nachdem ob die Meldung erfolgreich abgesetzt werden konnte steht in dieser Spalte ein Datum. Ansonsten steht dort ausstehend, wenn noch Versuche, die Nachricht zu übertragen, ausstehen, oder nach 5 erfolglosen Versuchen, die Nachricht abzusetzen, abgebrochen.

- Sendeversuche:

In dieser Spalte stehen die benötigten Sendeversuche, die entweder erfolgreich abgeschlossen wurden oder fehlgeschlagen sind. Als fehlgeschlagen wird bezeichnet, wenn nach 5 Versuchen die Nachricht noch nicht abgesetzt werden konnte. Ansonsten kann in dieser Spalte auch eine Zahl zwischen 1 und 5 stehen, wenn noch Sendeversuche ausstehen.

- Meldungstyp:

In dieser Spalte wird angezeigt, um was für eine Meldung es sich handelt (bspw.: Ausfall. Wenn ein Wechselrichter ausgefallen ist)

- Empfänger:

Unter Empfänger steht die Versandart, in der die Nachricht versendet wurde.

- Text:

Unter Text haben Sie die Möglichkeit, die Nachricht, die der Solar-Log™ versendet hat, aufzurufen.

Hinweis!

Versand der Meldungen siehe Installationshandbuch Kap. Benachrichtigungen einstellen.

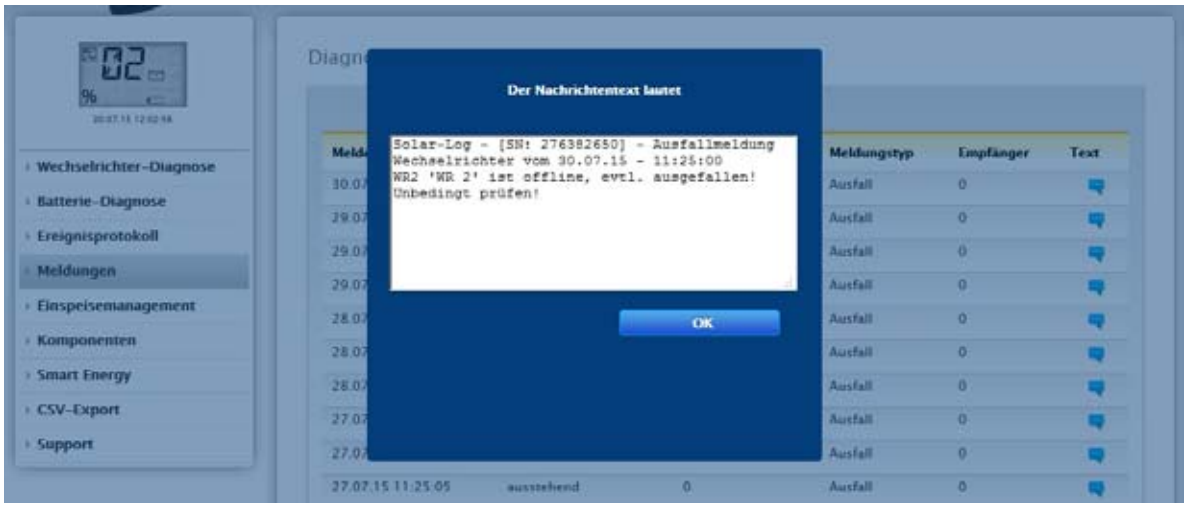

Abb.: Meldung mit Textfeld

2.12.3 Einspeisemanagement aufrufen

Um das Einspeisemanagement aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Einspeisemanagement.

Hinweis!

Der Menüpunkt Einspeisemanagement unter Diagnose | Einspeisemanagement erscheint nur, wenn unter Konfiguration | Einspeisemanagement eine Wirkleistung konfiguriert wurde.

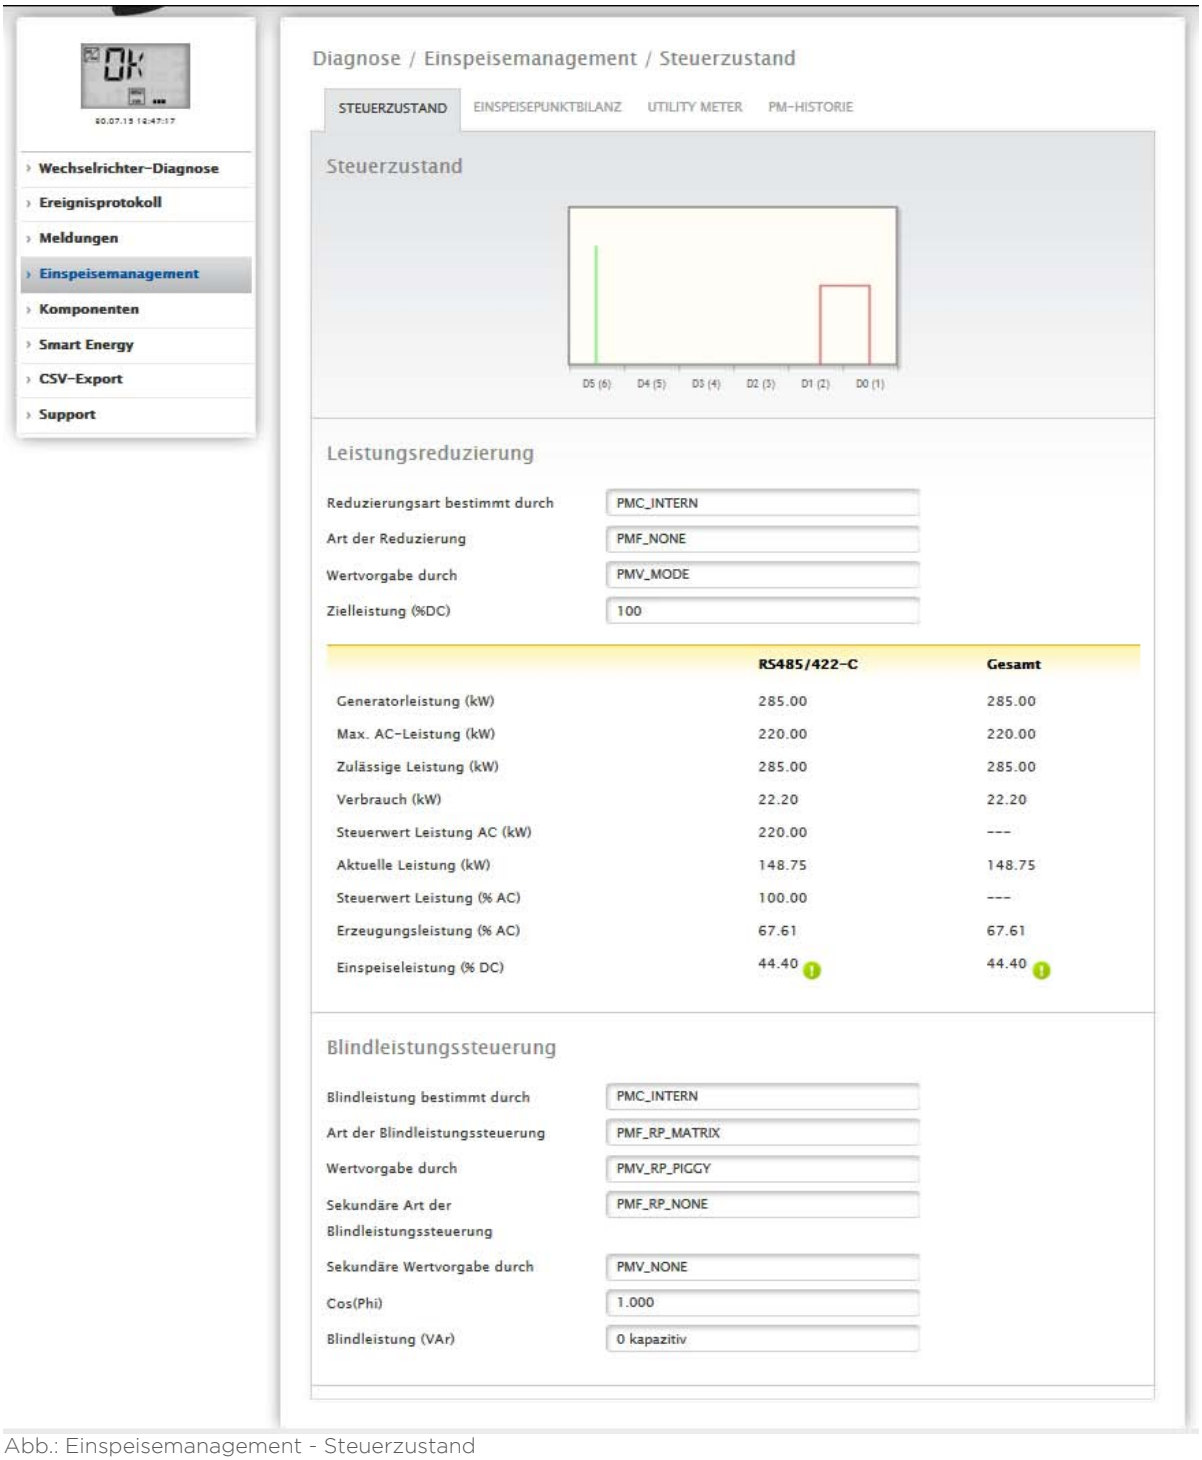

Abb.: Einspeisemanagement - Steuerzustand

Im Bereich Diagnose | Einspeisemanagement kann die Ansteuerung der Wechselrichter analysiert und kontrolliert werden.

Zudem besteht über die 10% Diagnose-Funktion eine dynamische Abregelung auf 10% zu simulieren. Die Messwerte werden in der Tabelle angezeigt.

Hinweis!



Die 10% Diagnose-Funktion kann nur bei einer aktivierten 70%-Regelung genutzt werden.

Erklärung der Werte im Abschnitt Leistungsreduzierung

Im Abschnitt Leistungsreduzierung werden nachfolgende Werte angezeigt:

Reduzierungsart bestimmt durch:

In diesem Feld ist die derzeitig aktive Steuerquelle angegeben.

Angezeigter Text	Erklärung
PMC_NONE	Keine Steuerquelle.
PMC_DIAG	Gesteuert durch Diagnosemodus.
PMC_MODBUS_2	Gesteuert durch ModBus PM V2 (neue ModBusPM).
PMC_MODBUS_1	Gesteuert durch ModBus PM V1 (alte ModBusPM).
PMC_PROFILE	Gesteuert durch PM-Profil.
PMC_INTERN	Gesteuert durch die interne Konfiguration.
PMC_DM_MODBUS	Steuerung durch Direktvermarkter per ModBusDM.
PMC_DM_RCR	Steuerung durch Direktvermarkter per Rundsteuerempfänger.

Art der Reduzierung:

In diesem Feld ist hinterlegt, was für eine Reduzierungsart durch die derzeitige Steuerquelle vorgegeben wird.

Angezeigter Text	Erklärung
PMF_NONE	Keine Leistungsreduzierungsfunktion.
PMF_PR_ERROR	Es ist ein Fehler bei der Bestimmung der Leistungsreduzierungs-funktion aufgetreten.
PMF_PR_FIX_PERC	Feste Reduzierung auf % DC.
PMF_PR_FIX_KW	Feste Reduzierung auf X kW (AC).
PMF_PR_VAR_PERC	Feste Reduzierung auf % DC mit Berücksichtigung des Eigenver-brauchs.
PMF_PR_VAR_KW	Feste Reduzierung auf X kW (AC) mit Berücksichtigung des Eigenverbrauchs.
PMF_PR_FIX_MATRIX	Reduzierung auf den durch die Matrix (Konfiguration Rundsteue-rempfänger) vorgegebenen Wert.
PMF_PR_VAR_MATRIX	Reduzierung auf den durch die Matrix (Konfiguration Rund-steuerempfänger) vorgegebenen Wert mit Berücksichtigung des Eigenverbrauchs.

Wertvorgabe durch:

In diesem Feld wird angegeben, wodurch der verwendete Steuerwert bestimmt wird.

Angezeigter Text	Erklärung
PMV_NONE	Keine Steuerquelle.
PMV_CONFIG	Der Wert ist in der Konfiguration hinterlegt.
PMV_MODE	Der Wert wird durch den Reduzierungsmodus bestimmt.
PMV_PR_PIGGY	Der Wert kommt über den PM (Leistungsreduzierung) Eingang (und wird in Zusammenhang mit der Matrix in der Konfiguration bzw ein PM-Profil bestimmt).
PMV_MPR_PIGGY	Der Wert kommt über den PM (Leistungsreduzierung) Eingang des Masters (und wird in Zusammenhang mit der Matrix in der Konfiguration bzw ein PM-Profil bestimmt).
PMV_MODBUS_1	Der Wert kommt aus der ModBus PM V1 Schnittstelle.
PMV_MODBUS_2	Der Wert kommt aus der ModBus PM V2 Schnittstelle.
PMV_PROFILE_ADAM	Der Wert kommt über einen analogen oder digitalen Eingang der IO-Box (Adam Box).
PMV_PROFILE_INTERN	Der Wert ist innerhalb des PM-Profils spezifiziert.
PMV_ERROR	Es ist ein Fehler bei der Ermittlung des Werts aufgetreten.
PMV_CONFIG_UTILITY	Der Wert wurde anhand der Utility-Meter Messung über die interne Konfiguration ermittelt.
PMV_MODBUS_DM	Der Wert kommt aus der ModBus DM Schnittstelle (Direktver-markterschnittstelle).

Zielleistung %:

Hier steht was sich aus der aktuell verwendeten Steuerung für Zielreduzierungswert (in % der DC-Anlagen-leistung ergibt)

In der darunter folgenden Tabelle werden die Detailwerte für die einzelnen RS485 Bus-Anschlüsse und für die Gesamtanlage angezeigt. Je nachdem welche Busse mit zu regelnden Wechselrichtern belegt sind, werden die einzelnen Busse (RS485 A-C) angezeigt.

Die Spalte Gesamt entspricht immer der gesamten Anlage und gibt den Wert für den Netzverknüpfungspunkt wieder. Der Wert für den Verbrauch wird in allen Spalten angezeigt, aber nur bei der Gesamtanlage einberechnet.

Hinweis!



Die Werte der einzelnen Wechselrichter werden pro Bus und für die Gesamtanlage berechnet.

Generatorleistung (kW):

Die Generatorleistung entspricht der Modulleistung der am diesem Datenbus angeschlossenen Wechselrichter. Dieser Wert ergibt sich aus der Summe der unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration im Feld Generatorleistung angegebenen Teilleistungen. Dieser kW-Wert wird zur Berechnung der Abregelung (bspw.: 70%-Regelung) herangezogen.

Maximale AC-Leistung (kW):

Die maximale AC-Leistung des/der Wechselrichter ist geräteabhängig. Dieser Wert ist dem Datenblatt des Wechselrichters zu entnehmen und unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration im Feld Maximale AC-Leistung zu konfigurieren.

Zulässige Leistung (kW):

Ist der Wert in kW, der maximal am Netzverknüpfungspunkt anliegen darf. Dieser Wert berechnet sich aus der Generatorleistung und der momentan gültigen Zielleistung.

Verbrauch (kW):

Dieser Wert wird durch den Verbrauchszähler erfasst und ist auf die Gesamt-Anlage zu beziehen. Die in den jeweiligen Bus-Spalten angezeigten Werte beziehen sich nur auf die Gesamtanlage und werden in den jeweiligen Spalten nicht berücksichtigt. Bei der Gesamtanlage wird der Verbrauchswert in der Regel von der zulässigen Leistung abgezogen.

Steuerwert Leistung (kW):

Ist der Wert, der vom Solar-Log™ als maximale Erzeugungsleistung für die Wechselrichter - für die momentan gültige Zielleistung - errechnet wird.

Hinweis!



Die Berechnung des Solar-Log™ unterliegt, aus technischen Gründen, einem Rundungsfaktor. Deshalb kann es in der Aufzeichnung zu Abweichungen kommen.

Aktuelle Leistung (kW):

Ist die aktuell produzierte Leistung der Wechselrichter pro Schnittstelle (Spalte) und der Gesamtanlage.

Steuerwert Leistung (%AC):

Der Solar-Log™ rechnet den Steuerwert Leistung (kW) in x Prozent der maximalen AC Leistung um und gibt diesen an den Wechselrichter weiter.

Erzeugungsleistung (AC%):

Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der maximalen AC Leistung der Wechselrichter, bzw. die Wechselrichter des Buses und der Gesamtleistung erzeugen.

Einspeiseleistung (%DC):

Ist die aktuelle Einspeiseleistung in % in Bezug auf die Generatorleistung.

Erklärung der Symbole in der Spalte Einspeiseleistung (%DC):



Der Einspeise-Wert ist - mit einer Toleranz von -2% bis +1% - im Rahmen der gewünschten Zielleistung.



Der Einspeise-Wert liegt unter der zulässigen Zielleistung. In der Regel bedeutet dies, dass der Wert für die zulässige Leistung am Netzverknüpfungspunkt aufgrund schwacher Einstrahlung oder hohen Eigenverbrauch nicht erreicht werden kann.



Bedeutet der Einspeisewert liegt über dem Wert der Zielleistung.
Sollte das rote Dreieck nur beim Bus angezeigt werden, bei der Gesamtanlage jedoch ein grünes Zeichen , bedeutet dies, dass nur der einzelne Bus über der zulässigen Leistung liegt. Die Gesamtanlage aber, unter Berücksichtigung des Verbrauchs, den Zielwert nicht überschreitet.

Erklärung der Werte im Abschnitt Blindleistungssteuerung

Im Abschnitt Blindleistungssteuerung werden nachfolgende Werte angezeigt:

Blindleistung bestimmt durch:

In diesem Feld ist die derzeitig aktive Steuerquelle angegeben.

Angezeigter Text	Erklärung
PMC_NONE	Keine Steuerquelle.
PMC_DIAG	Gesteuert durch Diagnosemodus.
PMC_MODBUS_2	Gesteuert durch ModBus PM V2 (neue ModBusPM).
PMC_MODBUS_1	Gesteuert durch ModBus PM V1 (alte ModBusPM).
PMC_PROFILE	Gesteuert durch PM-Profil.
PMC_INTERN	Gesteuert durch die interne Konfiguration.
PMC_DM_MODBUS	Steuerung durch Direktvermarkter per ModBusDM.
PMC_DM_RCR	Steuerung durch Direktvermarkter per Rundsteuerempfänger.

Art der Blindleistungssteuerung:

In diesem Feld ist hinterlegt was für eine Blindleistungssteuerung durch die aktive Steuerquelle vorgegeben wird.

Angezeigter Text	Erklärung
PMF_RP_NONE	Keine Blindleistungssteuerung.
PMF_RP_ERROR	Es ist ein Fehler bei der Bestimmung der Blindleistungssteuerfunktion aufgetreten.
PMF_RP_FIX_COS	Feste Cos(Phi) Vorgabe.
PMF_RP_FIX_Q	Feste Blindleistungsvorgabe.
PMF_RP_Q_U_LINE	Blindleistung über die konfigurierte Q(U) Kennlinie bestimmt.
PMF_RP_P_PN_LINE	Cos(Phi) über die konfigurierte P/Pn Kennlinie ermittelt.
PMF_RP_ADJUSTABLE	Die Steuerfunktion wird durch einen Eingang bestimmt (z.B. Über Rundsteuerempfänger oder IO-Box/Profil).
PMF_RP_MATRIX	Die Cos(Phi) Vorgabe wird anhand der konfigurierten Matrix ermittelt.

Wertvorgabe durch:

In diesem Feld wird angegeben, wodurch der verwendete Steuerwert bestimmt wird.

Angezeigter Text	Erklärung
PMV_NONE	Keine Steuerquelle.
PMV_CONFIG	Der Wert ist in der Konfiguration hinterlegt.
PMV_MODE	Der Wert wird durch den Reduzierungsmodus bestimmt.
PMV_RP_PIGGY	Der Wert kommt über den PM (Blindleistungssteuerung) Eingang (und wird in Zusammenhang mit der Matrix in der Konfiguration bzw. ein PM-Profil bestimmt).
PMV_MRP_PIGGY	Der Wert kommt über den PM (Blindleistungssteuerung) Eingang des Masters (und wird in Zusammenhang mit der Matrix in der Konfiguration bzw ein PM-Profil bestimmt).
PMV_MODBUS_1	Der Wert kommt aus der ModBus PM V1 Schnittstelle.
PMV_MODBUS_2	Der Wert kommt aus der ModBus PM V2 Schnittstelle.
PMV_PROFILE_ADAM	Der Wert kommt über einen analogen oder digitalen Eingang der IO-Box (Adam Box).
PMV_PROFILE_INTERN	Der Wert ist innerhalb des PM-Profils spezifiziert.
PMV_ERROR	Es ist ein Fehler bei der Ermittlung des Werts aufgetreten.
PMV_CONFIG_UTILITY	Der Wert wurde anhand der Utility-Meter Messung über die interne Konfiguration ermittelt.
PMV_MODBUS_DM	Der Wert kommt aus der ModBus DM Schnittstelle (Direktvermarkterschnittstelle).

Sekundäre Art der Blindleistungssteuerung:

Ist unter “Art der Blindleistungssteuerung” „PMF_RP_ADJUSTABLE“ eingetragen,
steht in diesem Feld die durch die variable Zuordnung ausgewählte Art der Blindleistungssteuerung.

Zum Beispiel, wird durch ein PM-Profil bestimmt, dass die Art der Blindleistungssteuerung über die Adam-Box übermittelt wird.
Das bedeutet:
Grundsätzlich ist das Profil für die Steuerung zuständig. Im Profil ist hinterlegt, dass die Steuerung über die Adam Box gewählt werden kann.
Welche Art der Steuerung gewählt ist, steht unter „Sekundäre Art der Blindleistungssteuerung“.
Die möglichen Werte sind mit denen der “Art der Blindleistungssteuerung“ identisch

Sekundäre Wertvorgabe durch:

Im Fall das eine Sekundäre Steuerung verwendet wird steht in diesem Feld, wodurch der verwendete Steuerwert bestimmt wird. Die möglichen Werte sind die gleichen wie bei “ Wertvorgabe durch“.

Cos(Phi):

In diesem Feld wird der Wert angezeigt, der unter Konfiguration | Einspeisemanagement | Blindleistungssteuerung definiert wurde.

Blindleistung (Var):

In diesem Feld wird der Wert angezeigt, der unter Konfiguration | Einspeisemanagement | Blindleistungssteuerung hinterlegt wurde.

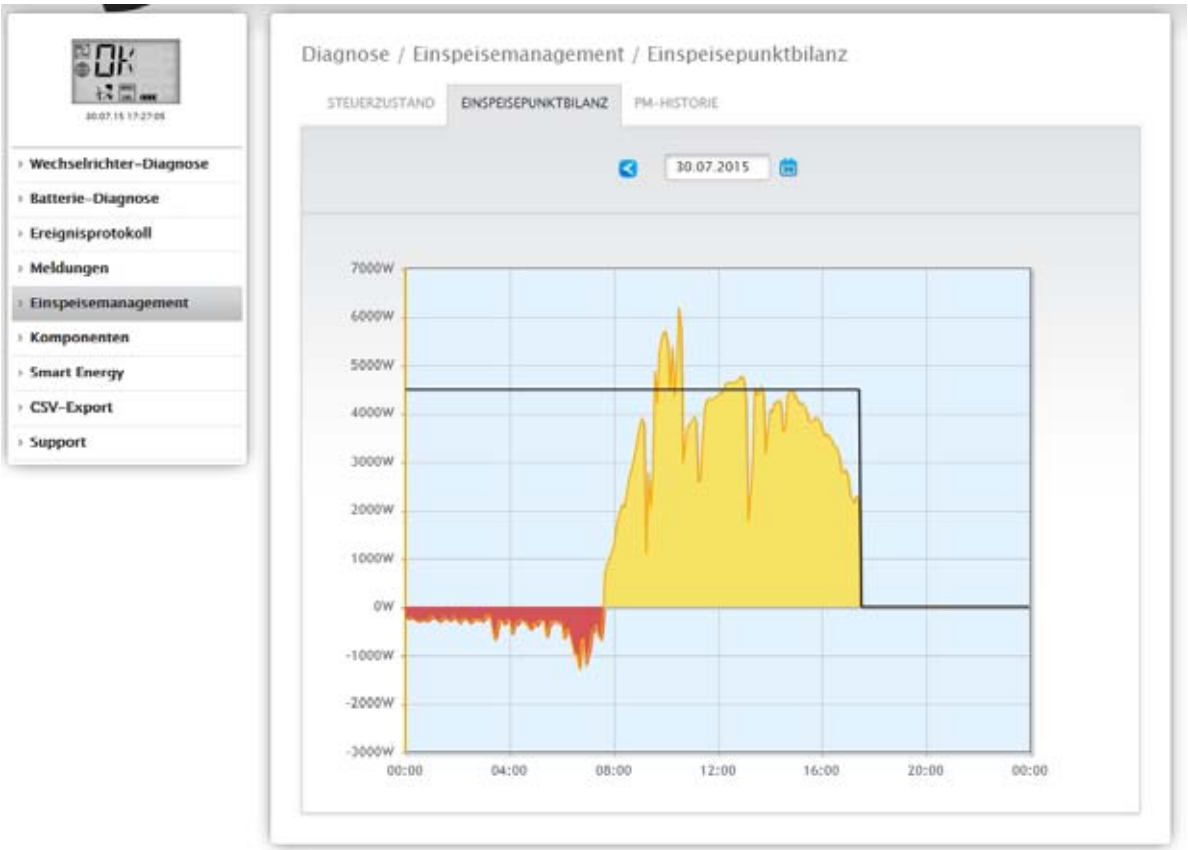

Abb.: Einspeisemanagement - Einspeisepunktbilanz

Über den Reiter Einspeisepunktbilanz wird angezeigt, wann welche Leistung ins öffentliche Netz eingespeist und wann welche Leistung aus dem Netz bezogen wurde. Dabei bedeuten negative Werte einen Bezug aus dem Netz und positive Werte eine Einspeisung in das Netz.
Über die „schwarzen Linie“ können per Mouseover folgende Werte, der Leistungsreduzierung angezeigt werden:

- Uhrzeit
- Prozent (%DC)
- Watt

PM-Historie

Über den Reiter PM-Historie wird in tabellarischer Form die Leistungsreduzierung in drei Spalten angezeigt:

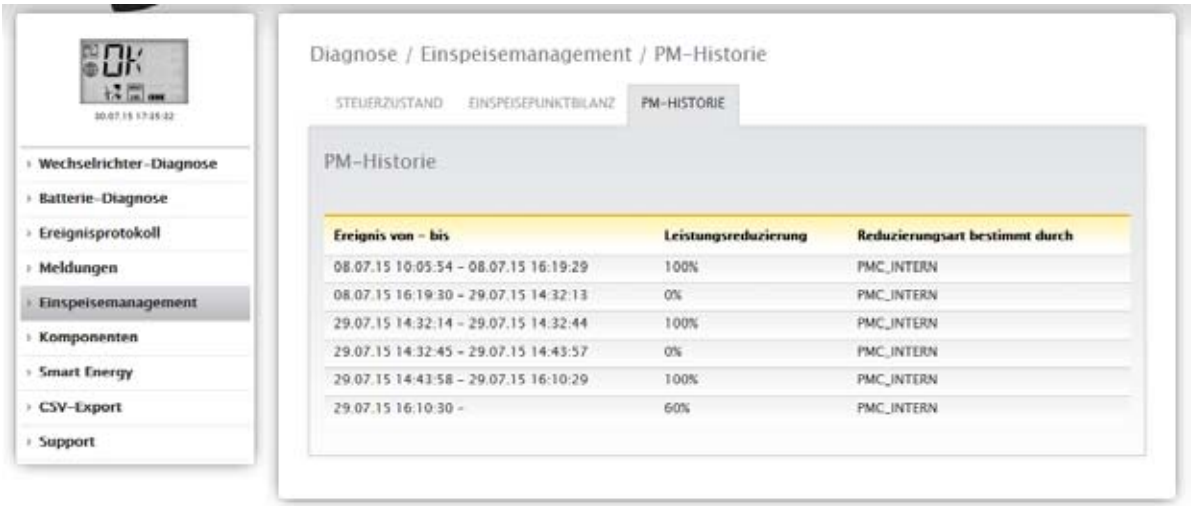

Abb.: PM-Historie

- Ereignis von - bis:
  - wann die Leistungsreduzierung stattgefunden hat mit Uhrzeit und Datum.
- Reduzierungsart bestimmt durch:
  Mögliche Werte in dieser Spalte:
  - PMC_NONE
  - PMC_DIAG
  - PMC_MODBUS_2
  - PMC_MODBUS_1
  - PMC_PROFILE
  - PMC_INTERN
  - PMC_DIRECTM
    (Erläuterungen hierzu siehe Abschnitt: „Erklärung der Werte im Abschnitt Leistungsreduzierung“ unter der Tabelle „Reduzierungsart bestimmt durch“).
- Leistungsreduzierung:
  - die Leistungsreduzierung in Prozent.

Weitere zwei Reiter können über den Punkt Einspeisemanagement aufgerufen werden (sofern die Geräte angeschlossen wurden):

- Utility Meter
- I/O-Box

Detaillierte Anleitung im Installationshandbuch unter Kap.: Einspeisemanagement.

2.12.4 SCB Monitor aufrufen (nur Solar-Log 2000)

Um den Menüpunkt SCB Monitor aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Komponenten | SCB Monitor.

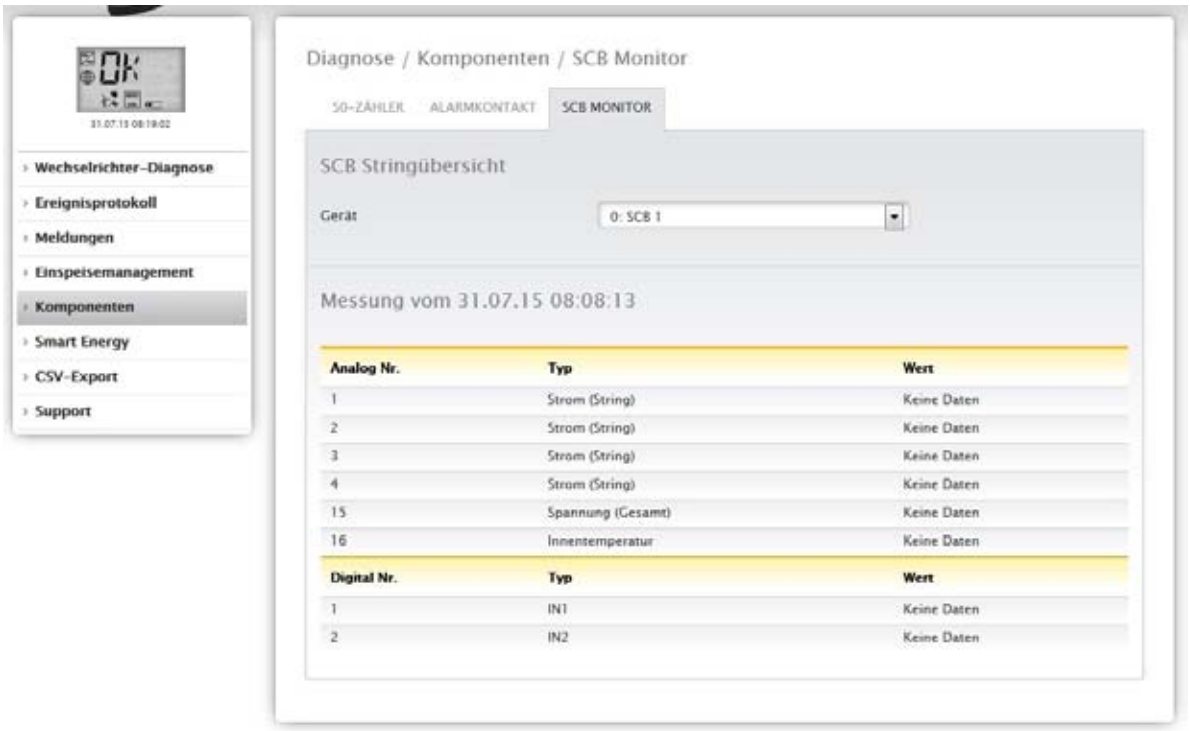

Abb.: SCB Stringübersicht

Unter dem Menüpunkt SCB Stringübersicht sehen Sie ein zweigeteiltes Fenster. Im oberen Abschnitt haben Sie die Möglichkeit über das Pull-Down-Menü die einzelne angeschlossene Geräte (SCBs) aufzurufen. Im unteren Abschnitt sehen Sie die aktuellen Messungen der einzelnen Strings anhand der Analog- und Digital Nr.

Hinweis!

Der Menü-Punkt SCB Monitor erscheint nur bei einer angeschlossenen SCB.
Und ist nur bei dem Solar-Log 2000 verfügbar.

2.12.5 Komponenten aufrufen

Um den Menüpunkt Komponenten aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Komponenten.

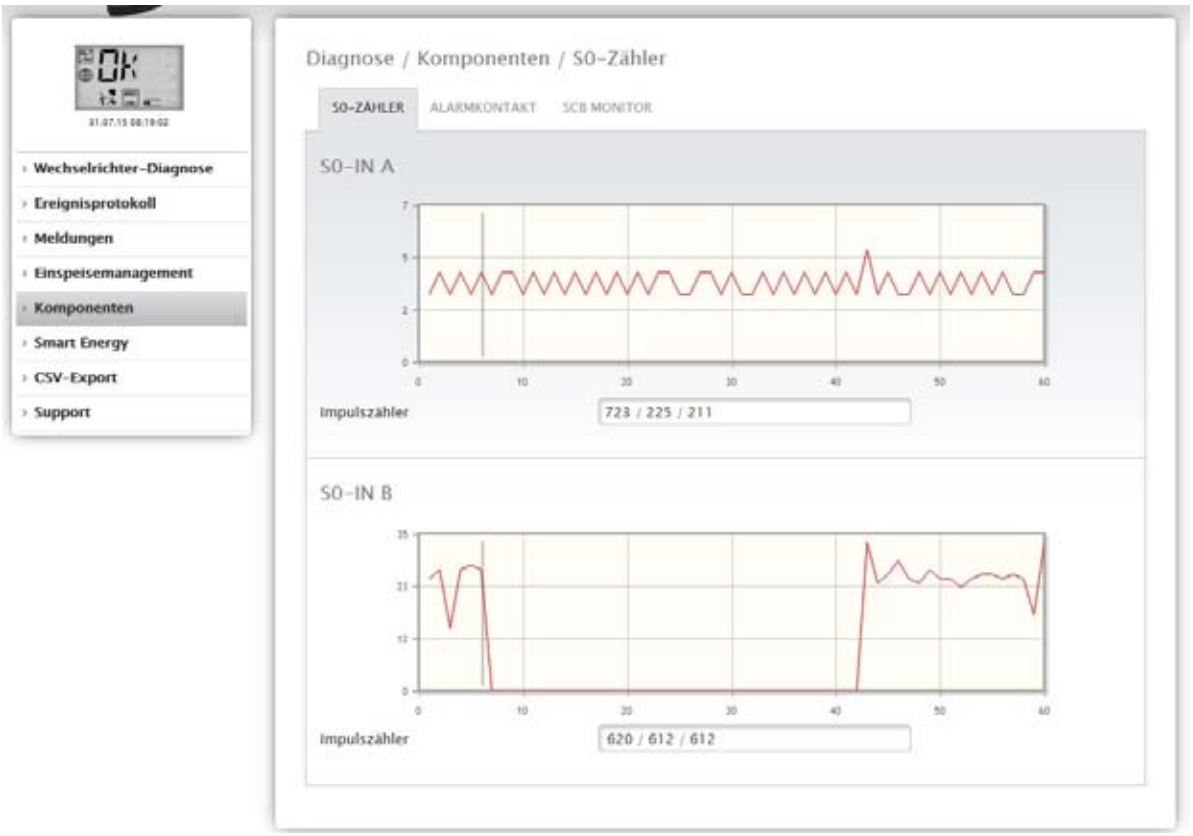

Abb.: Komponenten - S0-Zähler auf Schnittstelle A und B

Unter dem Menüpunkt Komponenten gibt es nachfolgende Reiter:

- S0-Zähler (siehe Abb.: Komponenten - S0-Zähler auf Schnittstelle A und B)
- Alarmkontakt (nur bei Solar-Log™ 2000) (siehe Abb.: Alarmkontakt)
- Funkpaket (nur bei angeschlossenem und aktivierten Funkpaket sichtbar) (siehe Abb.: Verbindungstest - Funkpaket)

Unter dem Menüpunkt Diagnose | Komponenten | S0-Zähler finden Sie alle S0-Zähler die am Solar-Log™ angeschlossen sind. Über das Feld Impulszähler können folgende Werte abgelesen werden:

- Gesamtimpulszahl des S0-Zählers seit Neustart des Solar-Log™ (Erste Zahl).
- Impulszahl seit Aufrufen des Menüpunktes (Zweite Zahl).
- Impulszahl-Intervall in einer Minute (Dritte Zahl).

Hinweis!

Der Solar-Log™ startet jede Nacht zur Reorganisation der Daten neu, so dass die Gesamtimpulszahl des S0-Zählers jede Nacht auf Null gesetzt wird.

Unter dem Menüpunkt Diagnose | Komponenten | Alarmkontakt finden Sie ein zweigeteiltes Fenster vor.

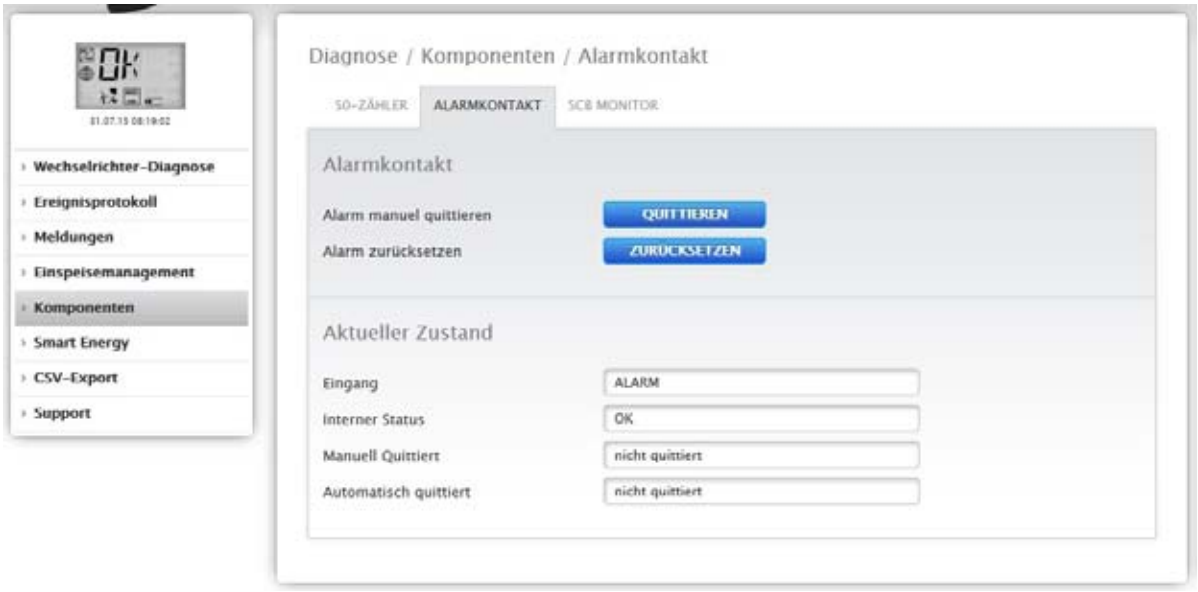

Abb.: Alarmkontakt

Im oberen Teil Alarmkontakt haben Sie die Möglichkeit den Alarm manuell zu quittieren, sowie diesen zurückzusetzen.
Im unteren Teil Aktueller Zustand sehen Sie den Eingang der Meldung (bspw. ALARM), den internen Status (bspw. OK) und ob die Meldung bereits manuell oder automatisch quittiert wurde.

Hinweis!

Der Alarmkontakt ist nur beim Solar-Log 2000 verfügbar.

Unter dem Menüpunkt Diagnose | Komponenten | Funkpaket rufen Sie die Testfunktion des Funkpakets auf.



Abb.: Verbindungstest - Funkpaket

Um den Verbindungstest durchführen zu können, müssen Sie ein Funkpaket am Solar-Log™ angeschlossen und unter Konfiguration | Geräte | Definition die Schittstelle mit dem Funkpaket aktiviert, als auch den Wechselrichter ausgewählt haben (siehe dazu RS485-Funkpaket Installations-Hinweis).
Wählen Sie für den Verbindungstest die Schnittstelle mit dem angeschlossenen Funkpaket aus und drücken Sie den Start-Button.
Bei einem erfolgreichen Test muss die Linie auf 100% gehen und dort dauerhaft bleiben.

Hinweis!



Eine erfolgreiche Datenübertragung kann nur gewährleistet werden, wenn eine ständige Funkverbindung von 100% erreicht wird.

Hinweis!



Für die Installation und Konfiguration des Funkpakets siehe Installations-Handbuch.

2.12.6 Smart Energy

Unter dem Menü-Punkt Smart Energy können folgende Reiter sichtbar sein:

- Profil-Konfiguration
- Status (aktuell)
- Intelligente Verbraucher (wird nur bei einem angeschlossenem intelligenten Verbraucher angezeigt) derzeit werden folgende intelligente Verbraucher unterstützt:
  - EGO-Smartheater
  - IDM

Profil-Konfiguration

Unter dem Reiter Profil-Konfiguration kann man anhand verschiedener Bereiche sehen was unter Konfiguration | Geräte | Definition | Smart Energy, sowie unter Konfiguration | Smart Energy | Steuerungslogik definiert wurde. Gleichzeitig kann die Definition auf Korrektheit überprüft werden.

- Tabellen-Ansicht
- Matrix-Ansicht

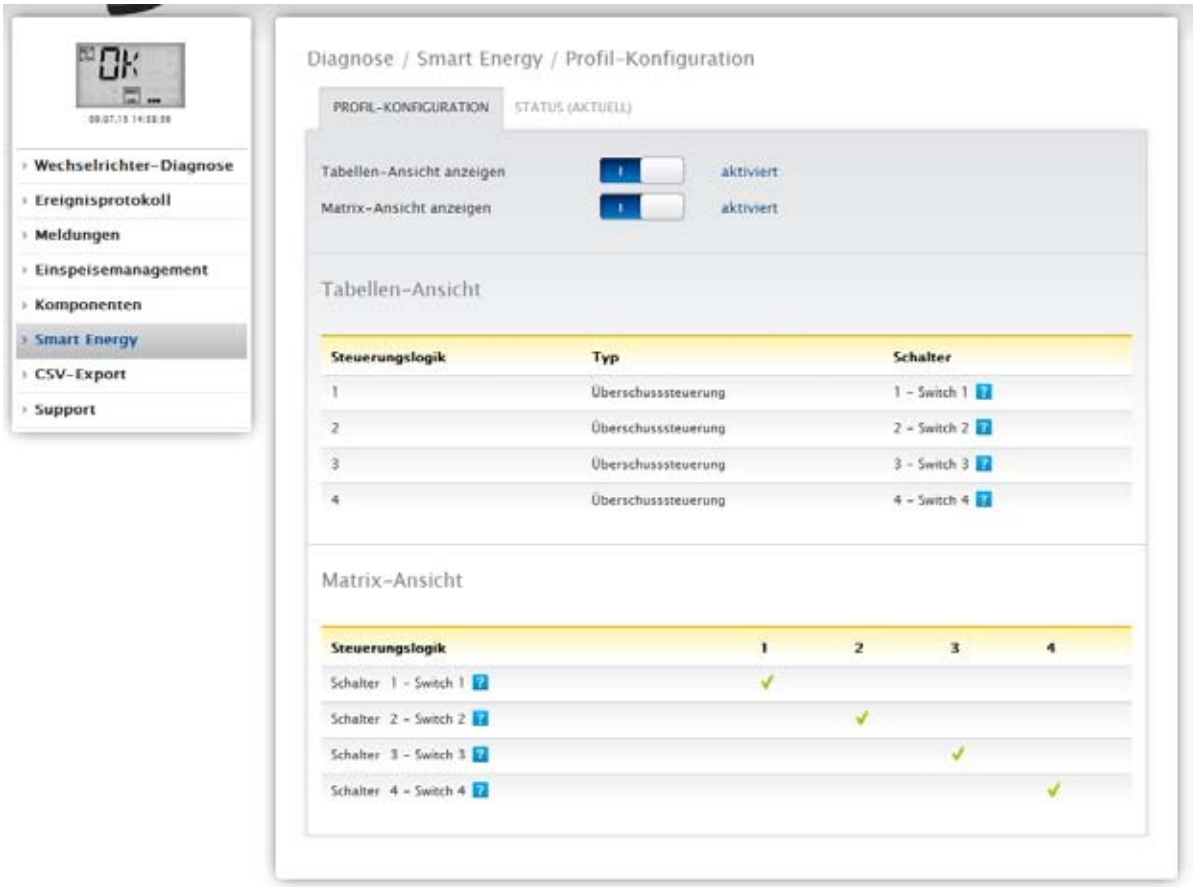

Abb.: Smart-Home Profil Konfiguration

Mit den Schaltern „Tabellen-Ansicht anzeigen“ und „Matrix-Ansicht anzeigen“ können die Diagnose-Darstellungsformen getrennt voneinander ein- und ausgeblendet werden.

Abschnitt Tabellen-Ansicht

In diesem Abschnitt werden die konfigurierten Steuerlogiken aufgelistet. In der Spalte „ Steuerlogik „ wird der Profilplatz angezeigt. In der Spalte Typ wird der jeweils für diesen Profilplatz konfigurierte Logik-Typ angezeigt. Der Spalte Schalter kann entnommen werden welchem Schalter dieses Profil verknüpft ist. Per Mouseover über die Symbole können zusätzliche Informationen oder erkannte Fehler eingesehen werden.

Matrix-Ansicht

In dieser Ansicht werden die einzelnen Schalter der Steuerungslogik aufgelistet. Ferner kann die Konfiguration anhand der grünen Haken auf Richtigkeit hin geprüft werden.

Definition der Symbole*



Der Haken zeigt an, welches Profil mit welchem Schalter verknüpft ist.



Dem Schalter wurde noch kein Profil zugeordnet. Die Zuordnung kann über Konfiguration | Smart Energy | Steuerungslogik definiert werden.



Fehler in der Konfiguration. Uber den Mouseover-Text kann der jeweilige Fehler entnommen werden. Je nach Fehler muss die Profil- und/oder die Schalter-Konfiguration überprüft und berichtigt werden.



Gibt zusätzliche Informationen bspw. über den definierten Typ an.

* Informationen werden per Mouseover angezeigt.

Status (aktuell)

Im Menüpunkt Status (aktuell) werden alle Daten, aufgrund der zuvor unter Konfiguration | Geräte | Definition | Smart Energy konfigurierten Profile und Verbraucher, angezeigt.
Es gibt verschiedene Berreiche mit unterschiedlichen Werten. Diese Bereiche und Werte hängen von den angeschlossenen Geräten und den konfigurierten Profilen ab.
Erklärung der Bereiche anhand einer Beispiel-Anlage mit folgender Konstellation:

- 2 Wechselrichter
- 1 Verbrauchszähler
- 1 EGO-Heizstab
- 2 aktive Smart Energy Profile (Überschuss + Heizstab 3-stufig digital)

Weitere Anlagen und Konfigurationen können anhand dieser Beispiel-Konstellation abgeleitet und erklärt werden.

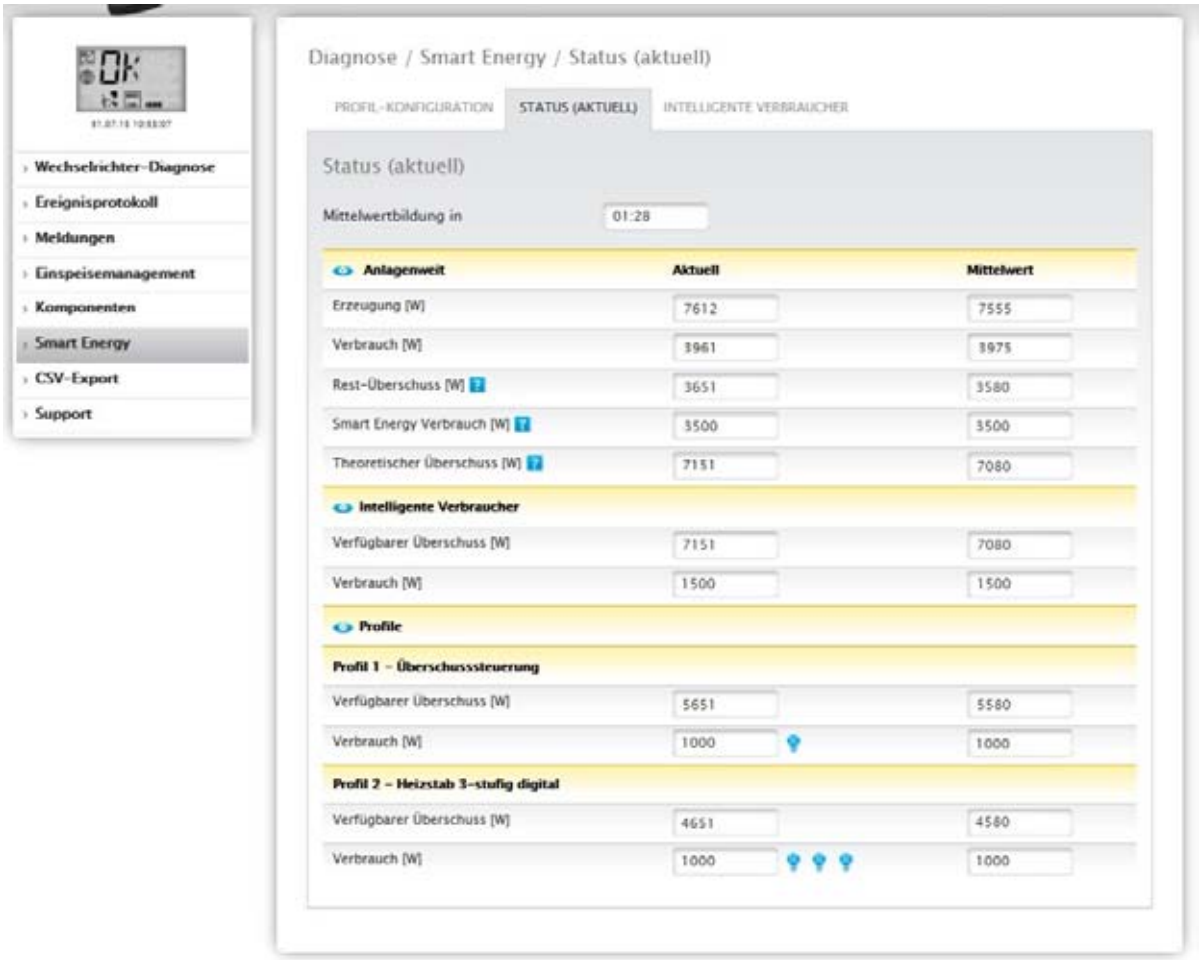

Abb.: Status (aktuell) Beispiel-Anlage mit Werten

Erklärung der Bereiche

Mittelwertbildung in

Unter Status (aktuell) kann über das Feld Mittelwertbildung in anhand eines sogenannten Countdowns gesehen werden wann die nächste Mittelwertbildung stattfindet.
Durch interne Prozesse (bspw. http-Übertragung oder Kommunikation mit den Wechselrichtern) kann vorkommen, das sich dieser Intervall etwas verzögern. In diesem Fall bleibt der Countdown bei 0 stehen bis der Intervall tatsächlich überschritten wurde.

Aktuell / 5 Min. Mittelwerte

Die Spalten Aktuell und 5 Min. Mittelwerte zeigen die aktuellen Werte und die 5 Min. Mittelwerte an.
(5 Min. Mittelwerte bedeutet: über 5 Minuten gemittelte Messwerte um kurzfristige Leistungsspitzen bei der Steuerung auszufiltern).

Anlagenweit

Erzeugung [W]

Die Erzeugung der gesamten Anlage in Watt.

Verbrauch [W]

Der gesamte Verbrauch in Watt.

Rest-Überschuss [W]

Überschuss, welcher weiterhin in das Netz eingespeist wird.

Smart Energy Verbrauch [W]

Dieser Wert beinhaltet die Nennleistung aller aktuell aktiven Profile, sowie die aktuelle Leistung der gesteuerten intelligenten Verbraucher.

Theoretischer Überschuss [W]

Theoretischer Überschuss welcher eingespeist werden würde, falls keine Smart-Home-Logik arbeiten würde (intelligente Verbraucher inbegriffen).

Berechnung dazu: Überschuss (Restüberschuss) + Nennleistung aller aktuell aktiven Profile + aktuelle Leistung der intelligenten Verbraucher.

Intelligente Verbraucher (wird angezeigt wenn ein intelligenter Verbraucher angeschlossen ist)

Verfügbarer Überschuss [W]

Der verfügbare Überschuss, ist der Überschuss, der sich über dem Restüberschuss (Erzeugung minus Verbrauch) plus Smart-Home Verbrauch errechnet. Dieser Überschuss wird dem intelligenten Verbraucher, als verfügbarer Überschuss, übergeben.

Verbrauch [W]

Der Energie-Verbrauch bspw. des EGO-Heizstabs.

Profile (wird nur bei konfigurierten Profilen angezeigt)

Profil 1 - Überschusssteuerung

Verfügbarer Überschuss [W]

Der verfügbare Überschuss, entspricht dem Wert der vom intelligenten Verbraucher an das erste Profil (im Beispiel: Profil 1 - Überschusssteuerung) nach Abzug der von ihm verbrauchten Energie, übergeben wird.

Verbrauch [W]

Der Energie-Verbrauch der in diesem Beispiel im Profil 1 angeschlossenen Geräte.

Profil 2 – Heizstab 3-stufig digital

Verfügbarer Überschuss [W]

Der verfügbare Überschuss, entspricht dem Wert der vom Profil 1 an das zweite Profil (im Beispiel: Profil 2 – Heizstab 3-stufig digital) nach Abzug der verbrauchten Energie von Profil 1, übergeben wird.

Verbrauch [W]

Der Energie-Verbrauch des in diesem Beispiel im Profil 2 angeschlossenen Heizstabs.

Über die rechts neben den aktuellen Werten eingeblendeten Symbolen lässt sich erkennen welcher Schalter oder welches Relais eingeschaltet ist und welches nicht. Ferner lässt sich jeweils links oben über das Symbol der entsprechende Abschnitt aus- und einblenden.

Intelligente Verbraucher

Unter dem Reiter Intelligente Verbraucher werden alle verfügbaren Werte in einem aktuellen Kurvendiagramm angezeigt.
Nachfolgend die Werte am Beispiel eines EGO-Smartheater:

- Heizleistung
  Zugeführte Energie (in Watt) zur Betreibung des Heizstabes.
- Gemeldeter Überschuss
  Zur Verfügung stehender Überschuss der PV-Anlage.
- Wassertemperatur
  Die zum jeweiligen Zeitpunkt gemessene Wassertemperatur.
- Gerätetemperatur
  Die zum jeweiligen Zeitpunkt gemessene Temperatur des Heizstabes.
- Maximaltemperatur
  Die maximale Heiztemperatur des Heizstabes.

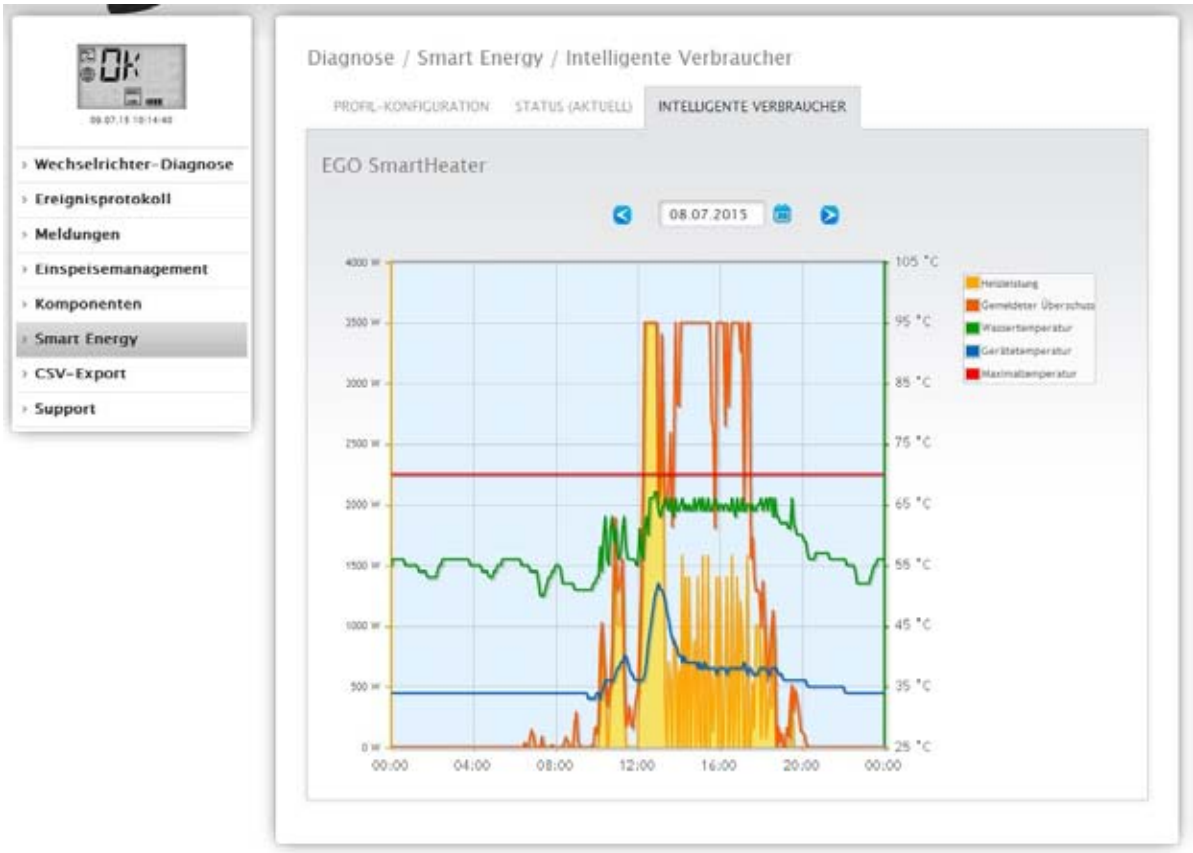

Abb.: Beispiel-Anlage mit EGO-Smartheather Tageskurve und eingeblendeten Werten

Das Feld Datum bietet die Möglichkeit bestimmte Tage zur Ansicht auszuwählen. Zudem kann über die Pfeiltasten im Datum vor- und zurückblättern werden.
Die einzelnen Werte, in der Legende rechts oben, lassen sich mittels Mausklick ein- und ausblenden.

Bei der IDM-Wärmepumpe werden in der Kurve folgende Werte angezeigt:

- Leistung
  Zugeführte Energie (in Watt) zur Betreibung der Wärmepumpe.
- Gemeldeter Überschuss
  Zur Verfügung stehender Überschuss der PV-Anlage.

2.12.7 CSV-Export aufrufen

Um den Menüpunkt CSV-Export aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | CSV-Export.



Abb.: CSV-Export

Unter dem Menüpunkt CSV-Export haben Sie die Möglichkeit, eine CSV-Datei Ihrer Anlage herunterzuladen. Über die Auswahl Minutenwerte und Tageswerte können Sie zwischen zwei Varianten der CSV-Datei wählen.
Bei den Minutenwerten gilt, dass diese nur maximal 30 Tage beinhalten, während die Auswahl Tageswerte zwar alle Wechselrichter einzeln aufführt, jedoch lediglich die Tagesendwerte dokumentiert.
Die CSV-Datei mit den Minutenwerten, ist eine Datei in tabellarischer Form und enthält unter anderem die 5-Minutenwerte der letzten 30-Tage, sowie den Pac- und Uac-Wert jedes einzelnen Wechselrichters, als auch den Pdc- und Udc-Wert jedes MPP-Trackers usw.
Die CSV-Datei mit den Tageswerten ist ebenfalls in tabellarischer Form und enthält die Tagesendwerte jedes einzelnen Wechselrichters über den kompletten Zeitraum der PV-Anlage (seit dem die Anlage mit dem Solar-Log™ überwacht wird).

Hinweis!

Eine solche Datei kann mit einfachen Texteditoren und mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie MS Excel oder Open Office Calc erstellt und geöffnet werden.

Achtung!

Es ist lediglich die CSV-Datei mit den Tageswerten einspielbar.
Nicht die CSV-Datei mit den Minutenwerten.

Achtung!

Beim Einspielen der CSV-Daten werden alle Ertragsdaten auf dem Gerät gelöscht und ersetzt.

2.12.8 Support aufrufen

Um den Menüpunkt Support aufzurufen, gehen Sie auf Diagnose | Support.

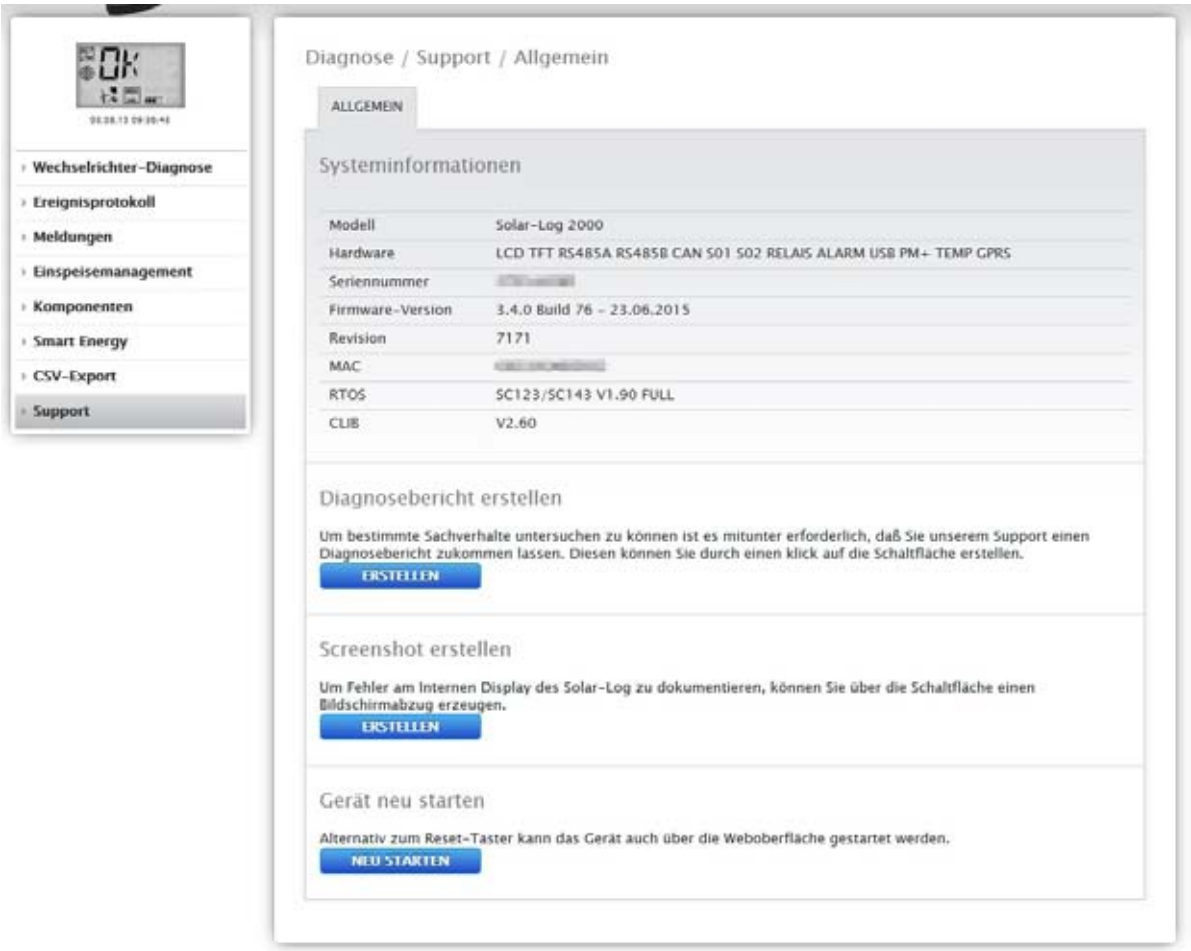

Abb.: Support Allgemein

Unter dem Menüpunkt Support | Allgemein befinden sich drei Bereiche:

- Systeminformationen:

In diesem Bereich stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung:

- Modell (Typ des Solar-Log™)
- Hardware (Verfügbare Hardwarekomponenten des Gerätes)
- Seriennummer des Solar-Log™
- Firmware-Version mit Datum
- Revisions-Nummer
- MAC (MAC-Adresse des Gerätes)
- RTOS (Betriebssytem des Solar-Log™)
- CLIB (Versionsnummer der verwendeten Bibliothek des Solar-Log™)

- Diagnosebericht erstellen:

Um bestimmte Sachverhalte untersuchen zu können, haben Sie in diesem Bereich die Möglichkeit, auf Anfrage des Supports einen Diagnosebericht zu erstellen und herunterzuladen (siehe Abb.: Support Allgemein.)

- Screenshots erstellen:

Um Fehler am internen Display des Solar-Log zu dokumentieren, haben Sie in diesem Bereich die Möglichkeit einen Bildschirmabzug vom Display zu erstellen und herunterzuladen (siehe Abb.: Support Allgemein).

- Neu Starten:

Anhand des Button „Neu Starten“, kann alternativ zum Reset-Taster am Gerät selbst, der Solar-Log™ über das WEB-Menü neu gestartet werden.

3 Benachrichtigungen

3.1 Ertragsmail

Der Solar-Log 300, 1200 und 2000 enthält ein E-Mail-Programm, das eine tägliche Übersicht der Tages-Leistung an bis zu zwei verschiedene Mail-Adressen (max. 57 Zeichen getrennt durch Semikolon) versenden kann.

Die Konfiguration führen Sie über den Menüpunkt Benachrichtigungen durch. Um diesen aufzurufen gehen Sie auf Konfiguration | Benachrichtigungen.

Gehen Sie auf den Reiter | Empfänger um die Empfänger-Adresse einzutragen.

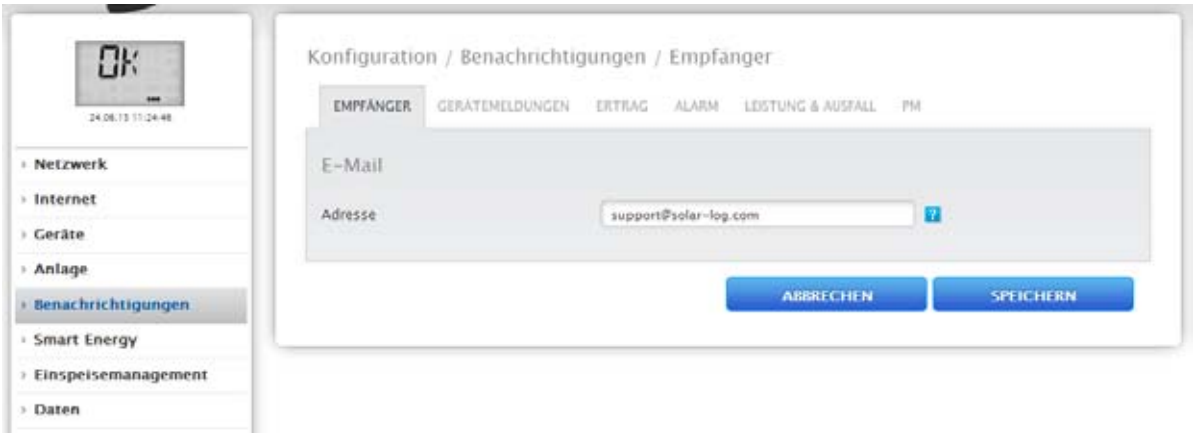

Abb.: Benachrichtigung Empfänger-Adresse eintragen.

Über den Reiter | Ertrag kommen Sie auf den Menüpunkt Meldungen per eMail und SMS.

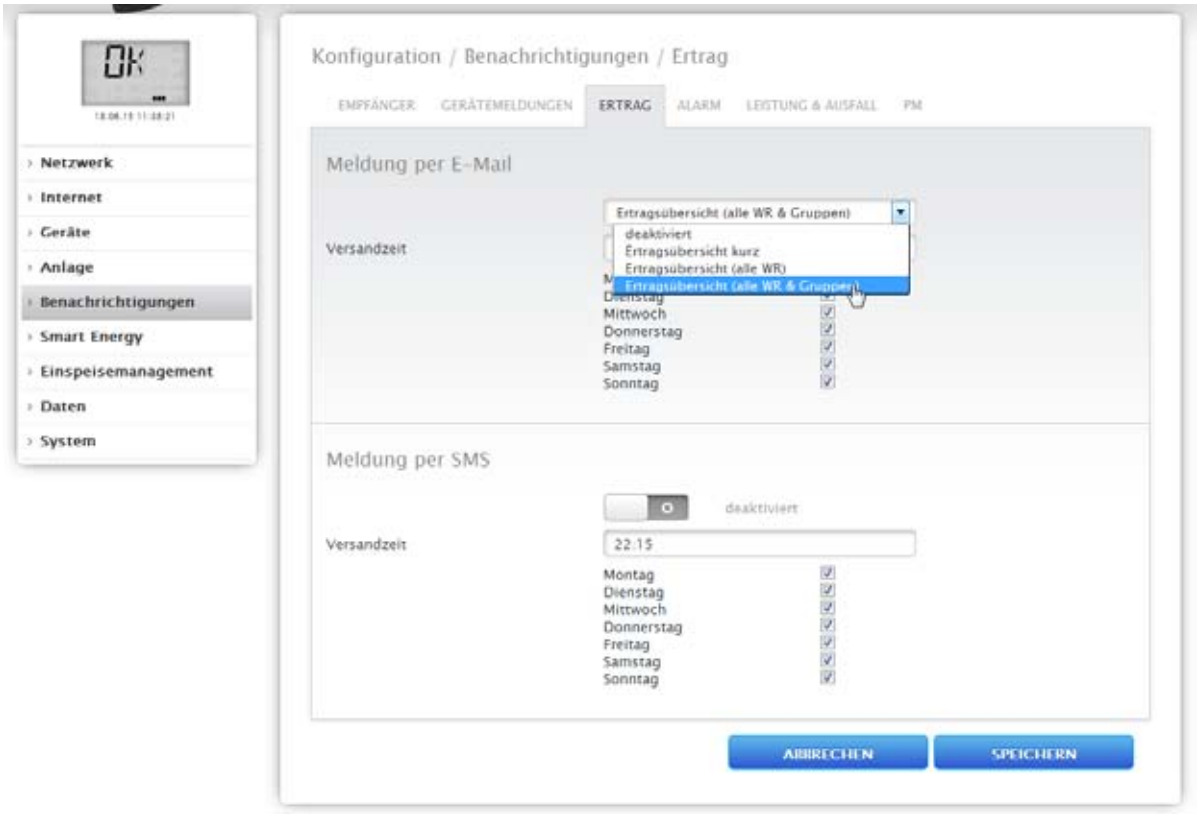

Abb.: Benachrichtigungszeiten und Einstellungsarten definieren.

Hier können Sie die Benachrichtigungszeiten, sowie die Einstellungsarten definieren.
Es gibt vier Einstellungsarten:

- deaktiviert
- Ertragsübersicht kurz
- Ertragsübersicht (alle WR)
- Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen)

Hinweis!

Weitere Einstellungen der Benachrichtigungsfunktionen (siehe Kap. Benachrichtigungen einstellen im Installationshandbuch).

3.1.1 Erklärung der einzelnen E-Mail-Funktionen

Deaktiviert

- Wenn keine E-Mail-Benachrichtigung gewünscht wird.

Ertragsübersicht kurz

- Ertragsdaten werden für die Gesamtanlage in Tag | Monat | Jahr zusammengefasst und in Textformat dargestellt (siehe Abb.: Screenshot einer Ertragsmail).

Tag:
Summe 114.6 kWh
Spez. 1.91 kWh/kWp
Soll 154.8 kWh
Ist-Ertrag 74 %
Verbrauchszähler 474.4 kWh

Monat:
Summe 2686 kWh
Spez. 44.7 kWh/kWp
Mittel 158 kWh
Soll 2635 kWh
Ist-Ertrag 101 %

Jahr:
Summe 6631 kWh
Spez. 110 kWh/kWp

Abb.: Screenshot einer Ertragsmail

Ertragsübersicht (alle WR)

- Ertragsdaten werden in Summe der Gesamtanlage, sowie spezifisch für jeden einzelnen Wechselrichter (auch S0-Zähler) in Tag | Monat | Jahr unterteilt und tabellarisch im HTML-Format dargestellt (siehe Abb.: Ertragsübersicht (alle WR) in HTML-Format).

	Tag				Monat					Jahr	
	Summe	Spez.	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.	Mittel	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.
Gesamt	114.6 kWh	1.91 kWh/kWp	154.8 kWh	74 %	2686 kWh	44.7 kWh/kWp	158 kWh	2635 kWh	101 %	6631 kWh	110 kWh/kWp
Kostal	28.65 kWh	1.91 kWh/kWp	38.71 kWh	74 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
WR 1	28.64 kWh	1.90 kWh/kWp	38.71 kWh	73 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
WR 2	28.64 kWh	1.90 kWh/kWp	38.71 kWh	73 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
WR 3	28.66 kWh	1.91 kWh/kWp	38.71 kWh	74 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp

	Typ	Tagessumme
Gesamt	-	474.4 kWh
Gesamtverbrauch	Verbrauchszähler	219.0 kWh
Verbrauchszaehle	Verbrauchszähler	255.4 kWh

Abb.: Ertragsübersicht (alle WR) in HTML-Format

Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen)

- Ertragsdaten werden in Summe der Gesamtanlage, sowie der einzelnen Anlagengruppen mit den dazugehörigen Wechselrichtern (auch S0-Zähler) in Tag | Monat | Jahr unterteilt und tabellarisch im HTML-Format dargestellt (siehe Abb.: Etragsübersicht (alle WR & Gruppen) in HTML-Format).

	Tag				Monat					Jahr	
	Summe	Spez.	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.	Mittel	Soll	Ist-Ertrag	Summe	Spez.
Gesamt	114.6 kWh	1.91 kWh/kWp	154.8 kWh	74 %	2686 kWh	44.7 kWh/kWp	158 kWh	2635 kWh	101 %	6631 kWh	110 kWh/kWp
Dach West	28.65 kWh	1.91 kWh/kWp	38.71 kWh	74 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
Kostal	28.65 kWh	1.91 kWh/kWp	38.71 kWh	74 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
Dach Ost	85.95 kWh	1.91 kWh/kWp	116.1 kWh	74 %	2015 kWh	44.7 kWh/kWp	118 kWh	1976 kWh	101 %	4973 kWh	110 kWh/kWp
WR 1	28.64 kWh	1.90 kWh/kWp	38.71 kWh	73 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
WR 2	28.64 kWh	1.90 kWh/kWp	38.71 kWh	73 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp
WR 3	28.66 kWh	1.91 kWh/kWp	38.71 kWh	74 %	671 kWh	44.7 kWh/kWp	39.5 kWh	658 kWh	101 %	1657 kWh	110 kWh/kWp

	Typ	Tagessumme
Gesamt	-	474.4 kWh
Gesamtverbrauch	Verbrauchszähler	219.0 kWh
Verbrauchszaehle	Verbrauchszähler	255.4 kWh

Abb.: Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen) in HTML-Format

Erklärung der Ertragsübersichten im Einzelnen:

Betreff: Seriennummer des Solar-Log sowie Datum und Uhrzeit des Versands.

Tag:

Feld	Erklärung
Summe	Die tatsächlich eingespeiste Energie des Tages in kWh
Spez.	Ertrag spezifisch. Der Energieertrag dividiert durch die angeschlossene Generatorleistung. (Wert auf 1 kWp normiert)
Soll	Der Ertrag in kWh, der laut Prognose erreicht werden sollte.
Ist-Ertrag	Wie viel Prozent des Tages-Soll-Wertes wurden erreicht. Der erreichte Tages-Ertrag in Prozent in Relation zu Summe/Soll.
Gesamtertragszähler	Zeigt den Gesamtertrag der Anlage an. (Zeile erscheint nur falls ein Gesamtertragszähler vorhanden ist)
Verbrauchszähler	Bei einem Zähler wird der Verbrauch angezeigt. Bei mehreren Verbrauchszählern wird der Verbrauch entsprechend der Konfiguration angezeigt (diese Zeile erscheint nur falls Zähler vorhanden sind).

Monat:

Feld	Erklärung
Summe	Die tatsächlich eingespeiste Energie dieses Monats in kWh
Spez.	Ertrag spezifisch. Der Energieertrag dividiert durch die angeschlossene Generatorleistung. (Wert auf 1 kWp normiert)
Mittel	Die durchschnittliche Tages-Produktion, die in diesem Monat erreicht wurde.
Soll	Der Ertrag in kWh, der laut Prognose bis zum heutigen Tag erreicht werden sollte.
Ist-Ertrag	Zeigt, wie viel Prozent des Monats-Soll-Wertes bis zum heutigen Tag erreicht wurden. Der erreichte Monats-Ertrag in Prozent in Relation zu Summe/Soll.

Jahr:

Feld	Erklärung
Summe	Die tatsächlich eingespeiste Energie dieses Jahres in kWh
Spez.	Ertrag spezifisch. Der Energieertrag dividiert durch die angeschlossene Generatorleistung. (Wert auf 1 kWp normiert)

3.2 Leistungsüberwachung

Um Wechselrichter verschiedener Größen zu überwachen, rechnet der Solar-Log™ die Werte jedes Wechselrichters auf 1 kWp herunter. Der Solar-Log™ geht von der unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration eingestellten „angeschlossenen Generatorleistung“ aus.
Die Generatorleistung entspricht 100% und wird hier auf den Wert 1kWp normiert.

Beispiel-Anlage:

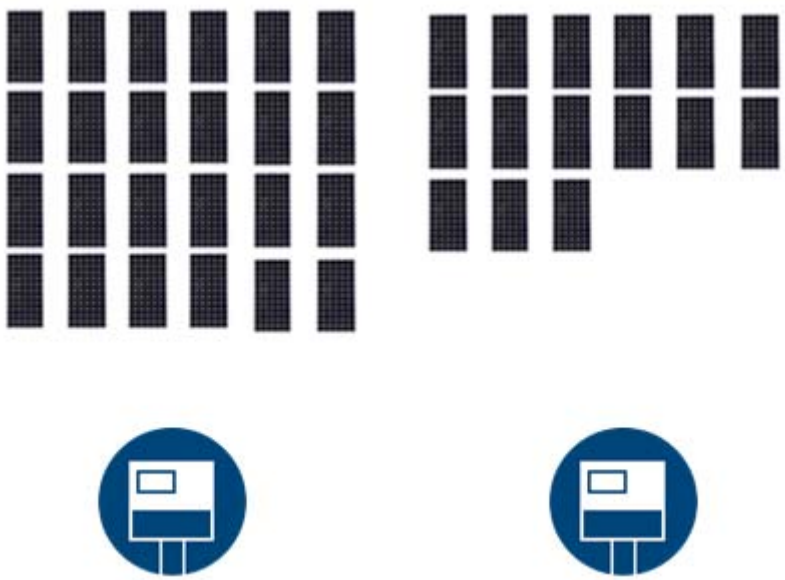

Abb.: Leistungsüberwachung: Beispiel-Anlage mit zwei Wechselrichtern

WR1 „WR 1 Haus“	WR2 „WR 2 Haus“
Generatorleistung: 25* 220W (Module)= 5500 Wp	Generatorleistung: 15* 220W (Module)= 3300 Wp
Modulfeld 1	Modulfeld 1

Der Solar-Log™ vergleicht alle Wechselrichter, die demselben Modulfeld zugeordnet sind, miteinander.
Einstellung der Modulfelder über Konfiguration | Geräte | Konfiguration.

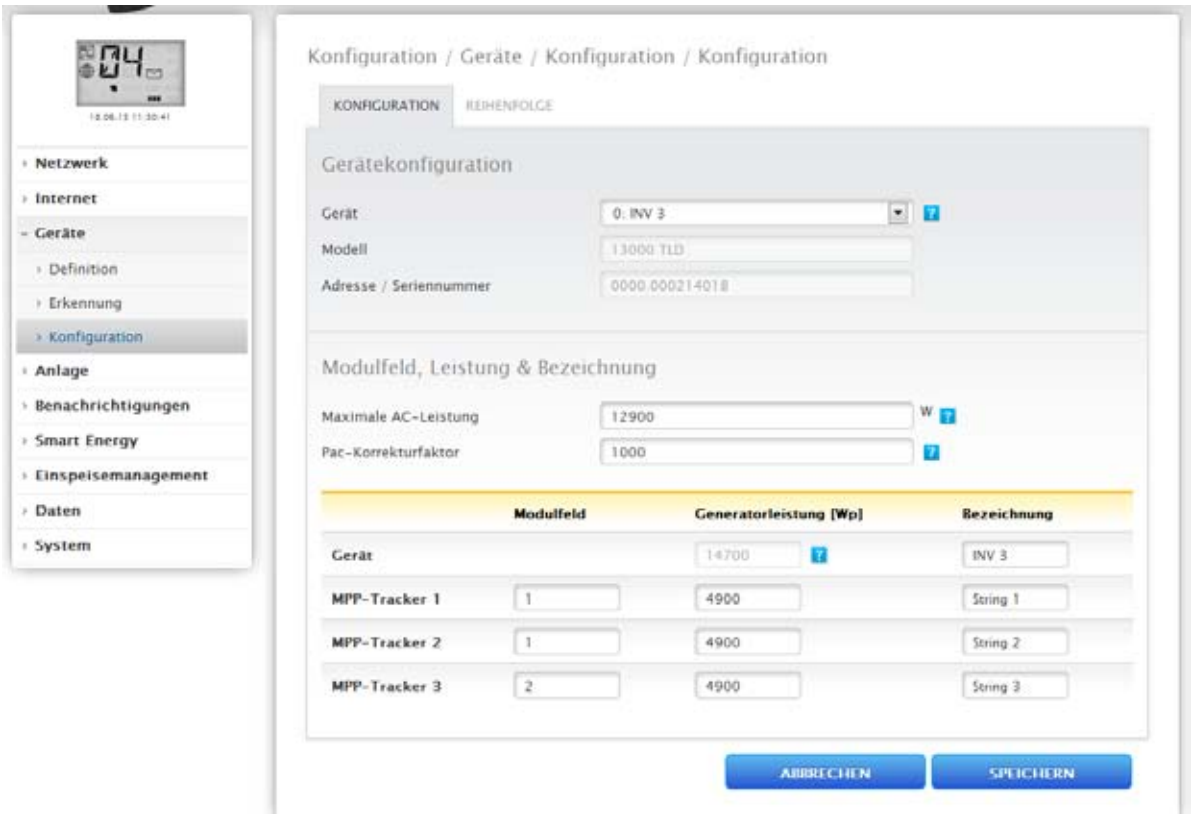

Abb.: Konfiguration der Modulfelder

Konfiguration der Leistungsüberwachung unter Konfiguration | Benachrichtigungen.

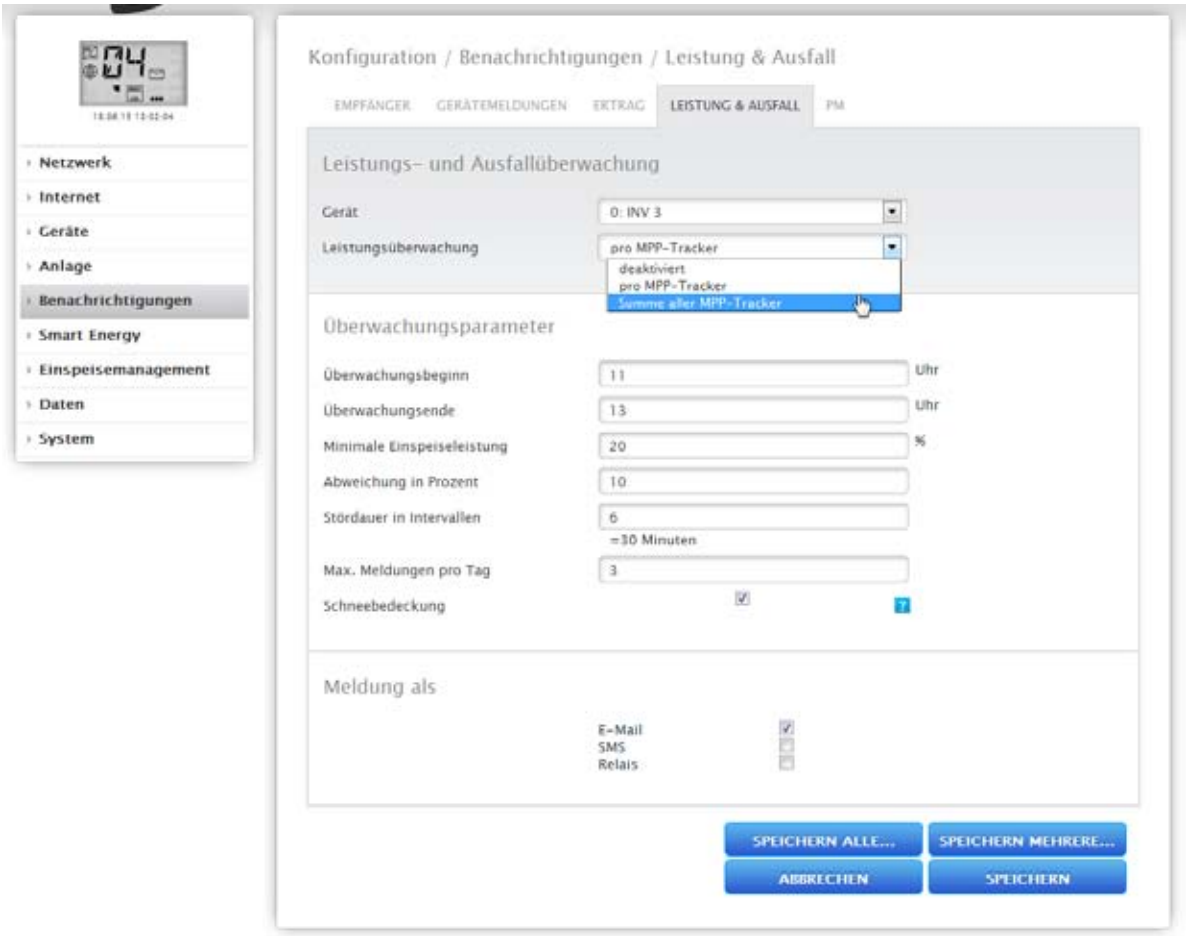

Abb.: Konfiguration der Leistungsüberwachung

Die Wechselrichter werden anhand der gemessenen Leistung in Bezug zur eingetragenen Generatorleistung gebracht.
Unter Berücksichtigung der konfigurierten Abweichung (Bspw.: 10%) und des eingetragenen Zeitraumes (Bspw.: 30 min), wird bei einer überschreitenden Abweichung eine Meldung (per Email versendet).

Hinweis!



Konfiguration der Leistungsüberwachung siehe Installationshandbuch Kap. Benachrichtigungen einstellen.

3.2.1 Meldung aus der Leistungsüberwachung

Beispielmeldung:

Modulfeld 1 - WR1 ‚WR 1 Haus‘
Psoll = 4916W (WR2 ‚WR 2 Haus‘), Pist = 3950W, Abw = 19,65 %

Die Meldung enthält folgende Informationen:

Modulfeld:
Welches Modulfeld ist betroffen, bzw. Meldung in welchem Modulfeld diese Abweichung erkannt wurde.
Abweichender Wechselrichter:
„WR1“
Psoll:
Referenzwert, der zu diesem Zeitpunkt am effektivsten laufende Wechselrichter wird als Referenzwert herangezogen, Wert in W.
Pist:
Wert der Leistung in W des abweichenden Wechselrichters.
Abw:
Wert in % um den der abweichende Wechselrichter zum Referenzgeber abweicht.

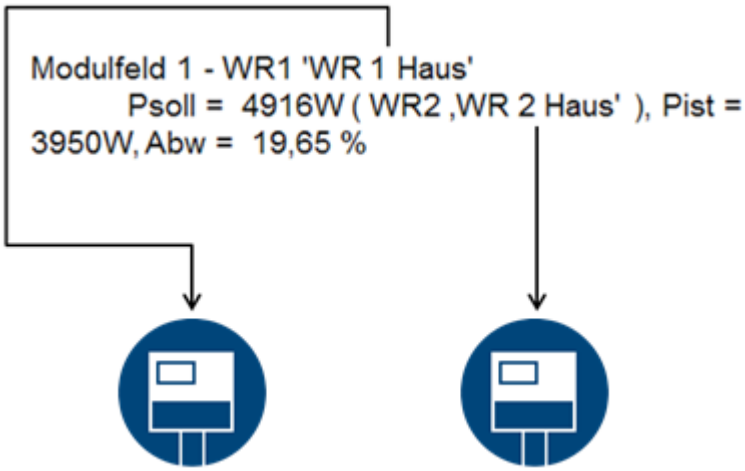

Abb.: Leistungsüberwachung mit Meldung und Wechselrichter

WR1 „WR 1 Haus“		WR2 „WR 2 Haus“
Generatorleistung=	5500 Wp	3300 Wp
Aktuelle Leistung	=3950 W	= 2950 W
Aktueller Wirkungsgrad	= 71,81 %	= 89,39 %
	Wechselrichter mit Abweichung	Referenzgeber

Wechselrichter 2 ist mit seinem Wert von 0,8939 der leistungsstärkste Wechselrichter und daher Referenzgeber.

3.2.2 Berechnung und Erklärung der Meldung

Der Referenzgeber vergleicht den Wechselrichter 1 mit allen Wechselrichtern im selben Modulfeld, im Beispiel nur mit seiner Leistung.
Aufgrund des Vergleiches der eingetragenen Generatorleistung und der Psoll-Prognose, wird eine Abweichung von 19,65 % festgestellt.

Berechnung der Abweichung des Wechselrichter 1:

Abweichungs-Berechnung	
WR1 Psoll-Berechnung	(5500*89,39):100= Psoll 4916 W
Wirkungsgrad WR1	(3950 W: 5500 W)* 100= 71,81%
Entspricht 71,81 % der Generatorleistung oder der Wert 0,7181 kWp	

Abweichung in Prozent	
Psoll WR1 - Pist WR1	4916 W -3950 W= 966 W
Prozentuale Abweichung	(966 W: 4916 W)* 100= 19,65 %

Wechselrichter 2 ist zum Zeitpunkt der Messung der leistungsstärkste Wechselrichter und daher Referenzgeber. Aufgrund dieser Messung und der durchgeführten Vergleichsberechnung mit den Wechselrichtern im selben Modulfeld, hätte Wechselrichter 1 eine Leistung von 4916 W erbringen sollen. Die tatsächliche Leistung beläuft sich auf 3950 W, was der Psoll-Abweichung von 19,65% entspricht und deshalb zu dieser Meldung führte.

4 Bedienung mit dem Touchscreen bei Solar-Log 1200 und 2000

Die Solar-Log 1200 und 2000 besitzen einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen), mit dem sich schnell Informationen über die Leistung, den Leistungsverlauf, der Umweltbilanz und der Datenaustausch per USB einstellen lassen.

Hinweis!

Berühren Sie niemals den Touchscreen mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand!
Dies beschädigt die empfindliche Oberfläche.

4.1 Navigieren auf dem Touchscreen

Nach dem Start des Solar-Log 1200 und 2000 zeigt das Display die Übersichts-Ansicht an.



Abb.: Startseite des Displays

In dieser Ansicht sehen Sie:

Die Kopfleiste mit:

- Solar-Log™ Modell
- Der Navigations-Überschrift
- Datum
- Uhrzeit

Die linke Symbol-Navigation (Durch das Antippen der Symbole gelangen Sie in die jeweiligen Untermenüs):



Leistung



Leistungsverlauf



Umweltbilanz



Einstellungen

Das Ansichtsfenster mit:

- Solar-Log™ Typ
- Den angeschlossenen Geräten (Wechselrichter, Stromzähler usw.)
- Einer Tabelle mit folgenden Werten: Einnahmen durch PV, Ausgaben für Strom (nur mit angeschlossenem Zähler) und der Summe für Heute und Gesamt.

Indem Sie mit den Finger über das Display wischen (swipen), je nach Ansicht, von links nach rechts oder von rechts nach links, gelangen Sie in die nächste Darstellung.
In den Menüpunkten Energie- und Umweltbilanz, sowie im Leistungsverlauf ist das Fenster zweigeteilt. Anhand der im Ansichtsfenster eingeblendeten Punktdarstellung (), sehen Sie, auf welcher Seite Sie sich im Menü befinden.
Durch Antippen des rechten oberen Bereichs mit Datum und Uhrzeit gelangen Sie immer zur Leistungsanzeige des aktuellen Tages. Durch ein zweites Antippen wird das aktuelle Dashboard angezeigt.

4.2 Dashboard aufrufen

Über den Menüpunkt Leistung gelangt man mittels swipen über das Startfenster zum Dashboard.



Abb.: Ansicht Dashboard

In der Ansicht von links nach rechts:
Aktueller Verbrauch und heutiger Maximal-Verbrauch (nur mit angeschlossenem Zähler).
Aktuelle Erzeugungsleistung und heutige Maximal-Erzeugung.
Aktuelle Einspeisung und heutige Maximal-Einspeisung ins öffentliche Netz (nur mit angeschlossenem Zähler).

4.3 Energiebilanz aufrufen

Über den Menüpunkt Leistung gelangt man mittels swipen über das Startfenster vom Dashboard zur Energiebilanz.



Abb.: Ansicht Energiebilanz

Das Ansichtsfenster der Energiebilanz ist zweigeteilt. Der obere Teil des Fensters zeigt folgende Werte:

Produktion:

- Aktuelle Erzeugung der Anlage.

Verbrauch:

- Aktueller Stromverbrauch (nur mit angeschlossenem Zähler).

Überschuss:

- Aktuelle Einspeisung ins öffentliche Netz (nur mit angeschlossenem Zähler).

Im unteren Teil des Fensters sehen Sie angeschlossene Verbraucher mit den aktuellen Verbrauchswerten. Über den Pfeil rechts gelangen Sie zur Ansicht weiterer Verbraucher.

Hinweis!



Werte sind nur sichtbar, sofern Verbraucher über SmartPlugs (Netzwerksteckdosen), über Relais oder Solar-Log™ Meter angeschlossen sind.

Hinweis!



Es können bis zu zehn Verbraucher angeschlossen und konfiguriert werden.

4.4 Prognose aufrufen

Über den Menüpunkt Leistung gelangt man mittels swipen zur Prognose.

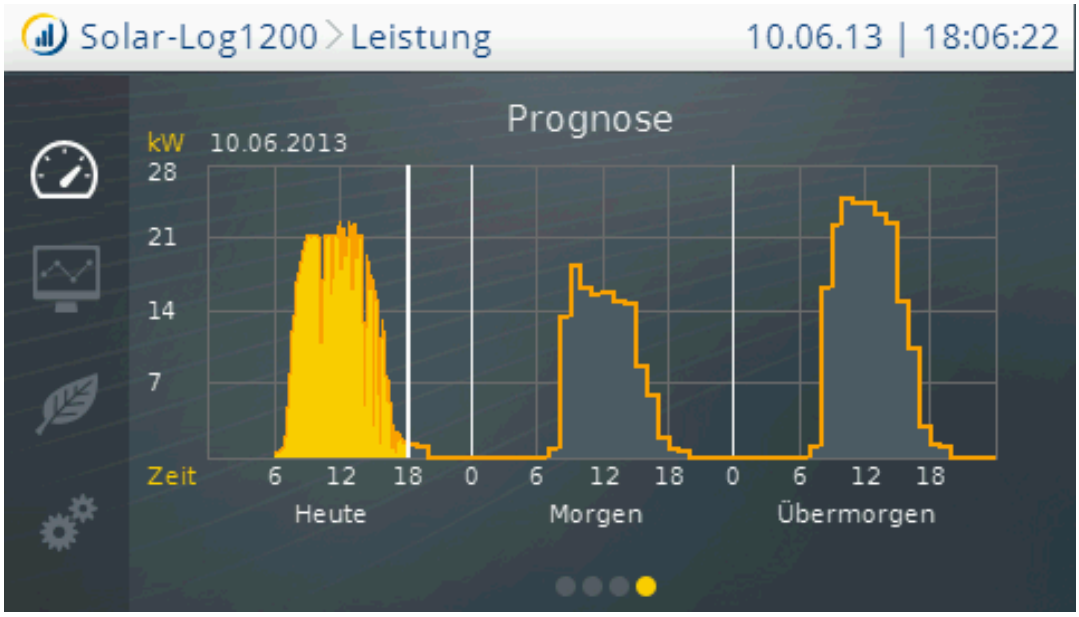

Abb.: Ansicht Prognose

In der Ansicht Prognose werden morgens und abends Wetterdaten abgerufen. Aufgrund dieser Daten werden die Werte für den aktuellen Tag, für morgen und übermorgen berechnet und grau ausschattiert.

In der Classic 2nd Edition wird dies automatisch abgefragt – in der Commercial Edition muss dies unter Wechselrichter nachgepflegt werden.

Hinweis!

Für die Darstellung der Prognose am Solar-Log™ ist eine Anmeldung in unseren Portalen, Classic 2nd oder „Commercial Edition“ erforderlich.

Hinweis!

Anlagenstandort, Ausrichtung und Dachneigung der Module müssen im Portal konfiguiert sein um die täglichen Wetterdaten zu erhalten.
Die Übermittlung der Wetterdaten an den Solar-Log™ erfolgt jeweils Morgens und Abends.

4.5 Leistungsverlauf aufrufen

Den Leistungsverlauf rufen Sie über die linke Navigation auf, indem Sie auf das Leistungsverlaufssymbol tippen.

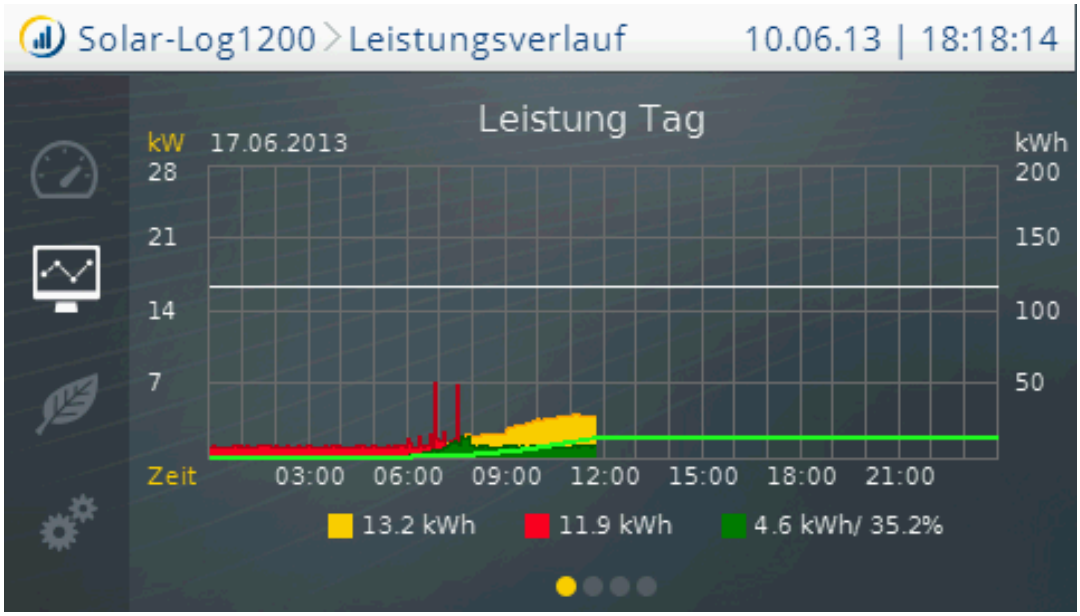

Abb.: Leistungsverlauf - Tag

Die Ansicht Leistungsverlauf ist in zwei Bereiche geteilt.
Im oberen Bereich haben Sie die Möglichkeit, je nach Darstellung (Tag, Monat, Jahr), durch wischen am Display, in das genaue Datum zu gelangen.
Im unteren Bereich gelangen Sie mittels wischen in die nächste Darstellung, Tag, Monat, Jahr oder Gesamt.

4.6 Umweltbilanz aufrufen

Die Umweltbilanz rufen Sie über die linke Navigation auf, indem Sie auf das Umweltbilanzsymbol tippen.



Abb.: Ansicht Umweltbilanz-Tag

Die Ansicht der Umweltbilanz ist in zwei Bereiche geteilt.
Einen oberen Bereich mit der Darstellung:

- Tag
- Monat
- Jahr
- Gesamt

Und einen unteren Bereich mit dem Umweltbeitrag, den Ihre Anlage geleistet hat, mit den Werten:

- Vermiedene CO2
- Öl gespart
- Atommüll vermieden
- Fahrt mit dem E-car in km
- Bäume gespart
- Haushalte (der Energiebedarf für 4 Personen)

4.7 USB-Menü aufrufen

Das USB-Menü rufen Sie über die linke Navigation auf, indem Sie auf das Einstellungssymbol tippen.



Abb.: Menü-Einstellungen

Sie gelangen auf das Hauptmenü Einstellungen. Tippen Sie auf USB.

Die Punkte:

- Start
- Grundeinstellungen
- Erweiterte Einstellungen

werden ausführlich im Installationshandbuch Kap. Konfigurieren am Gerät beschrieben.

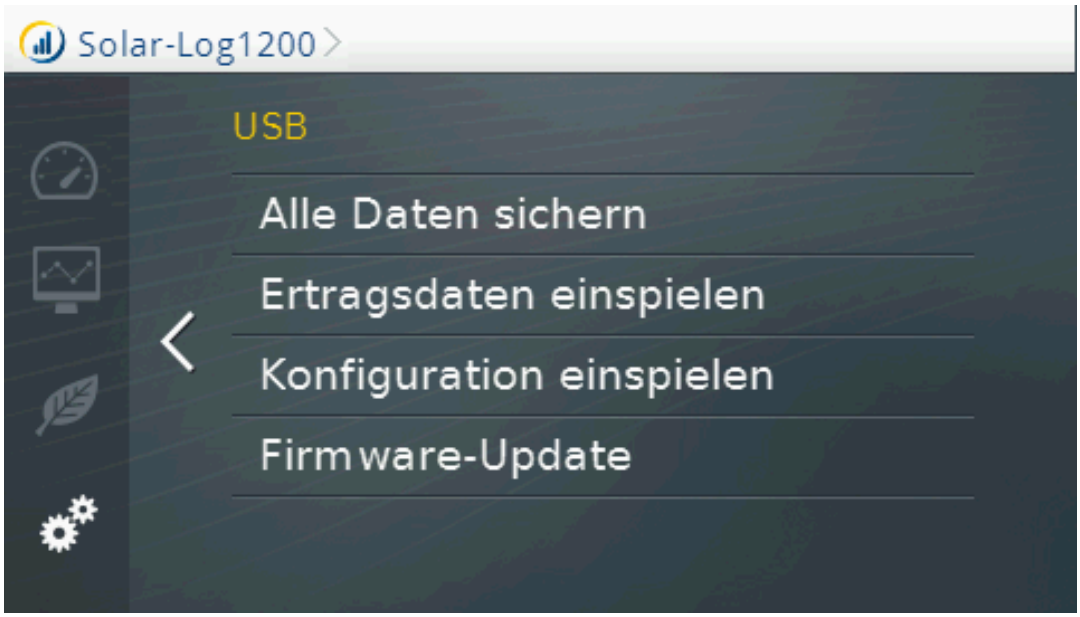

Abb.: Menü-USB

Über das USB-Menü haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Alle Daten sichern:

- Der Solar-Log™ erstellt einen Ordner „backup“ auf dem Stick, in den er eine solarlog_backup.dat und eine solarlog_config.dat abspeichert.

Ertragsdaten einspielen:

- Der Solar-Log™ sucht auf dem Stick nach einer gültigen solar-log_backup.dat und spielt diese ein.

Konfiguration einspielen:

- Der Solar-Log™ sucht auf dem Stick nach einer gültigen solar-log_config.dat und spielt diese ein.

Firmware-Update:

- Der Solar-Log™ sucht auf dem Stick nach einer einspielbaren Firmware und führt danach ein Update aus.

Hinweis!



Aus technischen Gründen werden bei einer Datensicherung nur die letzten 30-Tage der Minuten-Werte gesichert.
Für eine dauerhafte Erhaltung Ihrer Daten (inklusive der Minuten-Daten), empfehlen wir die Anmeldung Ihres Solar-Logs auf unserer Classic-2nd-Edition oder in der Commercial Edition.

Hinweis!



Bei eingestecktem USB-Stick wird auf diesem automatisch ein Ordner mit dem Namen Backup erstellt. In diesen Ordner legt der Solar-Log™ täglich beim Abschluss eine backup-Datei mit Datum ab.

Achtung!

Der Solar-Log™ überschreibt die Dateien nicht, daher darauf achten, dass der USB-Stick ab und zu gesichert oder ausgetauscht wird.

Achtung!



Beim Einspielen der Daten vom USB-Stick werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und ersetzt.

Hinweis!



Bevor Sie die gesicherten Ertragsdaten einspielen, sollten Sie die aktuelle Konfiguration einspielen.

5 Bedienung am Display bei Solar-Log 500 und 1000

5.1 Display Solar-Log 500

Der Solar-Log 500 verfügt neben der oben beschriebenen Bedienung über den Webbrowser auch über ein 2-zeiliges Textdisplay, auf dem sich die aktuellen Leistungsdaten ablesen lassen.

Die folgenden Werte werden in regelmäßigem Wechsel angezeigt:

Bezeichnung	Einheit	Bedeutung
Einspeiseleistung Pac	W	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Wechselspannungsseite
Generatorleistung Pdc	W	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Gleichspannungsseite (Solargenerator). Ist nur ein einzelner Multi-String Wechselrichter ausgewählt, werden die einzelnen Strings separat ausgewiesen.
ETag	kWh	Tagesertrag
Espez	Wh/Wp	Spezifische Leistung, „Leistung in kW/kWp“. Dadurch werden alle Werte bezüglich ihrer spezifischen Leistung vergleichbar. Ebenso können nachlassende Modulleistungen erkannt werden.

5.2 Display Solar-Log 1000

Das Solar-Log 1000 besitzt einen berührungsempfindlichen Bildschirm (Touchscreen), mit dem sich alle Informationen über den Leistungsstand, die Diagnose und die Protokolle des Wechselrichters abrufen, sowie der Datenaustausch per USB einstellen lassen.

Hinweis!



Berühren Sie niemals den Touchscreen mit einem scharfen oder spitzen Gegenstand!
Dies beschädigt die empfindliche Oberfläche.

Hinweis!

Das Display schaltet zur Schonung die Anzeige nach wenigen Minuten ab. Die Dauer können Sie in den Konfigurationen einstellen.
Zu den Einstellungen im Konfigurationsmenü beachten Sie die Hinweise in unserem Installationshandbuch.

5.3 So navigieren Sie auf dem Touchscreen

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Das Display zeigt nach dem erstmaligen Antippen die Übersicht.

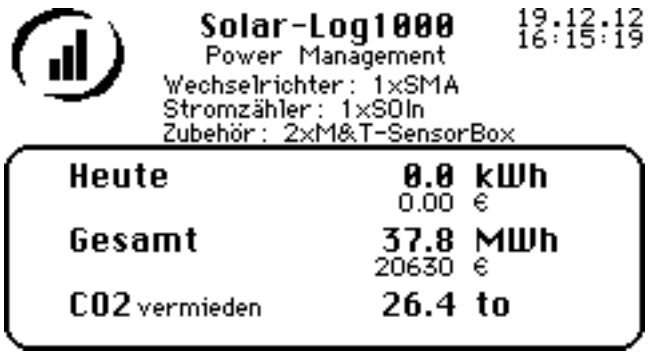

Abb.: Display Startseite

Wird das Display des Solar-Log 1000 angetippt, zeigt es automatisch den Ertrag des aktuellen Tages, den Gesamtertrag der Anlage und die daraus errechnete CO2-Vermeidung an.

Tippen Sie nochmals auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

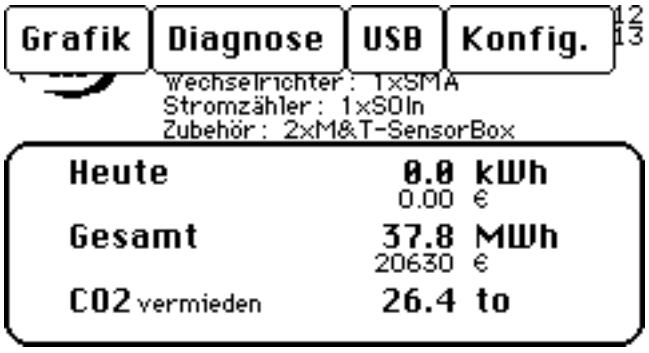

Abb.: Display Hauptnavigation

Die Hauptnavigation zeigt vier Bereiche:

Grafik

Hier können Sie die Ertragsdaten abrufen.

Diagnose

Hier können Sie die Systemmeldungen abrufen, Alarmmeldungen quittieren und den Eigenstromverbrauch einstellen.

USB

Falls das Gerät nicht an ein lokales Netzwerk angeschlossen ist, können SIe eine Datensicherung auf einen eingesteckten USB-Stick durchführen und bei Bedarf dort wieder zurückspielen. Über die USB-Schnittstelle können Sie auch die Firmware des Solar-Log™ aktualisieren.

Konfiguration

Das Konfigurationsmenü erlaubt es Änderungen und Anpassungen an der Software des Geräts vorzunehmen (siehe dazu im Installationshandbuch).

5.4 Ertragsdaten abrufen

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik.

- Die unterschiedlichen Ertragszeiträume werden angezeigt.

Tippen Sie auf Übersicht, um zu der Übersicht der aktuellen Werte zurückzukehren.

5.4.1 So navigieren Sie in den Übersichten

Symbol	Bedeutung
< >	Pfeiltasten, um zum vorigen oder nächsten angezeigten Zeitraum zu blättern.
Zurück	Der „Zurück“-Schalter schließt das aktuell geöffnete Fenster.

5.4.2 Was die Werte der Übersichten bedeuten

Nachfolgend die Werte und deren Bedeutung in alphabetischer Ordnung.

Bezeichnung	Einheit	Bedeutung
CO_2	to	Die errechnete Menge des vermiedenen Kohlendioxid-Ausstoßes
Eist	kWh	Der Ist-Ertrag des gewählten Zeitraums
Eist/Esoll	%	Der Ist-Wert zeigt den prozentualen Anteil zwischen Ist-Ertrag und Soll-Ertrag für den gewählten Zeitraum an.
Emax	kWh	Der Maximal-Ertrag des gewählten Zeitraums.
Emin	kWh	Der Mindest-Ertrag des gewählten Zeitraums.
Emittel	kWh	Die mittlere Leistung des gewählten Zeitraums.
Energie	kWh	Die Gesamt-Tagesleistung
Esoll	kWh	Das Gerät führt eine Prognose-Statistik, die jedem Monat einen gewissen Soll-Wert vorschreibt. Wird der Soll-Wert vom Monatsertrag erreicht oder überschritten, wurde die prognostizierte Leistung erbracht.
Espez	Wh/Wp	Der Energieertrag dividiert durch die Maximalleistung. Dieser Wert ist ein guter Vergleichswert gegenüber anderen Anlagen.
Pac	Watt	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Wechselspannungsseite.
Pdc	Watt	Die momentan eingespeiste Leistung P auf Gleichspannungsseite (Solargenerator). Ist nur ein einzelner Multi-String Wechselrichter ausgewählt, werden die einzelnen Strings separat ausgewiesen.
Pmax	Watt	Maximale Tagesleistung.
WG	%	Der momentane Wirkungsgrad aus Generatorleistung und Einspeiseleistung. Die Herstellerangaben zum Wirkungsgrad des Wechselrichters können hier kontrolliert werden.

5.4.3 Tagesgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik und dann auf Tag.

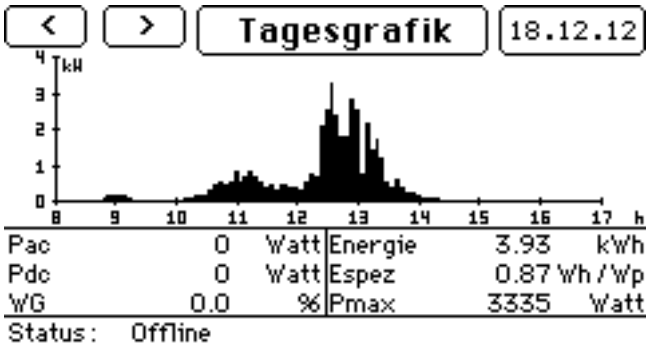

Abb.: Display Tagesgrafik

Tippen Sie auf das Tagesdatum, um die Anzeige eines gewünschten Tages darstellen zu lassen.

Tippen Sie auf Tagesgrafik, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Einstellungen wird angezeigt.

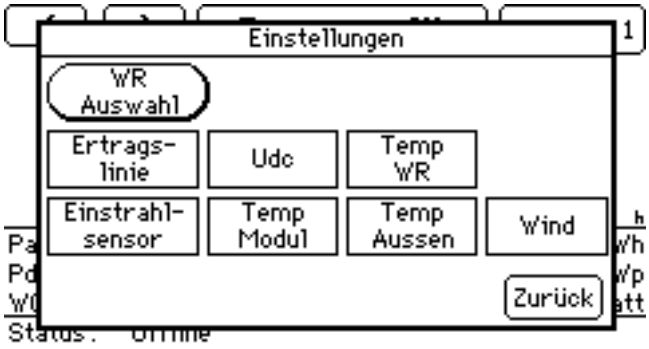

Abb.: Display Grafik Einstellungen

Tippen Sie auf WR-Auswahl, um den gewünschten Wechselrichter auszuwählen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Grafik Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf „Zurück“.

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf Tagesgrafik, um die Darstellung zusätzlicher Messwerte anzeigen zu lassen.

Wählen Sie die gewünschte Anzeige aus und tippen Sie auf „Zurück“.

- Die gewählte Einstellung wird angezeigt.
- Sollten Sie Ertragslinie gewählt haben, wird auch der Sollwert angezeigt.

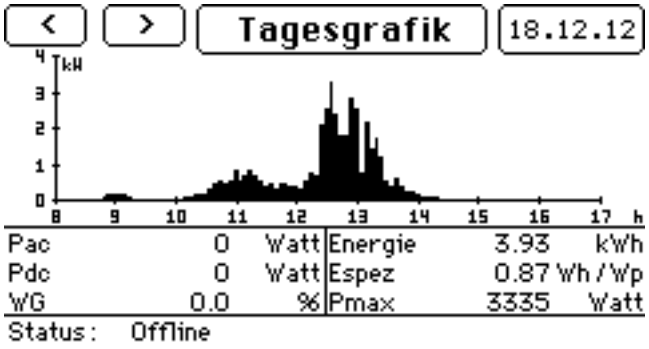

Abb.: Display Tagesgrafik

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.4 Monatsgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik und dann auf Monat.

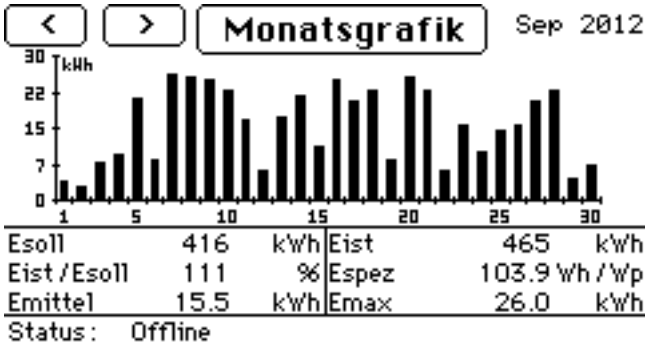

Abb.: Display Monatsgrafik

Die Monatsgrafik zeigt den aktuellen Werte des gewählten Monats an.

Tippen Sie auf einen der angezeigten Balken, um die Tagesgrafik des gewählten Tages anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf Monatsgrafik, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf Zurück.

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.5 Jahresgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik und dann auf Jahr.

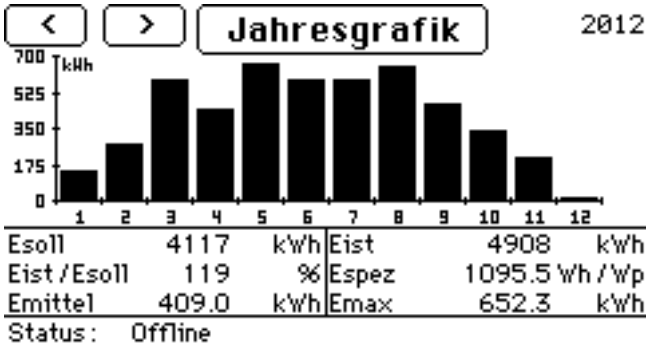

Abb.: Display Jahresgrafik

Die Jahresgrafik zeigt Ihnen die aktuellen Werte des gewählten Jahres an.

Tippen Sie auf einen angezeigten Balken, um die Monatsgrafik des gewählten Monats anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf Jahresgrafik, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf Zurück.

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.6 Gesamtgrafik

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik und dann auf Gesamt.

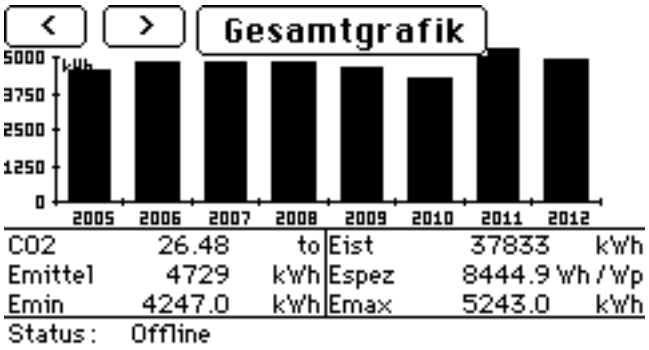

Abb.: Display Gesamtgrafik

Die Gesamtgrafik zeigt die Werte der Anlage ab dem vom Solar-Log™ überwachten Zeitraum an.

Tippen Sie auf einen der angezeigten Balken, um die Jahresgrafik des gewählten Jahres anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf Gesamtgrafik, um die Ertragswerte der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen zu lassen.

- Das Menüfenster Gesamtanlage wird angezeigt.



Abb.: Display Gesamtanlage

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus und tippen Sie auf „Zurück.“

- Es werden die Werte des gewählten Wechselrichters angezeigt.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.7 Großdisplay

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik und dann auf Großdisplay.

- Die Großansicht der aktuellen Ertragswerte wird angezeigt.

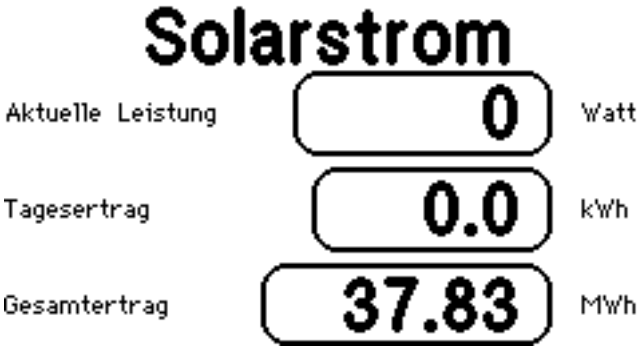

Abb.: Display Großdisplay

Das Großdisplay zeigt Ihnen die aktuelle Leistung Ihrer Anlage.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.4.8 Strombilanz

Ist am Solar-Log 1000 ein Stromzähler mit dem Typ „Verbrauchszähler“ eingestellt, wird am Touchscreen ein zusätzliches Menü „Strombilanz“ angezeigt.

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Grafik und anschließend auf Strombilanz.

- Die Großansicht der aktuellen Strombilanz wird angezeigt.

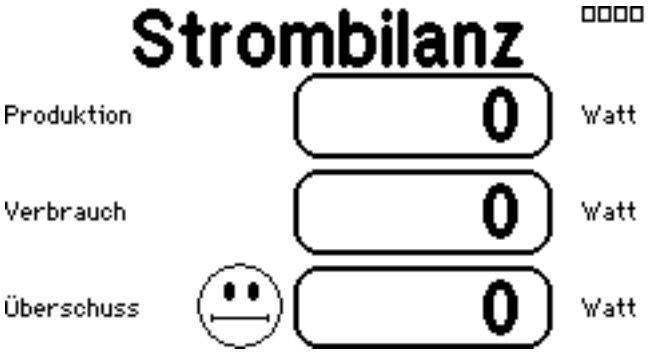

Abb.: Display Strombilanz

Die Strombilanz zeigt Ihnen den aktuellen Ertrag, den aktuellen Eigenverbrauch und die Differenz der beiden Werte.
Falls Sie dem Netz mehr entnehmen als Sie einspeisen, wird der angegebene Überschuss als negative Zahl dargestellt und das Smiley-Symbol zeigt ein trauriges Gesicht.

Tippen Sie auf das Display, um die Hauptnavigation aufzurufen.

5.5 Diagnose abrufen

Mit der Diagnose greifen Sie auf das Ereignisprotokoll des Geräts zu. Sie können sich eine Gesamtübersicht aller aufgelaufenen Fehler, Störungen und Statusänderungen der angeschlossenen Wechselrichter anzeigen lassen.

5.5.1 Meldungen abrufen

Tippen Sie auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Diagnose und Meldungen.

- Das Display zeigt eine Liste der Meldungen.

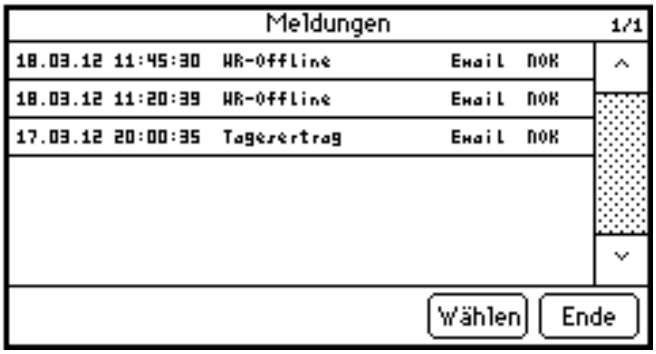

Abb.: Display Meldungen

Wählen Sie die gewünschte Meldung aus der Liste aus.

- Der Inhalt der gewählten Meldung wird angezeigt.



Abb.: Display Einzelmeldung

Tippen Sie auf Weiter, um die nächste Meldung anzeigen zu lassen oder zur Liste der Meldungen zurückzukehren.
Schließen Sie die Liste der Meldungen durch Tippen auf Ende.

5.5.2 Wechselrichter-Ereignisse anzeigen lassen

Tippen Sie auf das Display.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Diagnose und WR-Ereignisprotokoll.

- Das Display zeigt eine Liste der Ereignisprotokolle der angeschlossenen Wechselrichter.



Abb.: Display Ereignisprotokoll Wechselrichter

Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter aus der Liste aus.

- Das Ereignisprotokoll des gewählten Wechselrichters wird angezeigt.

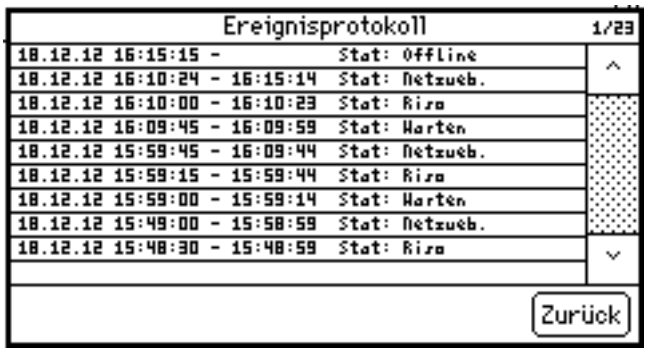

Abb.: Display Wechselrichter-Ereignisprotokoll

Tippen Sie auf Zurück.

- Die Liste der Ereignisprotokolle wird angezeigt.

Tippen Sie auf Menü.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

5.5.3 Alarmmeldungen bearbeiten

In diesem Menü können Sie Störungsmeldungen quittieren.

Tippen Sie auf das Display.
- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf Diagnose und Alarmkontakt.
- Das Display zeigt den Status der Alarmüberwachung

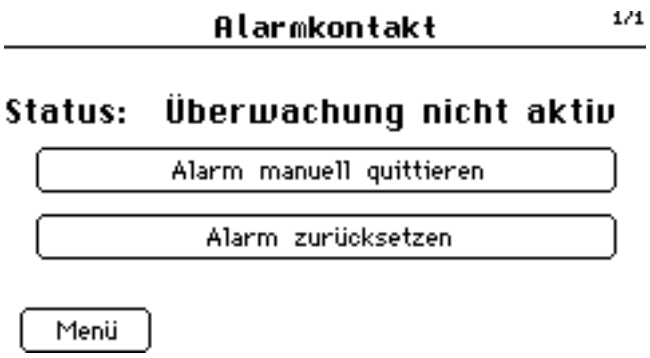

Abb.: Display Alarmkontakt

Tippen Sie auf Alarm manuell quittieren.
- Die Alarmmeldung wird beendet.

Tippen Sie nach Behebung der Störung auf Alarm zurücksetzen.
- Das Gerät kehrt in den Betriebszustand zurück.

Tippen Sie auf Menü.
- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

5.5.4 Den Eigenstromverbrauch optimieren

Um den eigenen Stromverbrauch gezielt auf die Zeiten zu legen, an denen auch eine ausreichende Stromproduktion erfolgt, bietet der Solar-Log 1000 die Möglichkeit, bis zu 10 Verbraucher automatisiert zuzuschalten und bei Bedarf auch wieder abzuschalten. Diese Verbraucher werden als „Schalter“ auf dem Display angezeigt.
Die Steuerung der Geräte erfolgt auf Basis des momentanen Stromüberschusses, d.h. „Produktion minus Verbrauch“. Ist kein Verbrauchszähler angeschlossen, kann die Steuerung nur noch abhängig von der reinen Stromproduktion erfolgen.

Hinweis!

Zur Einstellung der Schalter beachten Sie das Installationshandbuch bzw. wenden Sie sich an Ihren Solarteur.

5.6 Datenübertragung mit USB benutzen

Falls Ihr Solar-Log 1000 nicht an ein lokales Netzwerk angeschlossen ist, können Sie die Daten wie Ereignisprotokolle oder Einstellungen auch mit einem USB-Stick auslesen, sichern und einspielen.
Der Solar-Log 1000 besitzt an der Gehäuseoberseite unter der Abdeckung eine USB-Schnittstelle. Sie benötigen außerdem einen mit FAT32 formatierten USB-Stick (USB 2.0)

- Ziehen Sie die Abdeckung auf der Gehäuseoberseite nach vorne ab und stecken Sie den USB-Stick an der bezeichneten Stelle in den USB-Port ein.

5.6.1 Datensicherung durchführen

Sie können mit Hilfe des USB-Sticks auch eine Datensicherung durchführen. Dabei haben Sie nachfolgende Auswahlmöglichkeiten:

- Die Ertrags- und Einstellungsdaten sichern oder
- Bereits auf dem USB-Stick gesicherte Ertragsdaten auf das Gerät kopieren möchten oder
- Bereits auf dem USB-Stick gesicherte Einstellungen auf das Gerät kopieren möchten.

Achtung!



Beim Einspielen der Daten vom USB-Stick werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und ersetzt.

Tippen Sie auf das Display.
Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Tippen Sie auf USB und Datensicherung.



Abb.: Display USB-Datensicherungs-Auswahlmenü

Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Komplette Daten sichern



Abb.: Display USB-Datensicherung starten

Tippen Sie auf Datensicherung starten.

- Die aktuellen Daten des Solar-Log 1000 werden auf den USB-Stick kopiert. Abhängig von der Menge der Daten kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Tippen Sie auf Abbruch, falls Sie keine Datensicherung wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Hinweis!

Aus technischen Gründen, werden bei einer Datensicherung nur die letzten 30-Tage der Minuten-Werte gesichert.
Für eine dauerhafte Erhaltung Ihrer Daten (inklusive der Minuten-Daten), empfehlen wir die Anmeldung Ihres Solar-Logs, auf unserer Classic-2nd-Edition oder in der Commercial Edition.

Konfiguration einspielen

Tippen Sie auf Konfiguration einspielen.

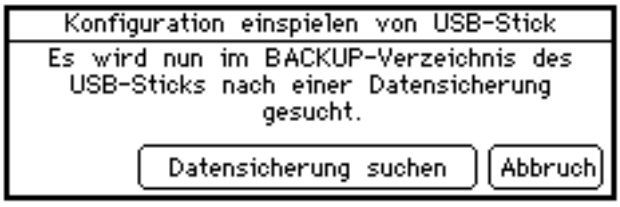

Abb.: Display USB Konfiguration einspielen

Tippen Sie auf Datensicherung suchen.

- Das Gerät sucht auf dem USB-Stick nach dem Backup-Verzeichnis und kopiert die Daten. Abhängig von der Menge der Daten kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Tippen Sie auf Abbruch, falls Sie keine Übertragung der Konfigurationseinstellungen wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Ertragsdaten einspielen

Hinweis!

Bevor Sie die gesicherten Ertragsdaten einspielen, sollten Sie die aktuelle Konfiguration einspielen.

Tippen Sie auf Ertragsdaten einspielen.

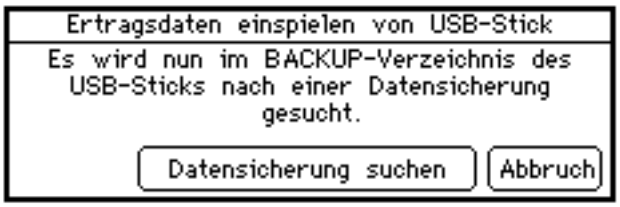

Abb.: Display USB Ertragsdaten einspielen

Tippen Sie auf Datensicherung suchen.

- Das Gerät sucht auf dem USB-Stick nach dem Backup-Verzeichnis und kopiert die Daten. Abhängig von der Menge der Daten kann die Übertragung einige Minuten dauern.

Tippen Sie auf Abbruch, falls Sie keine Übertragung der Ertragsdaten wünschen.

- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

Firmware aktualisieren

Die Firmware des Solar-Log™ kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden.
Navigieren Sie mit dem Webbrowser Ihres PC zu unserer Downloadseite und laden Sie die aktuelle Firmware auf die Festplatte des PC. Sie finden die Firmware unter:

http://www.solar-log.com/de/service-support/firmware.html

1. Wählen Sie den Solar-Log 1000 aus und kopieren Sie die Firmware auf den USB-Stick.

2. Stecken Sie den USB-Stick in den Solar-Log 1000 ein.

3. Tippen Sie in der Hauptnavigation auf USB.

4. Tippen Sie auf Firmware-Update.



Abb.: Display USB Firmwareupdate

5. Tippen Sie auf Firmware suchen.

6. Die aktuelle Firmware wird auf dem USB-Stick gesucht und eingespielt.

Hinweis!

Bitte nach dem Einspielen der Firmware, den Browser-Cache / -Verlauf leeren.

7. Tippen sie auf Abbruch, falls Sie keine Aktualisierung wünschen.
- Die Hauptnavigation wird angezeigt.

5.7 Einstellungen im Konfigurationsmenü ändern

Das Konfigurationsmenü erlaubt Ihnen Änderungen und Anpassungen an der Software des Geräts. Zwar sollte das Gerät Ihnen bereits fertig konfiguriert von Ihrem Solarteur übergeben worden sein, es kann jedoch vorkommen, dass Sie später Änderungen vornehmen möchten wie eine Änderung des Passworts, der Netzwerkeinstellungen (weil Sie beispielsweise einen neuen Router einsetzen) usw.
- Wenden Sie sich für Änderungen an der Konfiguration an Ihren Solarteur.
- Falls Sie selbst Änderungen durchführen möchten, erhalten Sie das Installationshandbuch auf unserer Internetseite zum Download.

6 Pac-Korrekturfaktor

Bei Photovoltaikanlagen werden oft verschiedene Messstellen und unterschiedliche Wechselrichter miteinander kombiniert. Der Solar-Log™ wertet diese Daten aus und setzt diese teilweise in Beziehungen zueinander.
Da die eingesetzten Komponenten teilweise nicht geeicht sind, kann es leicht zu Abweichungen bei den Messwerten kommen.
Wird zum Beispiel die gesamtproduzierte Energie anhand der Anzeigen von Wechselrichter mit der Anzeige eines geeichten Energiezählers verglichen, kann es durchaus zu Abweichungen bis zu 8% kommen.
In der Praxis können sowohl Zähler, als auch Wechselrichter entweder zu viel oder zu wenig kWh anzeigen.
Damit diese Ungenauigkeit mittelfristig annähernd ausgeglichen werden kann, wird in der Firmware des Solar-Log™ ein Pac-Korrekturfaktor verwendet.
Den Pac-Korrekturfaktor finden Sie unter Konfiguration | Geräte | Konfiguration.

6.1 Berechnung des Pac-Korrekturfaktors

Alle Ertragsdaten werden intern immer ohne Korrekturfaktor gespeichert. Erst bei der Datenausgabe wird der Faktor verrechnet. Dadurch kann der Faktor auch jederzeit nachträglich noch angepasst werden.

Die Formel zur Berechnung des Korrekturfaktors lautet:

(Ertrag Stromzähler/Ertrag Wechselrichter)* 1000

Falls die Wechselrichter kein Display besitzen, sollten die aufgezeichneten Werte des Solar-Log™ über einen Zeitraum von mindestens einer Woche zu Rate gezogen werden.

Deshalb empfiehlt es sich hier, anfangs den Pac-Korrekturfaktor auf dem voreingestellten Wert 1000 zu belassen.

Die Anpassung des Korrekturfaktors kann jährlich nach der Abrechnung mit dem EVU erfolgen.

Beispiel-Rechnung:

WR1	WR2	Geeichter Stromzähler
Gesamt-Energie	Gesamt-Energie	Gesamt-Energie
259,12 kWh	305,22 kWh	550,55 kWh
Zusammen= 564,34 kWh		Abweichung= 13,79 kWh

Der Vergleich der Werte zeigt, dass die Wechselrichter eher zu viel anzeigen.

Pac-Korrekturfaktor

Geeichter Stromzähler Gesamt-Energie	Wechselrichter Gesamt-Energie
550,5 kWh	564,34 kWh
Berechnung Pac-Korrekturfaktor am Beispiel	
(550,55 kWh/564,34 kWh)* 1000= 975,66	
Gerundeter Pac-Korrekturfaktor= 976	

7 Solar-Log WEB benutzen

Mit Solar-Log™ WEB können Sie die Ertragsdaten und Ereignisprotokolle Ihrer Anlage auch über das Internet abrufen und einen täglichen E-Mail-Versand der Ertrags- und Störungsmeldungen an eine E-Mail-Adresse einstellen. Dazu benötigen Sie einen Solar-Log™ WEB Account.
Zusätzlich zu diesem Angebot bieten wir noch weitere Ausbaustufen mit passendem Leistungsumfang für jeden Bedarf an. Informationen dazu finden Sie direkt bei Ihrem Solarteur oder unter

http://www.solar-log.com/produkte-loesungen/solar-log-web/uebersicht.html

7.1 Bei Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ registrieren

Die Registrierung am Solar-Log™ WEB „Classic 2nd Edition“ erfolgt ganz einfach online.
Öffnen Sie den Browser und navigieren Sie zur Solar-Log™ WEB Anmeldeseite unter:
http://www.solar-log.com/classic2/

Wählen Sie Anmeldung in der linken Navigationsleiste.
Das Registrierungsformular wird angezeigt.

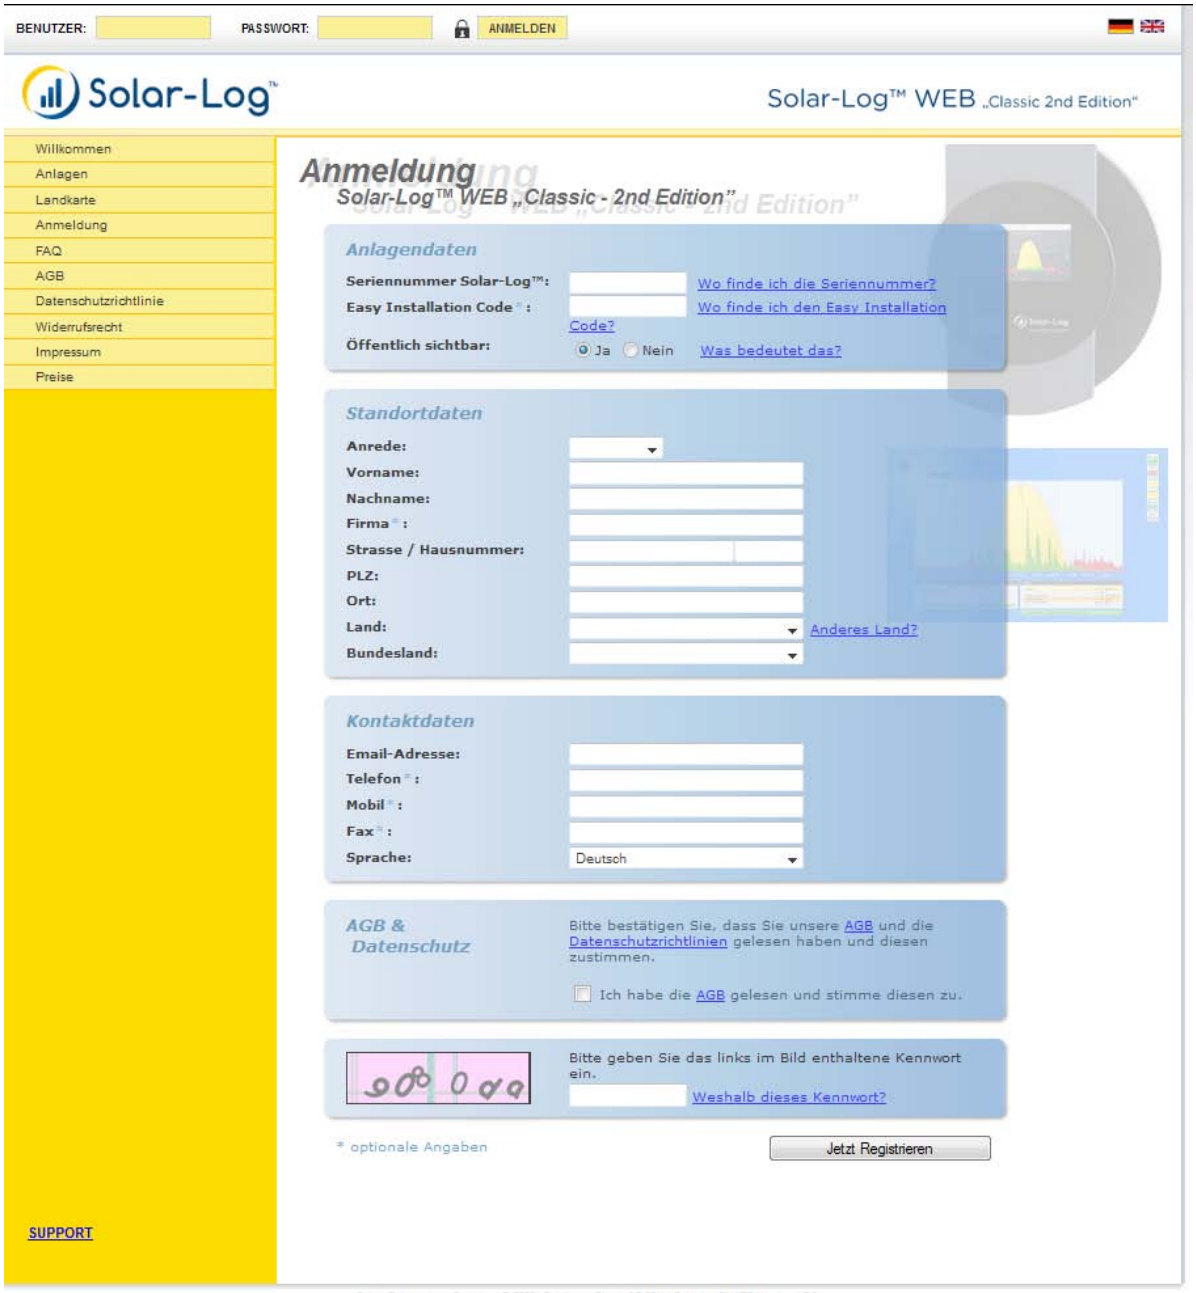

Abb.: C2-Registrierung

Geben Sie die Seriennummer Ihres Geräts an.
Sie finden die Seriennummer (SN) unter der oberen Abdeckung.

Wählen Sie, ob die Daten im Internet öffentlich sichtbar sein sollen.
Ihre Anlageninformationen können dann von anderen Besuchern der Seite eingesehen werden. Wenn Sie „Nein" wählen, müssen Sie sich mit den Benutzerdaten anmelden, die Sie im weiteren Verlauf der Anmeldung von Solare Datensysteme GmbH erhalten.

Die Einstellung „Öffentlich sichtbar" kann später jederzeit auf Ihrer Webseite im Bereich „Konfiguration" geändert werden.
Tragen Sie Ihre Standortdaten und Ihre Kontaktdaten ein.
Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Datenschutzrichtlinien, nachdem Sie

sie gelesen haben.

Geben Sie das in der Grafik angezeigte Kennwort ein, um sicherzustellen, dass keine automatisierten Programme (Bots) die Anmeldung durchführen und damit den Server lahmlegen können.
Bestätigen Sie die Angaben mit Jetzt Registrieren.

Falls Sie kein Kennwort eingegeben haben oder das Kennwort falsch eingegeben haben, wird automatisch ein neues Kennwort angezeigt, ohne dass Sie Ihre Daten erneut eingeben müssen.
Sie erhalten nach erfolgreicher Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, die Sie bestätigen müssen. Nach manueller Prüfung Ihrer Daten wird daraufhin Ihr Zugang freigeschaltet.

Hinweis!



Die Freischaltung erfolgt nur werktags und kann bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen.

7.2 Anlagendaten abrufen

Öffnen Sie im Browser die Startseite von Solar-Log™ WEB oder geben Sie in der Adresszeile des Browsers die URL ein, die Sie mit der Bestätigungs-E-Mail erhalten haben.
z.B.: http://home10.solarlog-web.de/
Die Startseite wird angezeigt.

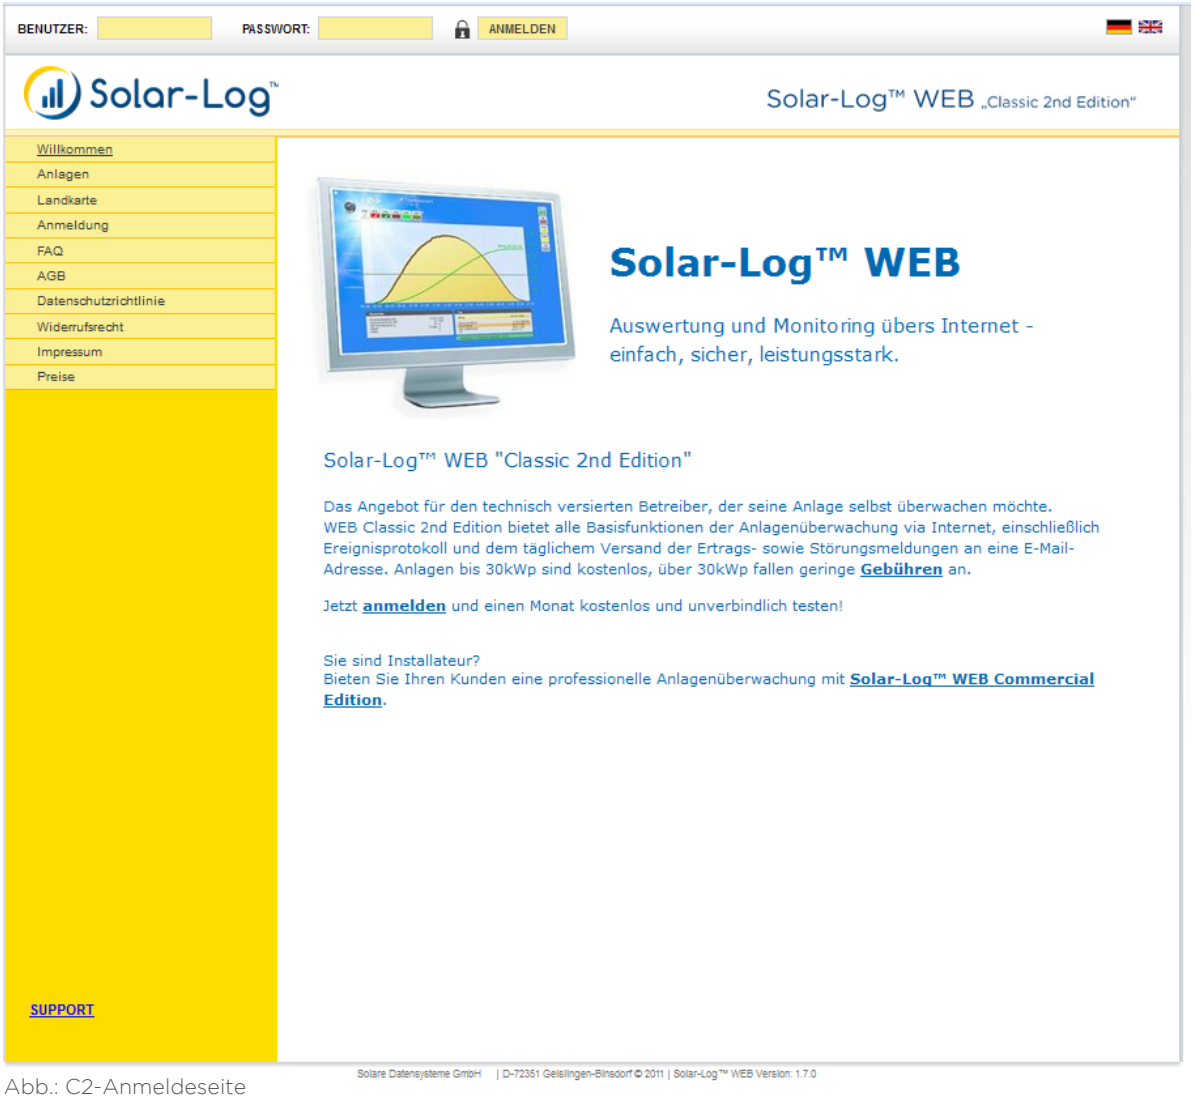

Abb.: C2-Anmeldeseite

Bei Solar-Log™ WEB anmelden

Wenn Sie bei der Anmeldung eine öffentliche Sichtbarkeit abgelehnt haben, müssen Sie sich auf der Solar-Log™ WEB Internetseite anmelden. Falls Ihre Anlage öffentlich sichtbar ist, können Sie die Anmeldung überspringen.
Geben Sie in der Kopfzeile Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

Die Anlagenübersicht abrufen

Um Anlagen angezeigt zu bekommen. Gehen Sie links im Menü auf Anlagen. Über die nachfolgende Maske können Sie die Sucheinstellungen definieren.

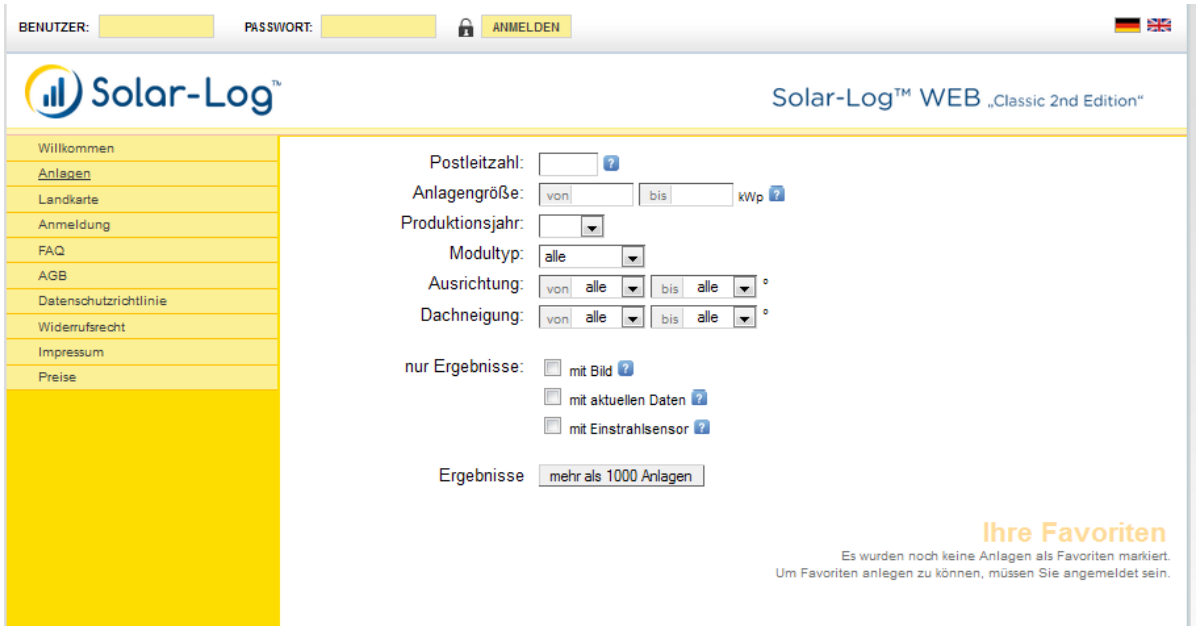

Abb.: C2 Anlagen-Suchmaske

Hier haben Sie folgende Option für die Suche:

- Postleitzahl Ihres Standortes
- Anlagengröße von bis
- Produktionsjahr
- Modultyp
- Ausrichtung von bis
- Dachneigung von bis

Über den Punkt nur Ergebnisse kann die Suche noch weiter eingeschränkt werden:

- mit Bild
- mit aktuellen Daten
- mit Einstrahlsensor

Hinter dem Menüpunkt Ergebnisse wird die Anzahl der gefundenen Anlagen angezeigt.

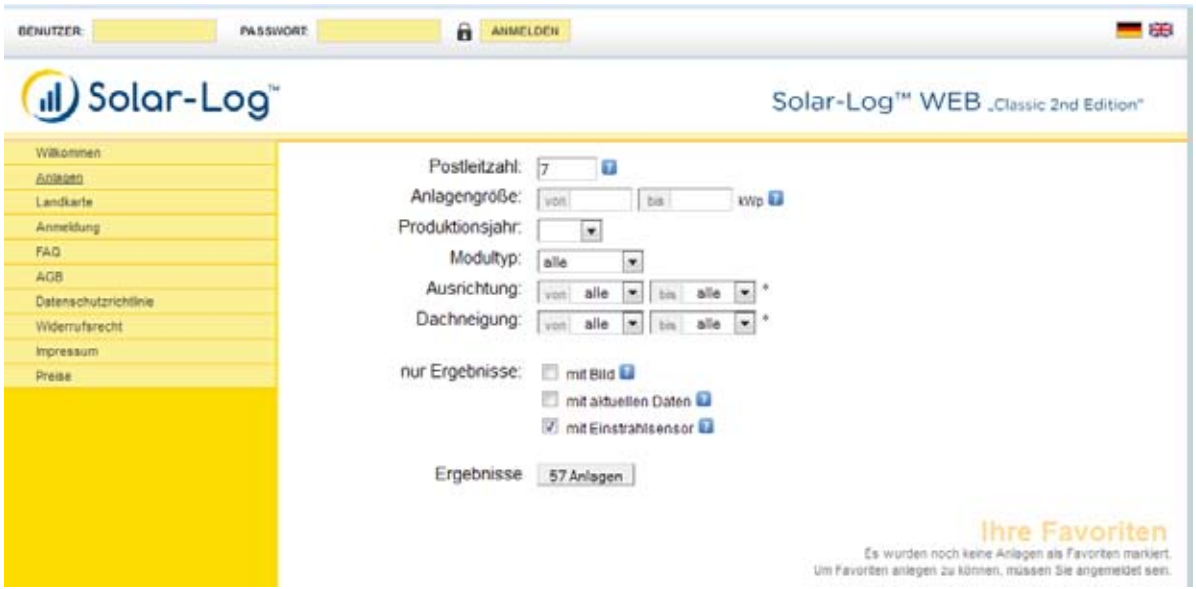

Abb.: C2 Anlagensuche mit Filter

Die dazugehörige Übersicht zeigt die installierten Wechselrichter, ihre Leistung, Modulhersteller, Baujahr, Ausrichtung und Dachneigung der Anlagen. Falls kein Bild der Anlage veröffentlicht wurde, wird ein Stan-

dardfoto benutzt.
Außerdem finden Sie in der rechten Spalte einen Überblick über den aktuellen Ertrag der Anlagen.

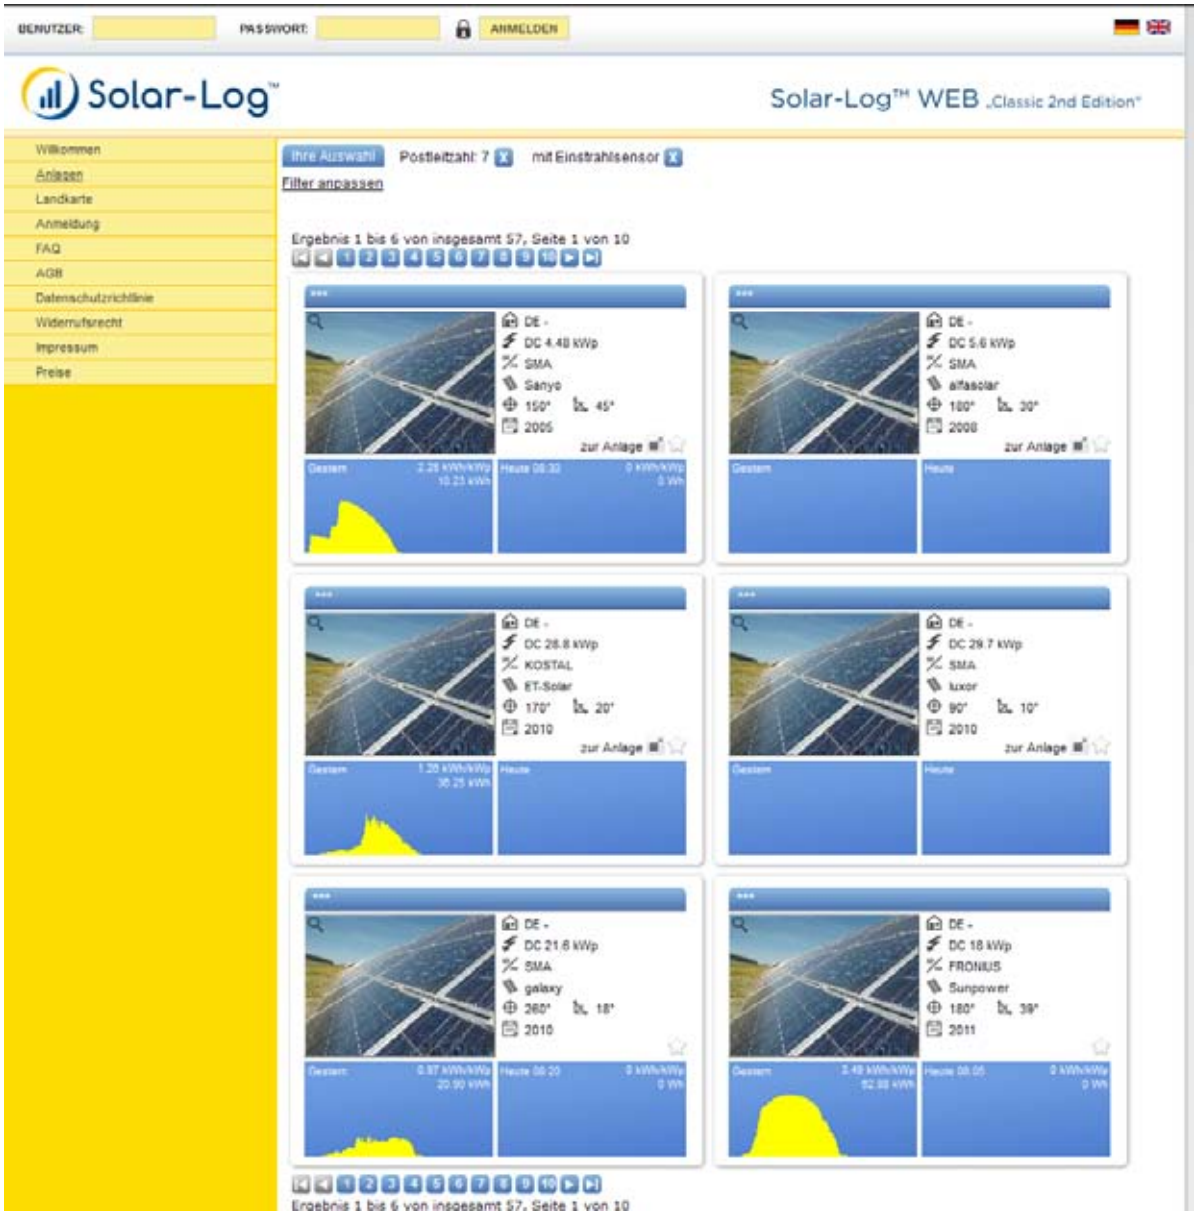

Abb.: C2 Anlagensuche mit Ergebnissen

Klicken Sie auf zur Anlage über dem Tagesdiagramm von heute.

Die grafische Übersicht der Anlage wird angezeigt.

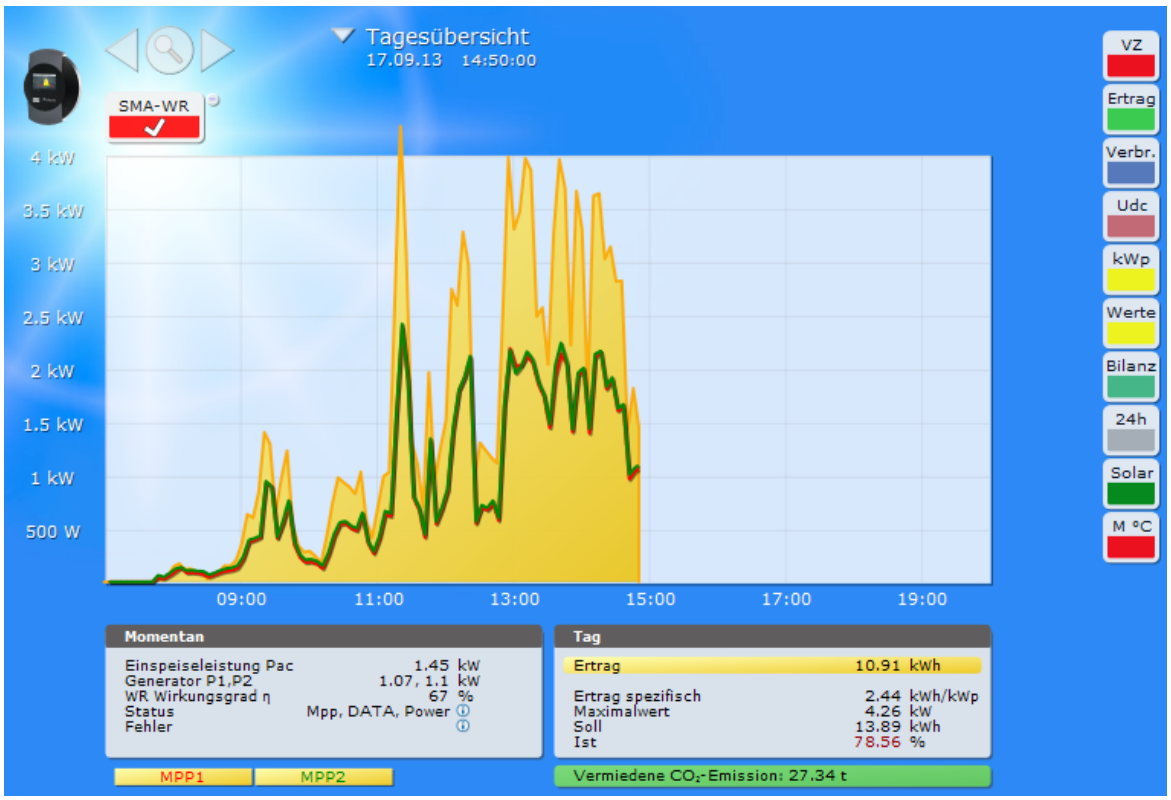

Abb.: C2 Anlage mit Tageskurve

Die grafische Übersicht zeigt Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten Ihrer Anlage, sowie den Momentanwert und Tagesertrag, einschließlich der eventuell aufgetretenen Fehlermeldungen.
Um direkt zu den Details der Anlage navigieren zu können, legen Sie sich ein Lesezeichen in Ihrem Browser an.

7.3 Ertragsdaten abrufen

7.3.1 So navigieren Sie in den Übersichten

Die Navigation auf der Internetseite der Übersichten entspricht der Navigation der Übersichtsseiten in Ihrem lokalen Netzwerk.

Zwischen den Übersichten wechseln

Bewegen Sie den Mauszeiger auf das kleine Dreieck links neben der Anzeige des Zeitraums.
Eine Übersicht der Zeiträume wird angezeigt.



Abb.: C2 In der Ansicht navigieren

Klicken Sie auf den gewünschten Zeitraum.
Die Übersicht des Zeitraums wird angezeigt.

7.3.2 Was die Werte der Übersichten bedeuten

Die Angabe der Werte unterhalb der Diagramme entspricht den Werten auf den Übersichtsseiten in Ihrem lokalen Netzwerk.
Die Angabe des Erlöses wird auf der Internetseite aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.

7.3.3 Tagesübersicht

Öffnen Sie den Browser und klicken Sie auf das Lesezeichen Ihrer Anlage.

- Gegebenenfalls müssen Sie sich anmelden.
- Die Detailübersicht Ihrer Anlage wird angezeigt.

Wählen Sie die Grafik in der linken Navigationsleiste.

- Die Tagesübersicht der Anlage wird angezeigt.

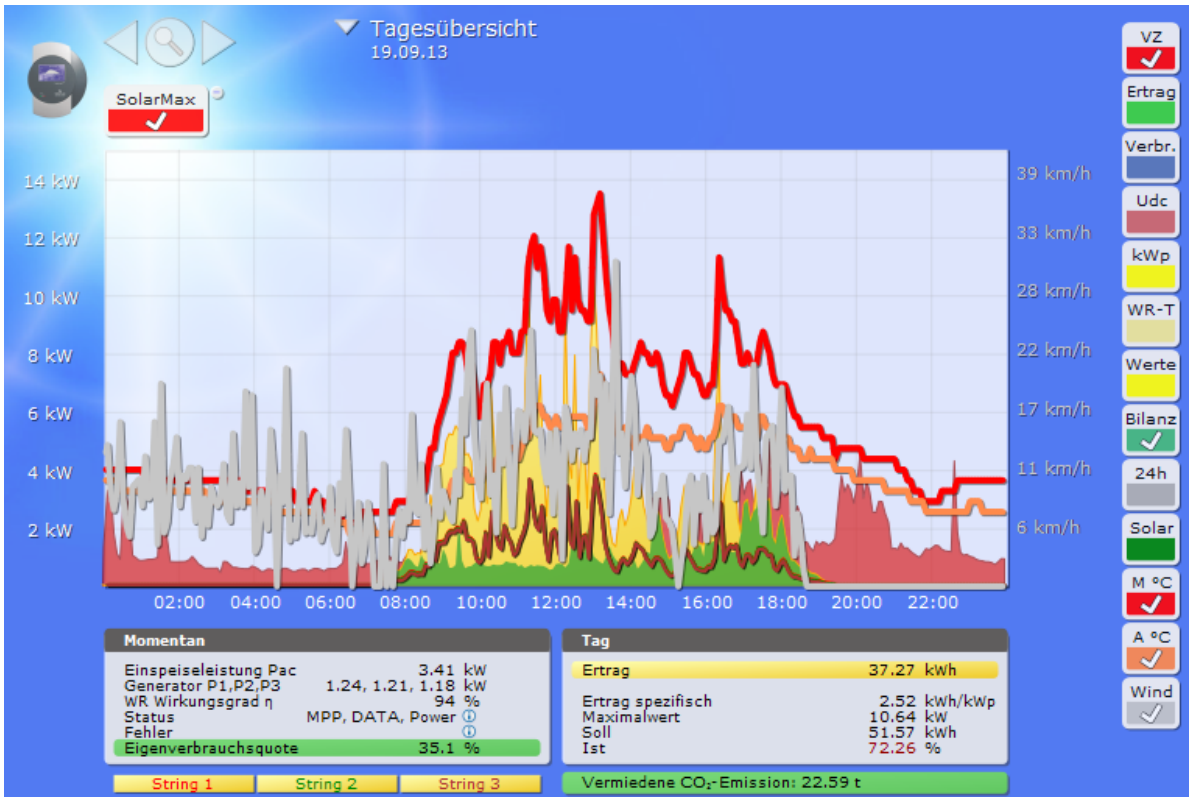

Abb.: Tageskurve mit zusätzlichen Werten

Die Tageserträge werden in einem Kurvendiagramm dargestellt. Die dunkelgrüne Linie zeigt den Tages-Sollertrag an.
Beim Überstreichen der Kurven mit der Maus werden Ihnen die entsprechenden Werte angezeigt.

Schaltflächen der Tagesübersicht

- Ertrag: Ertragslinie, über die die Ertragsentwicklung verfolgt werden kann. Zusätzlich wird eine dunkelgrüne Linie als Soll-Tagessumme dargestellt.
- Udc: Generatorspannung. Um die Spannung der einzelnen Strings anzuzeigen, darf nur ein Wechselrichter ausgewählt sein.
- kWp: Umstellung der Skalierung von der „Leistung in Watt“ nach „Leistung in kW/kWp“. Dadurch werden alle Kurven bezüglich ihrer spezifischen Leistung vergleichbar. Ebenso können nachlassende Modulleistungen erkannt werden.
- 24h: Darstellung der Leistung über 24 Stunden des Tages zur kompletten Anzeige des Stromverbrauchs über den Tag

Zusätzliche Funktionen mit S0 Stromzähler

Die folgenden Anzeigen stehen Ihnen zusätzlich, bei Anschluss eines S0-Stromzählers an den Solar-Log™, zur Verfügung:

- VZ: Zeigt den Stromverbrauch Ihres Gebäudes als Grafik in Watt an.
- Verbr.: Zeigt den Stromverbrauch Ihres Gebäudes als ansteigende Linie in kWh an.
- Werte: Zeigt verschiedene Werte Ihrer Wechselrichter in Textform an.
- Bilanz: Zeigt Ihnen das Verhältnis Ihres Stromverbrauchs zu Ihrem Stromertrag. Im Textfeld unten links wird das Verhältnis zusätzlich in Prozent angegeben.

Zusätzliche Funktionen mit Sensorbox

Die folgenden Anzeigen stehen Ihnen zusätzlich, bei Anschluss einer Sensorbox an den Solar-Log™, zur Verfügung:

- Solar: Zeigt den Referenzwert eines Einstrahlungssensor an. Die Tagesleistung der Anlage muss sich im Messbereich des Sensors bewegen.
- M °C: Zeigt die Modultemperatur an. Die Temperatur wird durch die Sensorbox ermittelt.
- A °C: Zeigt die Aussentemperatur an. Diese wird mit dem Umgebungstemperatursensor erfasst.
- Wind: Zeigt die Windgeschwindigkeit / -stärke an. Die Erfassung der Werte erfolgt über den Wind-sensor.

Klicken Sie auf eine der Schaltflächen und dann auf das Lupensymbol.

- Die gewählte Kurve wird angezeigt.

7.3.4 Monatsübersicht

Wählen Sie die Monatsübersicht in der Navigation.

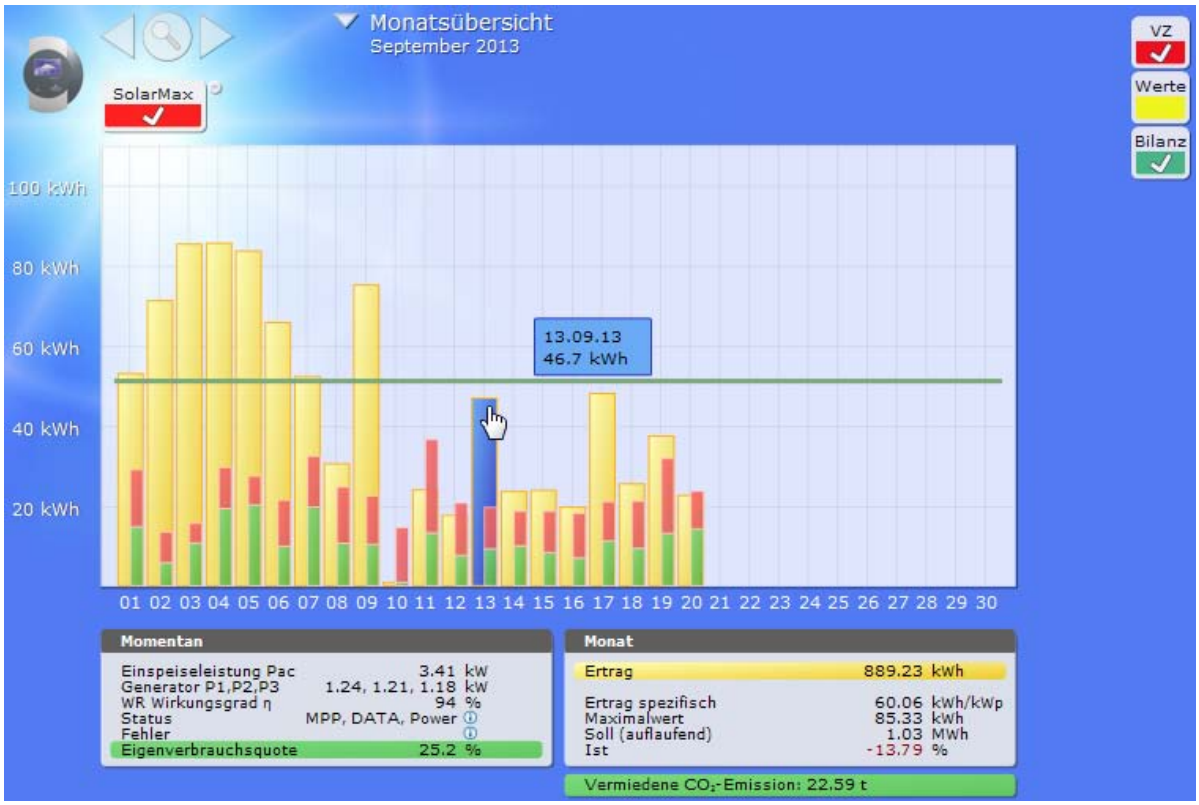

Abb.: Anlage C2 - Monatsansicht

Die Tageserträge eines Monats werden als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die dunkelgrüne Linie zeigt den Monats-Sollertrag an.

Bewegen Sie die Maus über einen Tagesbalken.

- Der jeweilige Tagesertrag wird angezeigt.

Klicken Sie auf einen einzelnen Balken:

- Die entsprechende Tageskurve wird angezeigt.

7.3.5 Jahresübersicht

Wählen Sie die Jahresübersicht in der Navigation.

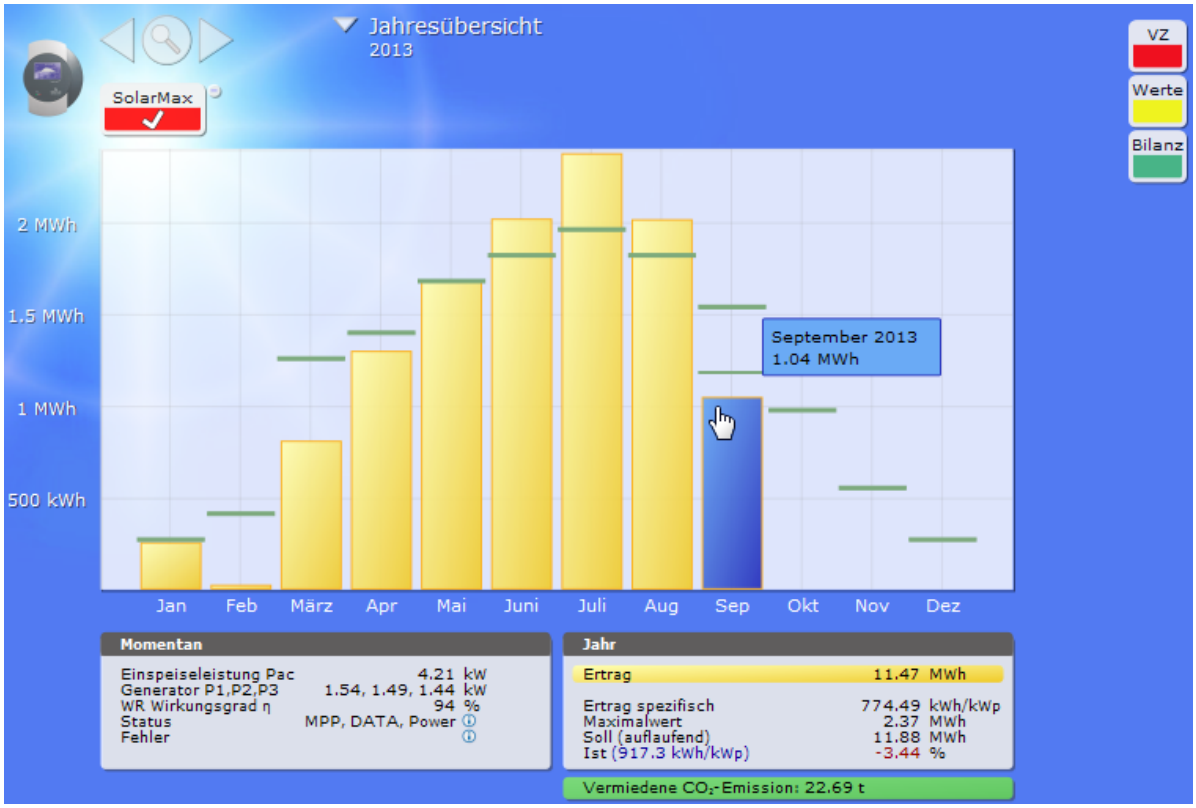

Abb.: Anlage C2 - Jahresübersich

Die Monatserträge eines Jahres werden als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die dunkelgrünen Linien zeigen den Jahres-Sollertrag an.
Dieser „Prognose"-Wert errechnet sich aus den schon erzielten Erträgen des Jahres und wird dann mit den Soll-Erträgen der restlichen Monate des Jahres hochgerechnet.

Bewegen Sie die Maus über einen Monatsbalken.

- Der jeweilige Monatsertag wird angezeigt.

Klicken Sie auf einen einzelnen Balken:

- Die entsprechende Monatsübersicht wird angezeigt.

7.3.6 Gesamtübersicht

Wählen Sie die Übersicht über alle Jahre in der Navigation.

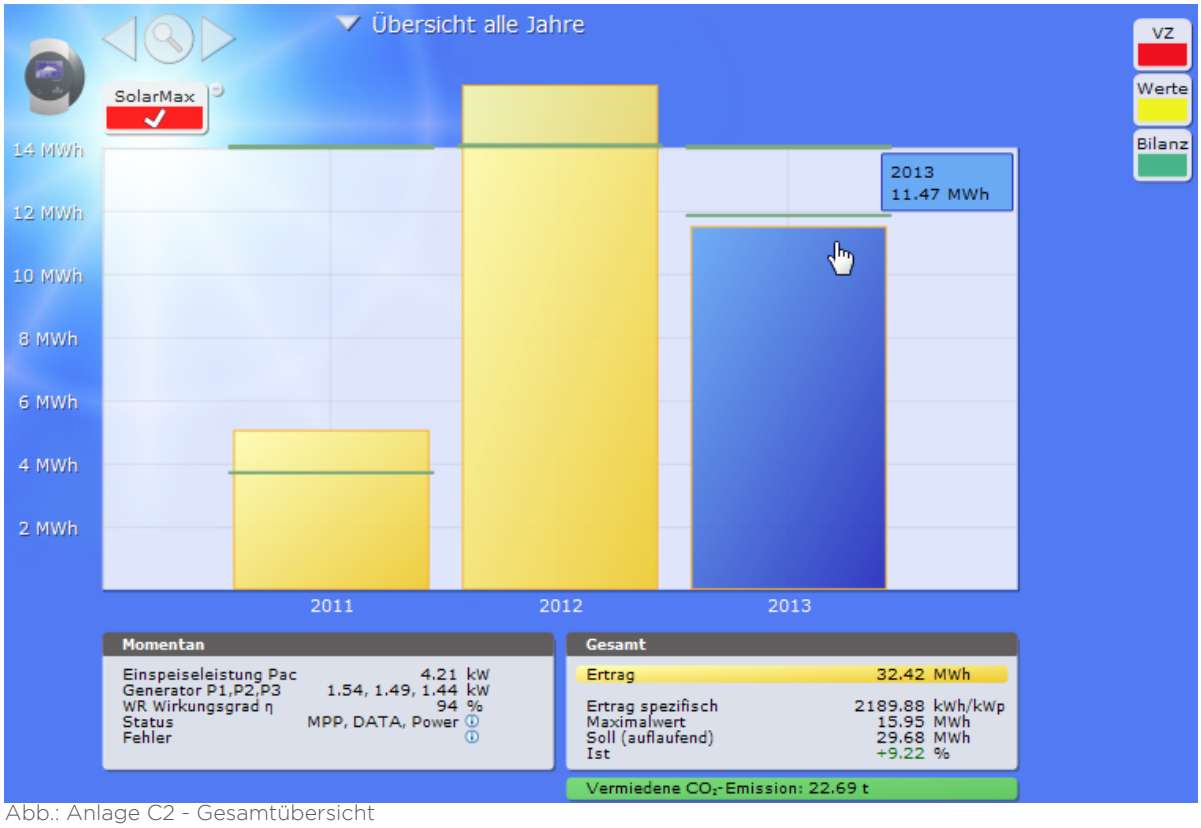

Abb.: Anlage C2 - Gesamtübersicht

Die einzelnen Jahreserträge werden als Summe in einem Balkendiagramm dargestellt. Die dunkelgrüne Linie zeigt den Jahres-Sollertrag an. Dabei werden für das aktuelle Jahr zwei grüne Linien angezeigt:

- Die obere Linie zeigt das Jahressoll.
- Die untere Linie zeigt das bis zum aktuellen Tag aufgelaufene Jahressoll.

Bewegen Sie die Maus über einen Jahresbalken.

- Der jeweilige Jahresertrag wird angezeigt.

Klicken Sie auf einen einzelnen Balken:

- Die entsprechende Jahresübersicht wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Linienübersicht Jahre:

- Die Liniendarstellung des Gesamtertrags wird angezeigt.

7.3.7 Ereignisprotokoll abrufen und filtern

Wählen Sie Events in der linken Navigationsleiste.

- Die komplette Liste aller Systemereignisse wird angezeigt.

Alle Wechselrichter | Alle Tage | Alle Status | Alle Fehler | Auswahl zurücksetzen

13.09.13 - 23.09.13			
WR	Ereignis von - bis	Status	Fehler
1	23.09.13 03:03 - 23.09.13 09:33	Power	-
1	23.09.13 03:03 - 23.09.13 03:03	Offline	-
1	22.09.13 03:03 - 23.09.13 03:02	Power	-
1	22.09.13 03:03 - 22.09.13 03:03	Offline	-
1	21.09.13 03:03 - 22.09.13 03:02	Power	-
1	21.09.13 03:03 - 21.09.13 03:03	Offline	-
1	20.09.13 03:03 - 21.09.13 03:03	Power	-
1	20.09.13 03:03 - 20.09.13 03:03	Offline	-
1	19.09.13 03:03 - 20.09.13 03:03	Power	-
1	19.09.13 03:02 - 19.09.13 03:02	Offline	-
1	18.09.13 03:03 - 19.09.13 03:02	Power	-
1	18.09.13 03:02 - 18.09.13 03:02	Offline	-
1	17.09.13 03:03 - 18.09.13 03:02	Power	-
1	17.09.13 03:02 - 17.09.13 03:02	Offline	-
1	16.09.13 03:03 - 17.09.13 03:02	Power	-
1	16.09.13 03:02 - 16.09.13 03:02	Offline	-
1	15.09.13 03:03 - 16.09.13 03:02	Power	-
1	15.09.13 03:02 - 15.09.13 03:02	Offline	-
1	14.09.13 03:03 - 15.09.13 03:02	Power	-
1	14.09.13 03:03 - 14.09.13 03:03	Offline	-
1	13.09.13 03:03 - 14.09.13 03:03	Power	-
1	13.09.13 03:03 - 13.09.13 03:03	Offline	-
2	23.09.13 07:12 - 23.09.13 09:33	MPP	-
2	23.09.13 07:12 - 23.09.13 07:12	Anfahren	-
2	23.09.13 07:11 - 23.09.13 07:12	Zu wenig Einstrahlung	-
2	23.09.13 07:11 - 23.09.13 07:11	Anfahren	-
2	23.09.13 07:11 - 23.09.13 07:11	Neustartverzögerung	-
2	22.09.13 19:31 - 23.09.13 04:14	Offline	-
2	22.09.13 19:29 - 22.09.13 19:31	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 19:29 - 22.09.13 19:29	Anfahren	-
2	22.09.13 19:24 - 22.09.13 19:29	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 19:24 - 22.09.13 19:24	Anfahren	-
2	22.09.13 19:23 - 22.09.13 19:23	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 07:13 - 22.09.13 19:23	MPP	-
2	22.09.13 07:13 - 22.09.13 07:13	Zu wenig Einstrahlung	-
2	22.09.13 07:13 - 22.09.13 07:13	Anfahren	-
2	22.09.13 07:12 - 22.09.13 07:12	Neustartverzögerung	-
2	21.09.13 19:26 - 22.09.13 07:12	Offline	-
2	21.09.13 19:24 - 21.09.13 19:26	Zu wenig Einstrahlung	-
2	21.09.13 19:24 - 21.09.13 19:24	Anfahren	-
2	21.09.13 19:23 - 21.09.13 19:23	Zu wenig Einstrahlung	-
2	21.09.13 19:23 - 21.09.13 19:23	Anfahren	-
2	21.09.13 19:20 - 21.09.13 19:23	Zu wenig Einstrahlung	-
2	21.09.13 07:00 - 21.09.13 19:20	MPP	-
2	21.09.13 07:00 - 21.09.13 07:00	Anfahren	-
2	21.09.13 06:59 - 21.09.13 06:59	Neustartverzögerung	-
2	20.09.13 19:33 - 21.09.13 06:59	Offline	-

Abb.: Anlage C2 - Meldungen

Um nur bestimmte Ereignisse oder die Ereignisse eines bestimmten Tages der zurückliegenden 35 Tage anzeigen zu lassen, benutzen Sie die Filterfunktion.

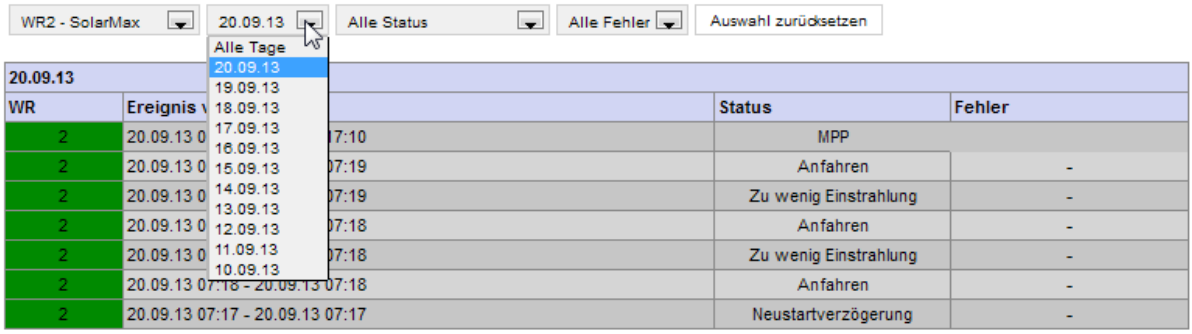

Abb.: Anlage C2 - Meldungen mit gesetztem Filter

1. Wählen Sie den gewünschten Wechselrichter im Auswahlfeld Alle Wechselrichter aus.
   - Es werden nur die Ereignisse des gewählten Wechselrichters angezeigt.
2. Grenzen Sie die Auswahl ein, indem Sie im Auswahlfeld Alle Tage den gewünschten Tag auswählen.
   - Es werden nur die Ereignisse des gewählten Tages angezeigt.
3. Grenzen Sie die Auswahl noch weiter ein, indem Sie im Auswahlfeld Alle Status den gewünschten Status auswählen.
   - Es stehen nur Status zur Verfügung, die im gewählten Zeitraum aufgetreten sind.
4. Grenzen Sie zusätzlich die Art der Fehler ein, indem Sie im Auswahlfeld Alle Fehler den gewünschten Fehler auswählen.
   - Es werden nur Fehler angezeigt, die im gewählten Zeitraum aufgetreten sind.
5. Klicken Sie auf Auswahl zurücksetzen, um alle Filtereinstellungen aufzuheben.

8 Reinigung und Pflege

8.1 Reinigungshinweise

Achtung!



Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts unbedingt den Netzstecker!

- Reinigen Sie das Gerät nur von außen mit einem trockenen, fussel-freien Tuch.
- Bei starker Verschmutzung können Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und einem handelsüblichen Haushaltsreiniger reinigen.

Achtung!



Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät dringt!

8.2 Pflegehinweise

- Achten Sie darauf, dass das Gerät an seinem Anbringungsort keiner Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an seinem Anbringungsort keiner Hitze und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Beachten Sie dazu die Technischen Daten.

9 Meldungen am LCD Status-Display (Solar-Log 300, 1200 und 2000)

Solar-Log 300, 1200 und 2000 verfügen über ein LCD Status Display für die Ausgabe von Meldungen im Betrieb und bei der Installation.

9.1 Bedeutung der Symbole am LCD Display

Im LCD Display des Solar-Log™ können folgende Symbole angezeigt werden:

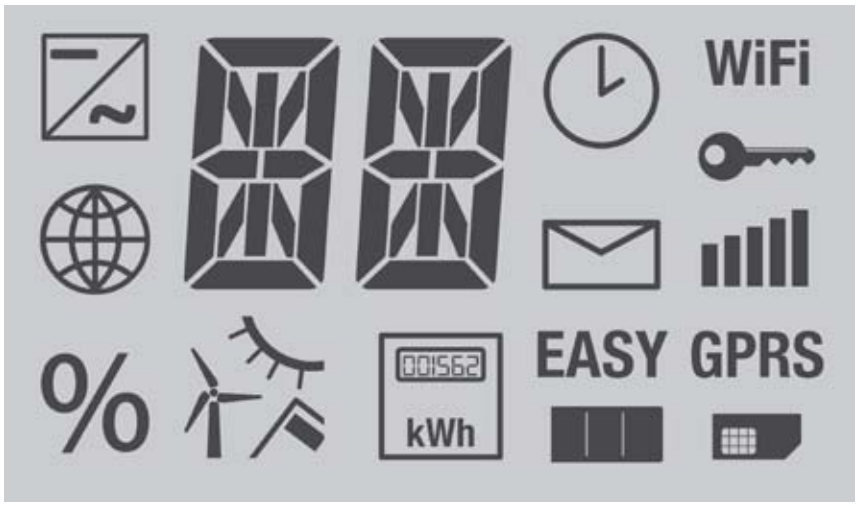

Abb.: LCD Status-Display mit allen Symbolen.

Bedeutung der Symbole im LCD Display

Symbol	Bedeutung
	Wechselrichter
	Internet bzw. Netzwerk



Fortschrittsanzeige beim Firmwareupdate



Sensoren für
- Einstrahlung
- Wind
- Temperatur



Zähler



Fortschrittsanzeige beim Boot-Vorgang



Sim-Karte



Easy Installation aktiv



GPRS verfügbar



Meldungen des Solar-Log™



Signalstärke
in Kombination mit GPRS,
WiFi oder Bluetooth



Sichere Verbindung in Kombination mit WiFi



WLan bzw. WiFI



Uhr



Textfeld für Fehlercodes

Hinweis!



Weitere Erklärungen zu den LCD-Status Codes entnehmen Sie dem Installationshandbuch unter den Kap. Meldungen am LCD-Display, Fehlermeldungen und Störungen.

10 Störungen (Solar-Log 200, 500 und 1000)

10.1 Statusanzeigen der LEDs (Solar-Log 200, 500 und 1000)

Auf der Gerätevorderseite befinden sich im linken unteren Bereich vier LEDs, die den Betriebszustand des Geräts anzeigen.

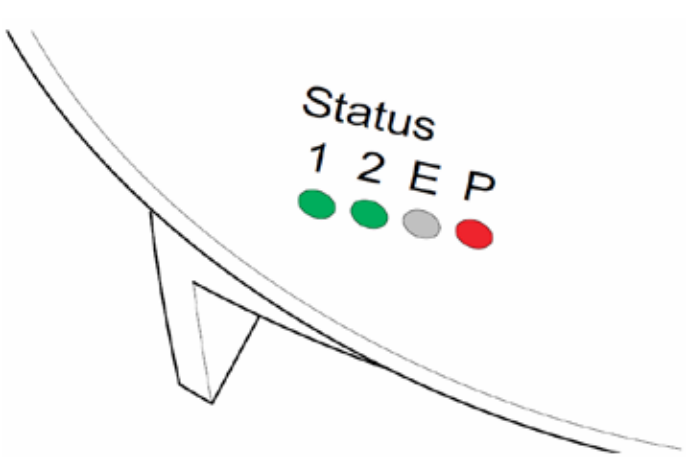

Abb:: Status LEDs

Je nach Betriebszustand können LED 1, LED 2, und LED E schnell oder langsam blinken, durchgehend leuchten oder nicht leuchten.
Die rote LED P zeigt die Stromversorgung an.
Die LED E leuchtet im störungsfreien Normalbetrieb nicht. Leuchtet oder blinkt sie, weist dies auf eine Betriebsstörung hin.

Normalbetrieb

LED 1	LED 2	LED E	LED P	Bedeutung
schnell	schnell	aus		Max. 5.Min.: Gerät startet
leuchtet	langsam	aus		Uhrzeit wird über das Internet eingelesen.
aus	schnell	aus		Konfiguration wird aus Wechsel-richtern eingelesen.
leuchtet	leuchtet	aus		Normalbetrieb, Wechselrichter online.
leuchtet	aus	aus		Normalbetrieb, Wechselrichter offline.

Störungen

LED 1	LED 2	LED E	LED P	Bedeutung und mögliche Abhilfe
schnell	schnell	aus		Über 5 Min. während der Initialisierung: Fehler! » Stromstecker ziehen und erneut einstecken.
leuchtet	langsam	langsam		Uhrzeit über Internet einlesen fehlgeschlagen. » Uhrzeit manuell einstellen. » Internetzugang überprüfen.
aus	langsam	langsam		Konfiguration ungültig oder nicht lesbar: » Schnittstelle prüfen. » Kabel überprüfen. » Neustart durchführen.
		leuchtet		Nur bei Fronius Wechselrichtern: Keine Datenkommunikation! » Warten, bis Wechselrichter einspeisen. » Verkabelung überprüfen.
		schnell		Anlage hat Störung gemeldet
			langsam	Weist auf eine Ansteuerung der Wechselrichter (Reduzierung der Wirkleistung) durch das Einspeisemanagement hin.

10.2 Störungen selbst beheben

Störungen können selbst behoben werden, indem Sie einen Neustart durchführen. Ein Neustart ist notwendig, wenn das Gerät nicht mehr auf die Eingabe im Webbrowser reagiert.
Alle vorgenommenen Einstellungen am Gerät bleiben erhalten, ebenso die gespeicherten Ertragsdaten.
Benutzen Sie zum Neustart den Reset-Taster an der Geräteoberseite.

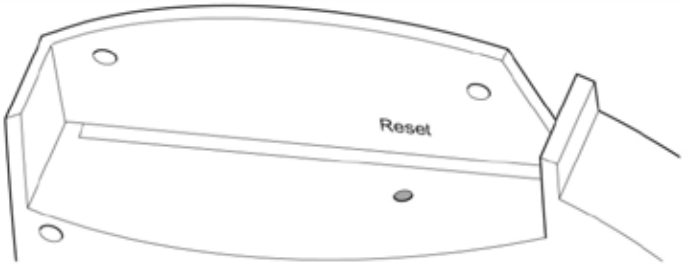

Abb.: Reset-Taster an der Gerätoberseite

Abdeckung öffnen

Falls die Abdeckung montiert ist, müssen Sie zuerst die Abdeckung des Geräts öffnen. Dort finden Sie bei Bedarf auch die Seriennummer des Solar-Log™

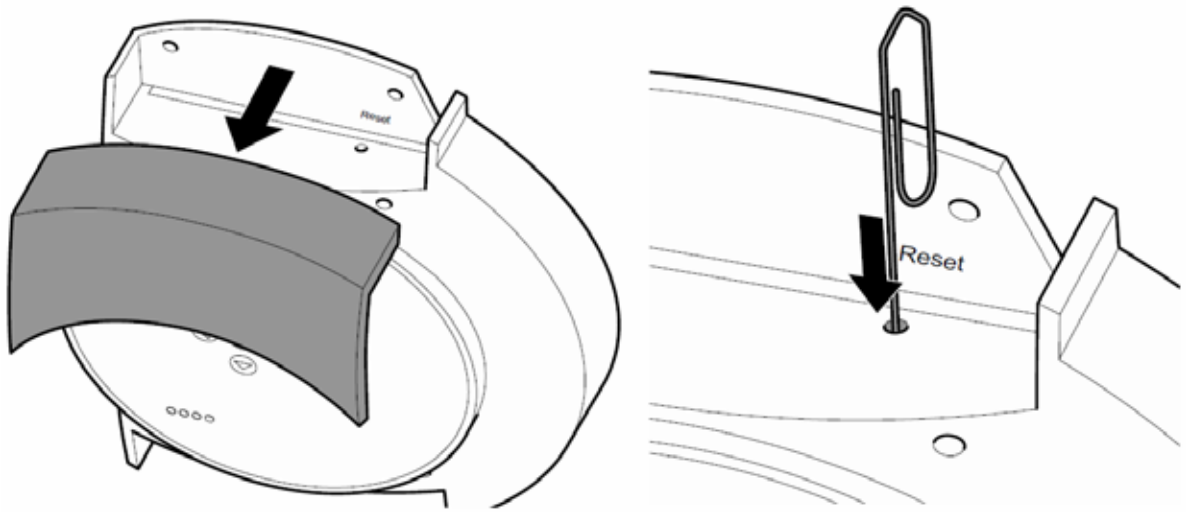

Abb.: Abdeckung am Solar-Log™ entfernen

Abdeckung nach vorne abziehen.

Neustart durchführen

1. Reset-Taster z.B. mit einer aufgebogenen Büroklammer drücken.
   - LED 1 erlischt.
2. Reset-Taster loslassen.
   - Nach ca. 5 Sekunden leuchtet LED 1 wieder auf.
3. Dann Reset-Taster loslassen
   - Warten Sie, bis der Normalbetrieb aufgenommen wurde und schließen Sie dann die Abdeckung.

Achtung!



Führen Sie den Neustart nicht durch Ziehen des Stromsteckers herbei!

10.3 Informationen aus dem Internet beziehen

Unterstützung bei der Bedienung des Geräts oder den Einstellungen erhalten Sie auch auf unserer Internet-seite unter der folgenden URL:

http://www.solar-log.com/service-support/technische-unterstuetzung.html

Dort stehen für Sie auch zusätzliche Produktinformationen und Handbücher zum Download zur Verfügung.

10.4 Fachmann informieren

Sollten mit dem Solar-Log™ Probleme auftreten, die sich mit den beschriebenen Maßnahmen nicht beheben lassen, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Solarteur oder unseren Kundendienst zu wenden.

11 Entsorgung

Achtung!



Ihr Solar-Log™ enthält elektronische Bauteile, die bei der Verbrennung oder Entsorgung über den Hausmüll hochgiftige Substanzen freisetzen können.

Hinweis!



Entsorgen Sie den Solar-Log™ unbedingt im Wertstoffzentrum als Elektronikschrott.

12 Technische Daten (Solar-Log 300, 1200 und 2000)

	Produktvergleich	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Basisfunktionen	PM+ (2)	●	●	●
	PM+ / WiFi (2)	●	●	-
	PM+ / GPRS (2)	●	●	● (4)
	Bluetooth (BT) (2)	●	●	-
	WiFi (Wireless Lan) (2)	●	●	-
	Bluetooth (BT) / WiFi (2)	●	●	-
	GPRS (2)	●	●	●
	Solar-Log™ Meter (CT)	●	●	-
	Zentralwechselrichter SCB und SMB	-	-	●
	Kommunikationsschnittstelle	1 x RS485 / RS422 (Pro Bus ein WR-Hersteller)	1 x RS485, 1 x RS485 / RS422 (Pro Bus ein WR-Hersteller)	1 x RS485, 2x RS485 / RS422, 1 x CAN (Pro Bus ein WR-Hersteller)
	Max. Anlagengröße	15 kWp / 1 WR-Hersteller	100 kWp / max. 2 WR-Hersteller	2000 kWp / bis zu 3 WR-Hersteller
	Max. Kabellänge	max. 1000 m 1)	max. 1000 m 1)	max. 1000 m 1)
Anlagenüberwachung	Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ)	●	●	●
	WR-Ausfall, Status-, Fehler- und Leistungsüberwachung	●	●	●
	Anschluss Sensorik (Einstrahlung / Temp. / Wind)	● 3)	● 3)	● 3)
	E-Mail- und SMS-Alarm	●	●	●
	Alarm lokal	-	-	●
	Ertragsprognose und Degradationsberechnung	●	●	●
	EEG-Eigenverbrauch: Digitale Stromzähler	●	●	●
	EEG-Eigenverbrauch: Steuerung externer Verbraucher	●	●	●

	Produktvergleich	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Visualisierung	Integrierter Webserver	●	●	●
	Grafische Visualisierung – PC lokal und Internet	●	●	●
	LCD-Status-Display	●	●	●
	Anzeige am Gerät	-	4,3“ TFT Display farbig	4,3“ TFT Display farbig
	Bedienung am Gerät	-	über Touchscreen	über Touchscreen
	Großdisplay RS485 / S_0-Impuls	●	●	●
Schnittstellen	Ethernet – Netzwerk	●	●	●
	USB-Stick	●	●	●
	Potentialfreier Kontakt (Relais)	-	●	●
	Alarmkontakt (Diebstahl)	-	-	●
Allgemeine Daten	Netzspannung / Gerätespannung / Stromverbrauch	115 V – 230 V / 12 V / 3 W		
	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C		
	Gehäuse / Maße (B x T x H) in cm / Montage / Schutzart	Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 / Wandmontage / IP 20 (nur Innenanwendung)		
	Anbindung an Solar-Log™ WEB „Commercial Edition“	●	●	●
	Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL, DK)	●	●	●
	Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung	●	●	●
	Garantie	5 Jahre		

1) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen).
2) Weitere wichtige Informationen zu Bluetooth und Kompatibilität, Powermanagement, Eigenstromverbrauch und Zentralwechselrichter, SCB und SMB auf www.solar-log.com.
3) Betrieb nicht mit jedem Wechselrichter am gleichen Bus möglich, siehe WR-Datenbank www.solar-log.com
4) Solar-Log 2000 PM+ / GPRS Kommunikationsschnittstelle: 1 x RS485, 1 x RS485 / RS422, 1 x CAN (Pro Bus ein WR-Hersteller)

Zubehör	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Zubehör	Fertig konfektionierte Kabelsätze für die meisten der unterstützten WR		
	Digitaler Stromzähler		
	PowerLine Paket		
	RS485 Funk Paket		
	Sensorik		
	Überspannungschutz		
Zubehör für SMA Wechselrichter	Spezial PiggyBack RS485 (außer TL-20 Reihe)		
	Data Modul SMA RS485		

Top Features	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
LCD-Status-Display	Statusanzeige für Installation und Betrieb		
Easy Installation	Die Anbindung ist in der Regel ohne PC- und Installationskenntnisse möglich.		
	Die Wechselrichter-Suche und Internet-Anmeldung ist sofort aktiv und wird automatisch gestartet.	Abfrage zusätzlicher Informationen, danach automatische Wechselrichter-Suche und Internet-Anmeldung.	-
Netzwerkerkennung	Automatische Suche nach dem DHCP-Server und Zuweisung einer im lokalen Netzwerk gültigen IP-Adresse.		
Erreichbarkeit im lokalen Netzwerk	Die Registrierung erfolgt mit dem Namen. Die IP-Adresse des Solar-Log™ muss daher nicht mehr bekannt sein, außer es sind mehrere Solar-Logs im Netzwerk. Der Solar-Log™ kann im Webbrowser über den Namen direkt angesprochen werden.		
Zusatzfunktion	Überwachung, Optimierung und Steuerung des Eigenstromverbrauchs mit Festabregelung der Wirkleistung inkl. Verrechnung Eigenverbrauch.		
	Auswertung der Sensor Box Commercial Daten		
	-	-	Monitoring von Zentral-Wechselrichter
Solar-Log™ Meter	Monitoring, Einspeisemanagement und Stromzähler		-
Unterstützung der Solar-Log™ SCB/SMB	-	-	Einzel-Stringüberwachung
Solar-Log™ PM+ Funktionalität	Fernsteuerbare Wirkleistungsreduzierung und Blindleistungsbereitstellung		Monitoring von Großanlagen mit Unterstützung von Solar-Log 2000 bzw. Solar-Log 2000 PM+ mit Reduzierung der Wirkleistung und Blindleistungsregelung inkl. Rückmeldung.

Artikelnummern	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Standard	255574	255591	255592
BT	255577	255585	-
WiFi	255576	255584	-
BT / WiFi	255578	255586	-
PM+	255579	255587	255594
PM+ / WiFi	255580	255588	-
GPRS	255575	255583	255593
PM+ / GPRS	255581	255589	255595
Solar-Log™ Meter (CT)	255582	255590	-

	Schnittstellen	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Wechselrichterschnittstellen	RS485/RS422 – Schnittstellenverwendung	RS485 / RS422 – Kombischnittstelle	RS485 – Schnitt-stelle, RS485 / RS422 – Kombischnittstelle	RS485 A – Schnittstelle, RS485 / RS422 B – / RS485 / RS422 C* - Kom-bischnittstelle
	RS485 – Schnittstellenverwendung	Anschluss Wechselrichter		
		Anschluss Sensor basic zur Erfassung von Umweltdaten (Einstrahlung und Modulsensor)	Anschluss Sensor Box Commerci-al zur Erfassung von Umweltdaten (Einstrahlung und Modul- und Au-ßentemperatur, Windsensor).	
		Anschluss Eigenverbrauchszähler nach IEC 60870		
		Anschluss externer Displays von Schnei-der Displaytechnik, Rico oder HvG		
		-	-	Anschluss Uti-lity Meter und I/O Box für PM+ Fernwirktechnik.
	RS422 – Schnittstellenverwendung	RS422 Fronius / Sunville ohne zusätzlichen Schnittstellenkonverter anschließbar.		
	CAN-Bus	-	-	zum Anschluss von z.B. Voltwerk WR
Zusätzliche Funktionsschnittstellen	2x S_0 In / 1x S_0 out	S_0 Impulseingang – zur optionalen Erfassung und Be-rechnung des Eigenstromverbrauchs.		
		2. Eingang zum Anschluß eines weiteren Stromzählers.		
		S_0 Impulsausgang zum Anschluss externer Di-splays, Impuls-Faktor frei einstellbar.		
	Relais	-	Für externe Schaltersteue-rung, z. B. Wärmepumpen	
	Alarm	-	-	Anschluss für Diebstahlschutz über Kontakt-schleife, externer Alarm über poten-tialfreien Kontakt.
	USB Anschluss	Auslesen der Daten		
		Einlesen von Firmware-Updates bei Anlagen		
	PM+ Schnittstelle (optional)	PM+ (Powermanagement)		
		Zum Anschluss eines EVU-Rundsteuerem-pfängers zur Regelung der Anlage.		
		Erfüllt die Forderungen des EEG 2012.		
	Solar-Log™ Meter (optional)	Strommessung über Stromwandler (opt. Zube-hör) bis zu 2 x 3 Phasen bzw. 6 Einzelphasen.		

Netzw.

Schnittstellen	Solar-Log 300	Solar-Log 1200	Solar-Log 2000
Netzwerk	Anbindung an das Internet (Ethernet, fixe Adresse oder DHCP).		
GPRS (optional)	Antennenanschluss und SIM Karteneinschub für Solar-Log™ mit integriertem GPRS.		

* nicht bei GPRS Modellen

13 Technische Daten (Solar-Log 200, 500 und 1000)

Produktvergleich	Solar-Log200	Solar-Log500	Solar-Log1000
PM+ (2)	●	●	●
PM+ / WiFi (2)	●	●	●
PM+ / GPRS (2)	●	-	●
Bluetooth (BT) (2)	●	●	●
WiFi (Wireless Lan) (2)	●	●	●
Bluetooth (BT) / WiFi (2)	●	●	●
GPRS (2)	●	-	●
Zentralwechselrichter SCB und SMB (2)	●	-	●
max. WR-Anzahl (abhängig von WR-Hersteller)	1/1 Hersteller	bis zu 10/1 Hersteller	bis zu 10/1 Hersteller
Kommunikationsschnittstelle	1 x RS485 / RS422	1 x RS485 / RS422 (Pro Bus ein WR-Hersteller)	1 x RS485, 2x RS485 / RS422, 1 x CAN (Pro Bus ein WR-Hersteller)
empf. max. Anlagengröße	15 kWp	50 kWp	1 MWp
max. Kabellänge	max. 1000 m 1)	max. 1000 m 1)	max. 1000 m 1)
Stringüberwachung (abhängig v. WR-Typ / auf Trackerebene)	●	●	●
WR-Ausfall, Status-, Fehler- und Leistungsüberwachung	●	●	●
Anschluss Sensorik (Einstrahlung / Temp. / Wind)	● 3)	● 3)	●
E-Mail- und SMS-Alarm	●	●	●
Alarm lokal (pot. freier Kontakt)	-	-	●
Ertragsprognose und Degradationsberechnung	●	●	●
EEG-Eigenverbrauch: Digitale Stromzähler	●	●	●
EEG-Eigenverbrauch: Steuerung ext. Verbraucher	-	-	●
Integrierter Webserver	●	●	●
Grafische Visualisierung – PC lokal und Internet	●	●	●

Grafische Visualisierung – USB-Stick	-	-	●
LED – Statusanzeige	●	●	●
Anzeige am Gerät	-	2-zeiliges Display	voll-grafisches Display
Bedienung am Gerät	-	Folientastatur	über Touchscreen
Großdisplay RS485 / S_0-Impuls	-	●	●

Produktvergleich	Solar-Log^{200}	Solar-Log^{500}	Solar-Log^{1000}
Ethernet – Netzwerk	●	●	●
USB-Stick	-	-	●
Externes Modem Analog / GPRS (GSM) (RS232)	-	-	●
Potentialfreier Kontakt (Relais)	-	-	●
Alarmkontakt (Diebstahl)	-	-	●
Netzspannung / Gerätespannung / Stromverbrauch	115 V – 230 V / 12 V / 3 W		
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C		
Gehäuse / Maße (B x T x H) in cm / Montage / Schutzart	Kunststoff / 22,5 x 4 x 28,5 / Wandmontage / IP 20 (nur Innenanwendung)		
Anbindung an Solar-Log™ WEB	●	●	●
Mehrsprachig (DE, EN, ES, FR, IT, NL, DK)	●	●	●
Speicher, Micro-SD, 2 GB, endlose Datenaufzeichnung	●	●	●
Garantie	5 Jahre		

Schnittstellen

Allgemeine Daten

1) Abhängig vom verwendeten Wechselrichter und Kabellänge (Angaben können je nach Gerätetyp auch abweichen).
2) Weitere wichtige Informationen zu Bluetooth und Kompatibilität, Powermanagement, Eigenstromverbrauch und Zentralwechselrichter, SCB und SMB auf www.solar-log.com.
3) Betrieb mit RS422 Wechselrichter am gleichen Bus nicht möglich.

Im Detail	Solar-Log^{200}	Solar-Log^{500}	Solar-Log^{1000}
Zubehör	Fertig konfektionierte Kabelsätze für die meisten der unterstützten WR		
	Digitaler Stromzähler		
	PowerLine Paket		
	RS485 Funk Paket		
	Sensorik		
	-	-	Mobilfunk Paket
	-	-	Modem Paket
	Überspannungschutz		
Zubehör für SMA Wechselrichter	Spezial PiggyBack RS485 (außer TL-20 Reihe)		
	Data Modul SMA RS485		

Top Features	Solar-Log^{200}	Solar-Log^{500}	Solar-Log^{1000}
Kompatibilität	Mit allen gängigen Wechselrichter-Herstellern kompatibel, siehe www.solar-log.com		
Software	Web-Interface, es ist keine Software-Installation erforderlich.		
Easy Installation	Die Anbindung ist in der Regel ohne PC- und Installationskenntnisse möglich.		
	Die WR-Suche und Internet Anmeldung ist sofort aktiv und wird automatisch gestartet.	Abfrage zusätzlicher Informationen, danach automatische WR-Suche und Internet-Anmeldung.	
Netzwerkerkennung	Automatische Suche nach dem DHCP-Server und Zuweisung einer im lokalen Netzwerk gültigen IP-Adresse.		
Erreichbarkeit im lokalen Netzwerk	Die Registrierung erfolgt mit dem Namen und der Solar-Log™ kann im WEB-Browser über http://solar-log angesprochen werden.		
	Die IP-Adresse des Solar-Logs muss nicht mehr bekannt sein, außer es sind mehrere Solar-Logs im Netzwerk.		
Zusatzfunktion	Überwachung und Optimierung des Eigenstromverbrauchs		
	Auswertung der Sensor Box Commercial Daten		
	-	-	Monitoring von Zentral-Wechselrichtern
	Auswertung der Sensor Box Daten		
Unterstützung der Solar-Log™ SCB und der Solar-Log™ SMB	-	-	Monitoring von Großanlagen mit Unterstützung von Solar-Log^{1000} bzw. Solar-Log^{1000} PM+ mit Reduzierung der Wirkleistung.
	-	-	Solar-Log^{1000} PM+ Blindleistungsregelung.

14 Abbildungsverzeichnis

Abb.: Navigationsbezeichnung ... 8
Abb.: Anmelde-Button mit Auswahlbereich ... 9
Abb.: Kopfleiste mit „Ausblendpfeile“ ... 9
Abb.: Signalisierung neue Firmware ... 9
Abb.: Automatische Firmwareüberprüfung mit eingeblendetem Hinweistext ... 10
Abb.: Eingeblendetes Fenster mit Hinweis zu einer neuen Firmware-Version ... 10
Abb.: Willkommensseite ... 12
Abb.: VLCD-Display ... 13
Abb.: Momentanwerte der Anlage (Ansicht Cockpit) ... 14
Abb.: Bespiel-Anlage mit Energiefluss ... 15
Abb.: Tabellarische Leistungs-Aufzeichnung einer Beispiel-Anlage ... 16
Abb.: Grafische Darstellung der Gesamt-Erzeugung der Anlage ... 17
Abb.: Diagramm Tages-Ansicht Erzeugung mit aktivierter Autoskalierung ... 18
Abb.:Tabelle Tages-Ansicht Erzeugung ... 19
Abb.: Diagramm Monats-Ansicht ... 20
Abb.:Tabelle Monats-Ansicht ... 21
Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht ... 22
Abb.: Diagramm Gesamt-Ansicht ... 23
Abb.: Tagesverbrauchs-Diagramm mit angeschlossenen Verbrauchern in der Unterverbrauchsübersicht ... 27
Abb.: Tagesverbrauchs-Diagramm mit angeschlossenen Verbrauchern und aktivierter Liniengrafik in der Unterverbrauchsübersicht ... 28
Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit Batteriesystem ... 31
Abb.: Diagramm Tages-Bilanz mit aktivierter Autoskalierung ... 32
Abb.: Diagramm Monats-Ansicht Bilanz ... 33
Abb.: Diagramm Jahres-Ansicht Bilanz ... 34
Abb.: Diagramm Gesamt-Bilanz ... 35
Abb.: Übersicht Finanzen ... 36
Abb.: Diagramm Werte der Sensorbox ... 38
Abb.: Systeminformationen ... 39
Abb.: Diagramm Wechselrichter-Details ... 41
Abb.: Diagramm Tracker-Vergleich ... 42
Abb.: Diagramm Modulfeld-Vergleich ... 43
Abb.: Battierie-Diagnose - Aktuelle Messwerte ... 44
Abb.: Batterie-Diagnose - Lade Historie 1 Tag ... 45
Abb.: LCD-Display mit Batteriesymbol und einem Element ... 47
Abb.: Batterie-Diagnose - Bilanz ... 48
Abb.: Ereignisprotokoll wird geladen ... 49
Abb.: Ereignisprotokoll ... 49
Abb.: Meldungsübersicht ... 50
Abb.: Meldung mit Textfeld ... 51
Abb.: Einspeisemanagement - Steuerzustand ... 52
Abb.: Einspeisemanagement - Einspeisepunktbilanz ... 58
Abb.: PM-Historie ... 59
Abb.: Komponenten - S0-Zähler auf Schnittstelle A und B ... 61
Abb.: Alarmkontakt ... 62
Abb.: Verbindungstest - Funkpaket ... 62
Abb.: Smart-Home Profil Konfiguration ... 64
Abb.: Status (aktuell) Beispiel-Anlage mit Werten ... 66
Abb.: Beispiel-Anlage mit EGO-Smartheather Tageskurve und eingeblendeten Werten ... 68
Abb.: CSV-Export ... 69
Abb.: Support Allgemein ... 70
Abb.: Benachrichtigung Empfänger-Adresse eintragen. ... 71
Abb.: Benachrichtigungszeiten und Einstellungsarten definieren ... 72
Abb.: Screenshot einer Ertragsmail ... 73
Abb.: Ertragsübersicht (alle WR) in HTML-Format ... 74
Abb.: Ertragsübersicht (alle WR & Gruppen) in HTML-Format ... 74
Abb.: Leistungsüberwachung: Beispiel-Anlage mit zwei Wechselrichtern ... 76
Abb.: Konfiguration der Modulfelder ... 77
Abb.: Konfiguration der Leistungsüberwachung ... 77
Abb.: Leistungsüberwachung mit Meldung und Wechselrichter ... 79
Abb.: Startseite des Displays ... 81
Abb.: Ansicht Dashboard ... 83
Abb.: Ansicht Energiebilanz ... 83
Abb.: Ansicht Prognose ... 85
Abb.: Leistungsverlauf - Tag ... 86

Abb.: Ansicht Umweltbilanz-Tag 86
Abb.: Menü-Einstellungen 88
Abb.: Menü-USB 88
Abb.: Display Ereignisprotokoll Wechselrichter 101
Abb.: Display Wechselrichter-Ereignisprotokoll 101
Abb.: Display Alarmkontakt 102
Abb.: Display USB-Datensicherungs-Auswahlmenü 103
Abb.: Display USB-Datensicherung starten 104
Abb.: Display USB Konfiguration einspielen 104
Abb.: Display USB Ertragsdaten einspielen 105
Abb.: Display USB Firmwareupdate 106
Abb.: C2-Registrierung 110
Abb.: C2-Anmeldeseite 112
Abb.: C2 Anlagen-Suchmaske 113
Abb.: C2 Anlagensuche mit Filter 113
Abb.: C2 Anlagensuche mit Ergebnissen 114
Abb.: C2 Anlage mit Tageskurve 115
Abb.: C2 In der Ansicht navigieren 116
Abb.: Tageskurve mit zusätzlichen Werten 117
Abb.: Anlage C2 - Monatsansicht 118
Abb.: Anlage C2 - Jahresübersich 119
Abb.: Anlage C2 - Gesamtübersicht 120
Abb.: Anlage C2 - Meldungen 121
Abb.: Anlage C2 - Meldungen mit gesetztem Filter 122
Abb.: LCD Status-Display mit allen Symbolen. 124

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstraße 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
Fon: +49(0) 7428-9418-200
Fax: +49(0) 7428-9418-280
info@solar-log.com
www.solar-log.com
www.solarlog-WEB.com

Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solare Datensysteme GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
Zuwiderhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.
Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt.



DE | 07.2015 Version 3.4.B | SolarLog_Manual_Benutzerhandbuch_DE