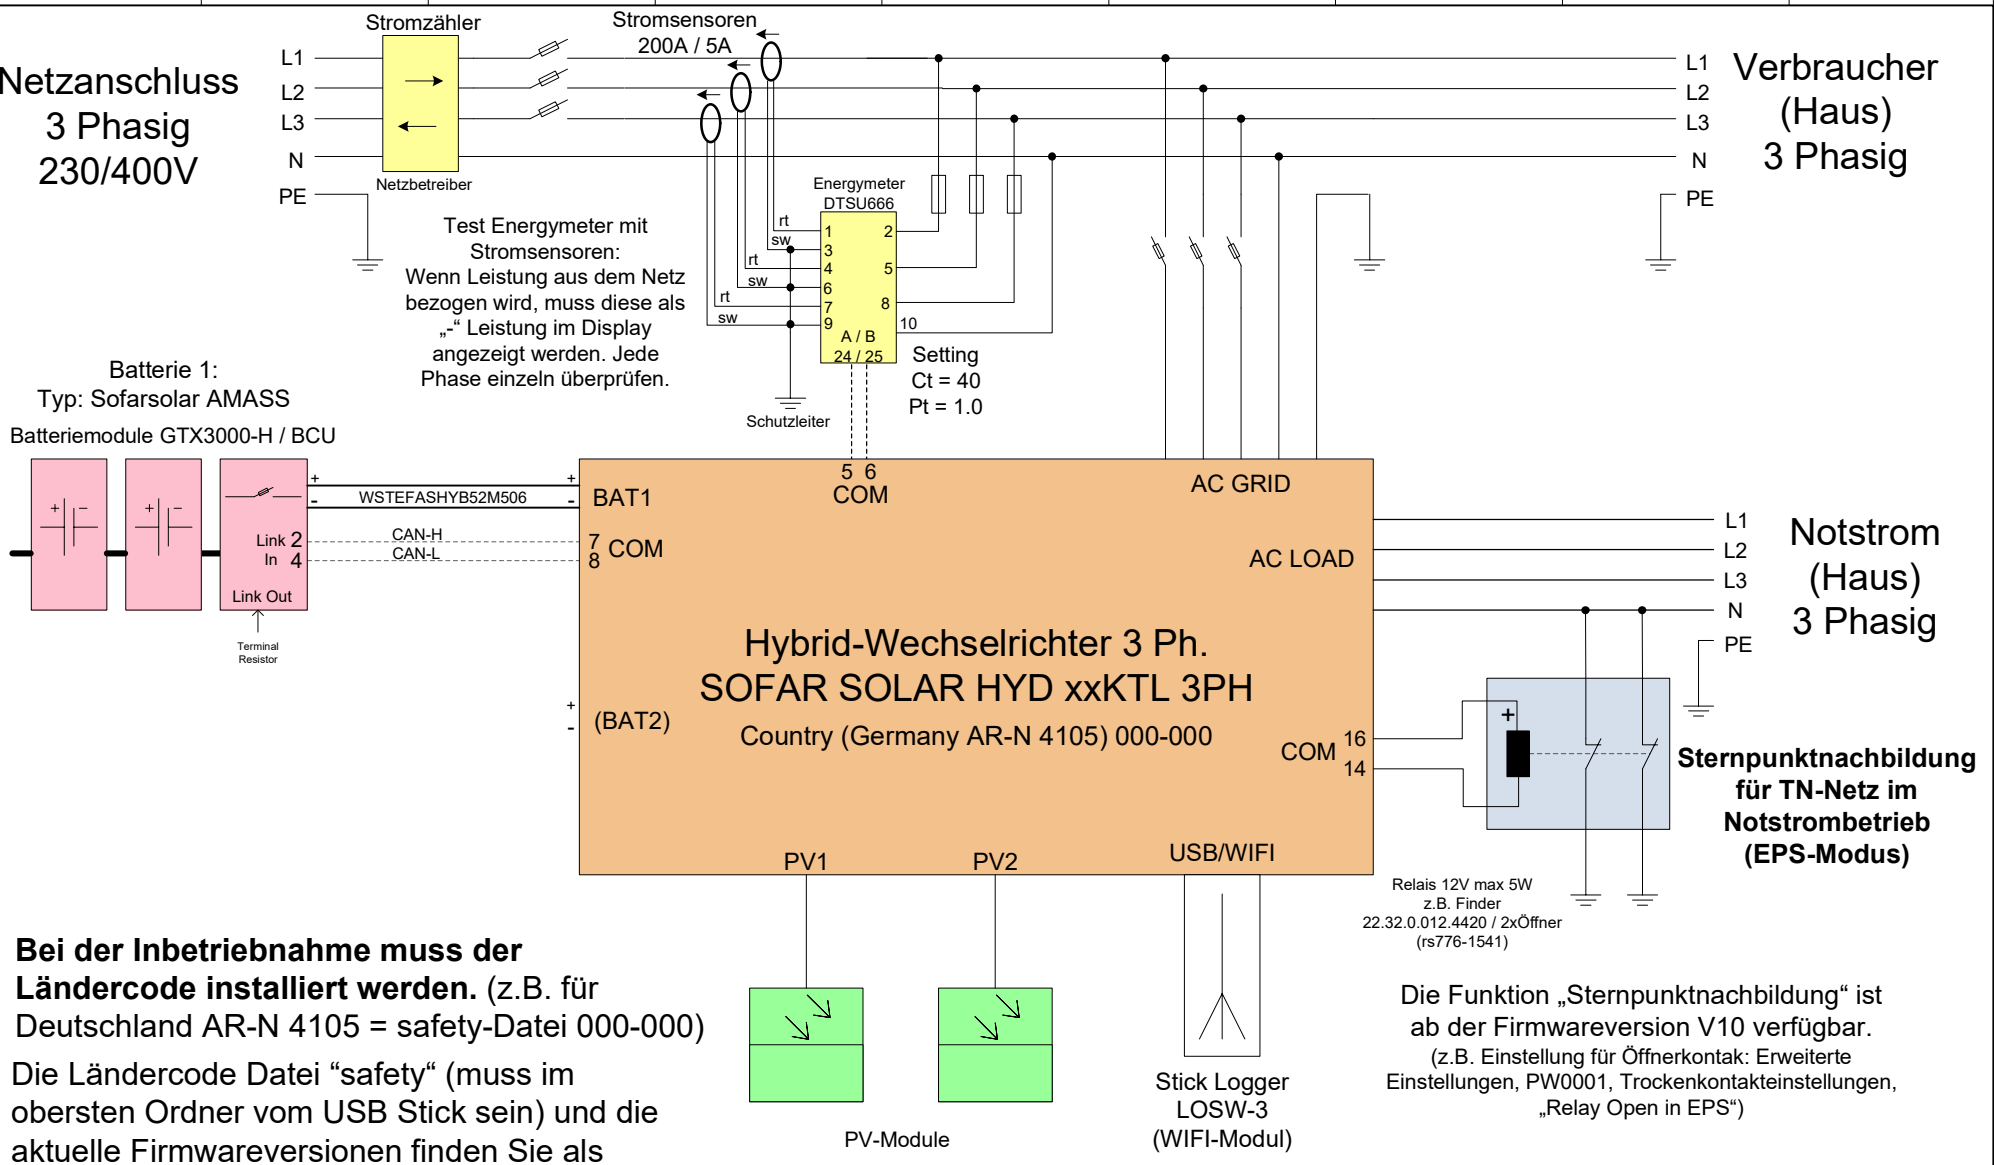


**Bei der Inbetriebnahme muss der Ländercode installiert werden.** (z.B. für Deutschland AR-N 4105 = safety-Datei 000-000)

Die Ländercode Datei “safety“ (muss im obersten Ordner vom USB Stick sein) und die aktuelle Firmwareversionen finden Sie als zip-Datei auf unserer Homepage.

**https://www.effekta.com/produkt/hybrid-wechselrichter-hyd-serie-5-20-kw/**

Die Funktion „Sternpunktnachbildung“ ist ab der Firmwareversion V10 verfügbar.
(z.B. Einstellung für Öffnerkontak: Erweiterte Einstellungen, PW0001, Trockenkontakteinstellungen, „Relay Open in EPS“)

| | | |
|---|---|---|
| EFFEKTA Stromversorgungen | DATEINAME: 3 Phasen Hybridwechselrichter mit einer GTX3000-H Batterie | Version: V 2.0 |
| | | Seite 1 von 1 |
| ERSTELLT VON: Karl Sauter | KOMPLETTER PFAD: N:\PROJEKTE\SOFARSOLAR\HYD 5K_20KTL_3_PHASEN\INSTALLATION 3 PHASEN HYBRIDWECHSELRICHTER.VSD | DATUM: 23.05.2023 |

# Anschlusskabelsatz
# Sofarsolar Hybridwechselrichter 3PH
# zu Batterie GTX 3000-H
(WSTEFASHYB52M506)

**Sofarsolar Batterie GTX 3000-H**

Buchsenkontakt
sf020.00200041-1



Batteriestecker Positiv
sf020.00200036-1



Kabel H1Z2Z2-K 6rt
1000V / 6qmm
(so0156646)

L = 2,5m

**Sofarsolar Hybridwechselrichter 3PH**

Batteriestecker Positiv
sf020.00200036-1



Buchsenkontakt
sf020.00200041-1



Stiftkontakt
sf020.00200043-1



Batteriestecker Negativ
sf020.00200038-1




Kabel H1Z2Z2-K 6sw
1000V / 6qmm
(so0146336)

L = 2,5m

Batteriestecker Negativ
sf020.00200038-1




Stiftkontakt
sf020.00200043-1





BMS Communications cable
(Zubehör der Batterie GTX 3000 / BCU)

CAN-H → Pin 7

CAN-L → Pin 8

**COM Wechselrichter**

**Link Port In (BCU)**
CAN-H = Pin 2 (weiß-orange)
CAN-L = Pin 4 (orange)

| | | |
|---|---|---|
| EFFEKTA Stromversorgungen | DATEINAME: Kabelsatz zur GTX3000-H Batterie | Version: V 2.0 |
| ERSTELLT VON: Karl Sauter | KOMPLETTER PFAD: N:\PROJEKTE\SOFARSOLAR\HYD 5K_20KTL_3_PHASEN\INSTALLATION 3 PHASEN HYBRIDWECHSELRICHTER.VSD | Seite 1 von 1 |
| | | DATUM: 23.05.2023 |